



SAMSUNG

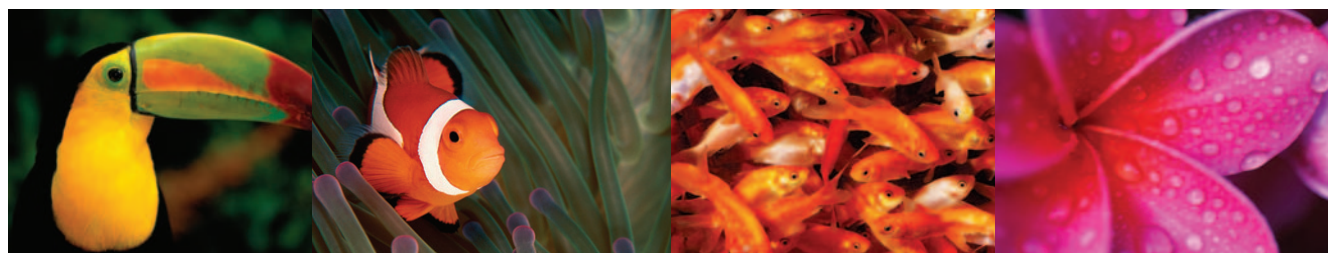

Manual de utilizare
a imprimantei laser color
CLP-350 Series

SAMSUNG

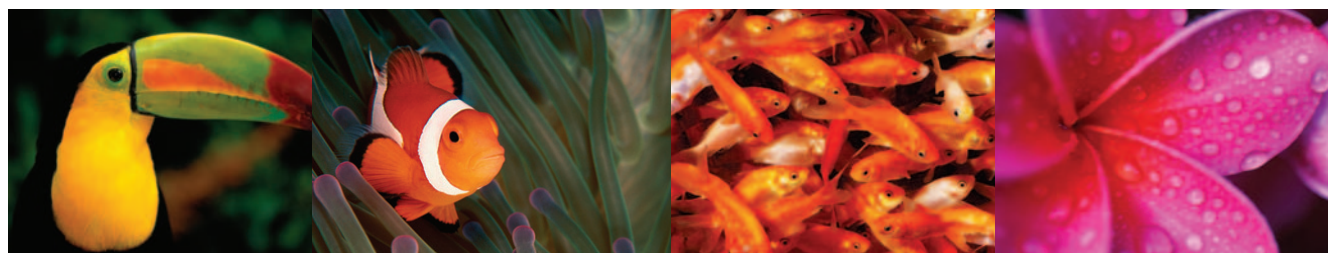

Manual de utilizare
a imprimantei laser color
CLP-350 Series

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest manual de utilizare este furnizat numai în scop informativ. Toate informațiile incluse în prezentul document pot fi modificate fără notificare. Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de schimbări, daune directe sau indirecte, survenite de la, sau în legătură cu utilizarea acestui manual de utilizare.

- CLP-350N este nume de model aparținând Samsung Electronics Co., Ltd.
- Samsung și logoul Samsung sunt mărci de comerț ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- PCL și PCL 6 sunt mărci de comerț ale companiei Hewlett-Packard.
- Microsoft, Windows și Windows Vista sunt fie mărci de comerț înregistrate fie mărci de comerț ale Corporației Microsoft.
- PostScript 3 este o marcă de comerț a Adobe System, Inc.
- UFST® și MicroType™ sunt mărci de comerț înregistrate ale companiei Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter și Macintosh sunt mărci de comerț înregistrate ale companiei Apple Computer, Inc.
- Toate celelalte mărci și nume de produse sunt mărci de comerț ale companiilor sau organizațiilor respective.

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country	Customer Care Center	Web Site
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
COLOMBIA	01-8000-112-112	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864) 800-048989	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/ index.htm

Country	Customer Care Center	Web Site
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	www.samsung.com/ch/
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
U.S.A.	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.com.uz
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

CUPRINS

Despre acest manual de utilizare	i
Găsirea mai multor informații	i
Informații pentru siguranță și reglementări	ii
1. Introducere	
Caracteristici speciale	1.1
Prezentarea generală a aparatului	1.2
Prezentare generală a panoului de comandă	1.3
Înțelegerea panoului de control	1.4
Leduri	1.4
Butonul stop	1.4
2. Prezentare generală a software-ului	
Software livrat	2.1
Caracteristicile driverului de imprimantă	2.1
Cerințe de sistem	2.2
3. Pentru început	
Instalarea echipamentului	3.1
Configurarea rețelei	3.1
Sisteme de operare acceptate	3.2
Utilizarea programului SetIP	3.2
Instalarea software-ului	3.3
Reglarea de altitudine	3.4
4. Selectarea și încărcarea suportului de imprimare	
Selectarea suportului de imprimare	4.1
Recomandări pentru selectarea și stocarea suporturilor de imprimare	4.1
Specificații privind suportul de imprimare	4.2
Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale	4.3
Verificarea amplasamentului produsului imprimat	4.4
Încărcarea hârtiei	4.4
În tavă	4.4
Utilizare modului alimentare manuală	4.7
Imprimarea pe materiale de imprimare speciale	4.8
Imprimarea pe plicuri	4.8
Imprimarea pe etichete	4.8
Imprimarea pe folie transparentă	4.9
Imprimarea pe hârtie preimprimată	4.9
Imprimarea pe carton sau materiale cu dimensiuni particularizate	4.10
Setarea dimensiunii și tipului de hârtie	4.10
5. Noțiuni de bază pentru imprimare	
Imprimarea unui document	5.1
Anularea unei lucrări de imprimare	5.1

6. Întreținerea

Imprimarea unui raport de configurație a aparatului	6.1
Curățarea aparatului dvs	6.1
Curățarea exteriorului	6.1
Curățarea interiorului	6.1
Întreținerea cartușului	6.3
Depozitarea cartușului de imprimare	6.3
Durata estimată de viață a cartușului	6.3
Redistribuirea tonerului	6.3
Înlocuirea cartușului de imprimare	6.4
Înlocuirea unității de prelucrare a imaginilor	6.5
Înlocuirea rezervorului de toner uzat	6.7
Piese de schimb pentru întreținere	6.8
Gestionarea aparatului utilizând site-ul web	6.8

7. Depanarea

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie	7.1
Îndepărtarea blocajelor de hârtie	7.1
În tava 1	7.1
În tava opțională	7.3
Rezolvarea altor probleme	7.4
Probleme de alimentare cu hârtie	7.4
Probleme de imprimare	7.4
Probleme de calitate a imprimării	7.6
Probleme obișnuite pentru Windows	7.9
Probleme obișnuite pentru PostScript	7.10
Probleme obișnuite cu Linux	7.10
Probleme obișnuite cu Macintosh	7.11

8. Comandarea consumabilelor și accesoriilor

Consumabile	8.1
Accesorii	8.1
Cum se achiziționează	8.1

9. Instalarea accesoriilor

Măsuri de prevedere care trebuie luate la instalarea accesoriilor	9.1
Instalarea unui modul de memorie	9.1
Activarea memoriei adăugate în caracteristicile PS ale imprimantei	9.2

10. Specificații

11. Glosar

Index

Despre acest manual de utilizare



Acest manual de utilizare furnizează informații despre înțelegerea de bază a aparatului precum și explicații detaliate pentru fiecare pas în timpul utilizării. Toți utilizatorii, fie începători, fie profesioniști pot consulta acest manual de utilizare pentru instalarea și utilizarea aparatului.

Explicațiile sunt bazate în mare parte pe sistemul de operare Microsoft Windows.

Unii termeni din manual sunt utilizați interschimbabil, precum mai jos.




- Document este sinonim cu original.
- Hârtie este sinonimă cu mediu, sau mediu de imprimare.
- Numele modelului precum CLP-3xx Series este sinonim cu aparatul.

Următorul tabel prezintă convențiile acestui manual.

Convenție	Descriere	Exemplu
Aldin	Utilizat pentru texte de pe afișaj sau de pe etichetele prezente pe aparat.	Pornire
Notă	Utilizată pentru informații suplimentare sau specificații detaliate ale funcțiilor și caracteristicilor aparatului.	 Notă Formatul datei poate diferi de la țară la țară.
Atenție	Utilizat pentru a oferi utilizatorilor informații pentru a proteja aparatul de posibile deteriorări mecanice sau defectări.	 Atenție Nu atingeți partea inferioară verde a cartușului de imprimare.
Notă de subsol	Utilizată pentru a furniza informații mai detaliate asupra unor cuvinte sau fraze.	a. pagini pe minut
(Pentru mai multe informații, consultați pagina 1.1.)	Utilizat pentru a ghida utilizatorii la pagina de referință pentru informații suplimentare detaliate.	(Pentru mai multe informații, consultați pagina 1.1.)

Găsirea mai multor informații

Puteți găsi informații pentru configurarea și utilizarea aparatului din următoarele resurse, fie imprimate, fie afișate pe ecran.

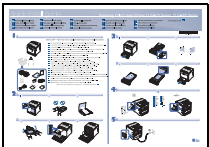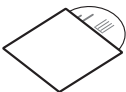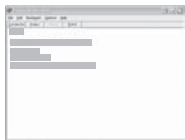Ghid de instalare rapidă 	Furnizează informații despre configurarea aparatului și aceasta necesită să respectați instrucțiunile din ghid pentru a pregăti aparatul.
Manual de utilizare online 	Vă furnizează instrucțiuni pas cu pas pentru utilizarea integrală a caracteristicilor aparatului și conține informații pentru întreținerea aparatului, depanare și instalarea accesoriilor. De asemenea, acest manual de utilizare conține o Secțiune de software care vă oferă informații despre modul de imprimare a documentelor cu aparatul dvs. pe diverse sisteme de operare și modul de utilizare a programelor utilitare software furnizate. Notă Nu aveți posibilitatea să accesați manualul de utilizare din directorul Manual de pe CD-ul cu software-ul imprimantei.
Ajutor pentru driverul imprimantei 	Vă pune la dispoziție informații de ajutor cu privire al proprietățile driverului imprimantei și instrucțiuni în vederea configurării caracteristicilor pentru imprimare. Pentru a accesa ecranul de ajutor pentru driverul imprimantei, faceți clic pe Help din caseta de dialog pentru caracteristicile imprimantei.
Samsung site web	Dacă aveți acces la Internet, puteți obține ajutor, asistență, drivere de imprimantă, manuale și informații pentru comandare de la site-ul web Samsung, www.samsungprinter.com .

Informații pentru siguranță și reglementări

Prevederi importante și Informații pentru siguranță

La utilizarea dispozitivului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:

- 1 Citiți și înțelegeți toate aceste instrucțiuni.
- 2 Utilizați bunul simț la fiecare utilizare a aparatelor electrice.
- 3 Respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe dispozitiv și în materialele ce însoțesc dispozitivul.
- 4 Dacă o instrucțiune de utilizare pare să contrazică informațiile de siguranță, urmați informațiile de siguranță. Este posibil să fi înțeles greșit instrucțiunea de utilizare. Dacă nu puteți rezolva contradicția, pentru asistență contactați reprezentantul de vânzări sau de service.
- 5 Deconectați dispozitivul de la priza de CA de perete înainte de curățare. Nu utilizați agenți de curățare lichizi sau aerosol. Pentru curățare utilizați numai o lavetă umedă.
- 6 Nu așezați dispozitivul pe un cărucior instabil, stativ sau masă. Acesta poate să cadă cauzând pagube grave.
- 7 Dispozitivul nu trebuie așezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui radiator, aparat de încălzire, aparat de aer condiționat sau conductă de ventilație.
- 8 Nu permiteți prinderea cablului sub nici un obiect. Nu amplasați dispozitivul în zone în care cablurile vor fi supuse la călcare de către persoane.
- 9 Nu supraîncărcați prizele de perete și prelungitoarele. Aceasta poate diminua performanțele și poate provoca pericol de foc sau șoc electric.
- 10 Nu permiteți animalelor de casă să roadă cablurile de CA sau de interfață ale PC-ului.
- 11 Nu împingeți niciodată obiecte de nici o categorie în dispozitiv prin carcasă sau deschiderile acesteia. Acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune, provocând pericol de foc sau șoc electric. Nu vărsați lichid de nici o natură pe sau în dispozitiv.
- 12 Pentru a reduce pericolul de șoc electric nu dezasamblați dispozitivul. Când este necesară repararea, duceți dispozitivul la un tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri. Reasamblarea incorectă poate provoca șoc electric la următoarea utilizare a dispozitivului.

- 13 Deconectați dispozitivul de la PC și de la priza de CA și recurgeți la personal calificat de service în următoarele condiții:
 - Când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de conectare este deteriorată sau uzată.
 - Dacă în dispozitiv a fost vărsat lichid.
 - Dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau apă.
 - Dacă dispozitivul nu funcționează adecvat, instrucțiunile fiind respectate.
 - Dacă dispozitivul a fost scăpat, sau carcasa pare a fi deteriorată.
 - Dacă dispozitivul prezintă o schimbare subită și distinctă a performanțelor.
- 14 Reglați numai acele comenzi precizate în instrucțiunile de utilizare. Reglarea inadecvată a altor comenzi poate provoca daune și poate necesita lucrări de reparare majore din partea unui tehnician calificat, pentru readucerea dispozitivului la starea de funcționare.
- 15 Evitați utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni cu fulgere. Poate exista un pericol minor de șoc electric cauzat de fulgere. Dacă este posibil, deconectați alimentarea cu CA pe parcursul furtunii.
- 16 Dacă imprimați în mod continuu multiple pagini, suprafața tăvii de ieșire se poate încălzi. Aveți grijă să nu atingeți suprafața și țineți copiii la distanță.
- 17 Pentru funcționarea în siguranță trebuie utilizat cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul. Dacă utilizați un cablu mai lung de 2 m la dispozitiv de 110 V, acesta trebuie să fie de tipul 16 AWG¹ sau mai mare.
- 18 PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Argumente Ecologice și de Siguranță

Declarație de Siguranță Laser

Imprimanta este certificată în S.U. pentru a se conforma cerințelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I(1) și în alte zone, este certificată ca produs laser de Clasa I conform cerințelor IEC 825.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la radiații laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreținerii utilizatorului sau în condiții de service prescrise.

Avertisment

Nu utilizați și nu efectuați service la imprimantă având capacul de protecție înlăturat de pe montajul Laser/Scanner. Raza reflectată, chiar și invizibilă, vă poate afecta ochii.

¹ 1 AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:



Siguranța Ozonului



În timpul funcționării normale acest dispozitiv produce ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului. Totuși, este recomandat ca dispozitivul să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la ozon vă rugăm contactați cel mai apropiat comerciant Samsung.

Economie de Energie



Această imprimantă conține tehnologie avansată de conservare a energiei ce reduce consumul de energie când nu este utilizată.

Când imprimanta nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut.

ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite.

Pentru mai multe informații despre programul ENERGY STAR vizitați <http://www.energystar.gov>.

Reciclare



Vă rugăm reciclați sau înlăturați materialele de împachetare pentru acest produs într-un mod responsabil și ecologic.

Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Emisii în Frecvență Radio

Reglementări FCC

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu va cauza interferențe periculoase și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență captată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și este în conformitate cu limitele Clasei B de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie în frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu se garantează absența interferențelor într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe recepțiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor consultați comerciantul sau un tehnician Radio/TV experimentat.

Atenție

Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către producătorul responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Reglementări asupra Interferențelor Radio Canadiene

Acest aparat digital nu depășește limitele de emisii în frecvență radio ale Clasei B pentru aparate digitale după cum a fost stabilit în standardul pentru echipamente ce provoacă interferențe numit „Aparate Digitale”, ICES-003 al Industriei și Științei Canadiene.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Declarație de Conformitate (Țări Europene)

Aprobări și Certificări



Marcajul CE aplicat acestui produs simbolizează declarația de conformitate a Samsung Electronics Co., Ltd. cu următoarele directive aplicabile 93/68/EEC de la datele indicate.

Ianuarie 1, 1995: Directiva Consiliului 73/23/CEE alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasă.

Ianuarie 1, 1996: Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC), alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

Martie 9, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio și echipamentele terminale de telecomunicație și recunoașterea comună a conformității.

O declarație completă, ce definește Directivele relevante și standardele la care se face referință pot fi obținute de la reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co., Ltd.

Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea Britanie)

Important

Cablul de alimentare pentru această aparat este prevăzut cu o mufă (BS 1363) de 13 amperi și are o siguranță de 13 amperi. Când schimbați sau examinați siguranța, trebuie să re-montați siguranța corectă de 13 amperi. Apoi trebuie să înlocuiți capacul siguranței. Dacă ați pierdut capacul siguranței nu utilizați mufa până când nu montați alt capac.

Vă rugăm contactați persoana de la care ați cumpărat aparatul.

Mufa de 13 amperi este cel mai folosit tip în Marea Britanie și poate fi potrivită. Totuși, unele clădiri (în principal cele vechi) nu au prize normale de 13 amperi. Trebuie să cumpărați un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtați mufa turnată.

Avertisment

Dacă tăiați mufa turnată, aruncați-o cât mai curând.

Nu puteți refolosi mufa și există pericolul de șoc electric dacă o introduceți într-o priză.

Avertisment important: Acest aparat trebuie să fie împământat.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

- verde și galben: împământare
- albastru: nul
- maro: fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedați astfel:

Trebuie să conectați firul cu verde și galben la pinul marcat cu litera „E” sau pentru siguranță „simbolul de împământare” sau la culoarea verde și galben sau verde.

Trebuie să conectați firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau culoarea neagră.

Trebuie să conectați firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau culoarea roșie.

Trebuie să aveți o siguranță de 13 amperi în mufă, adaptor sau la panoul de distribuție.



ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:
Color Laser Printer

Manufactured at:
of Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City, Gyeongsangbuk-Do, 730-030 Korea
of Samsung Electronics(Shandong) Digital Printing Co., Ltd.
264209, Samsung Road, Weihai Hi-Tech IDZ, Shandong Province, China
(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and EMC Directive (2004/108/EC) by application of:
EN60950-1:2001+A11:2004
EN55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995+A1:2001
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

The Technical documentation is kept at the below Manufacturer's address.

Manufacturer

Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City
Gyungbuk, Korea 730-030

July 24, 2007

任燮淳

Whan-Soon Yim / Senior Manager

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

July 24, 2007

(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager

(Name and signature of authorized person)

1 Introducere

Vă felicităm pentru achiziționarea imprimantei dumneavoastră.

Acest capitol cuprinde:

- **Caracteristici speciale**
- **Prezentarea generală a aparatului**
- **Prezentare generală a panoului de comandă**
- **Înțelegerea panoului de control**



Notă

Unele caracteristici sunt opționale. Vă rugăm verificați secțiunea specificații. (Consultați „Specificații” la pagina 10.1.)

Caracteristici speciale


Noul dvs. aparat este echipat cu caracteristici speciale.

Imprimare la calitate și viteză excelente




- Aveți posibilitatea să imprimați într-o gamă completă de culori utilizând azuriu (cyan), purpuriu (magenta), galben și negru.
- Puteți imprima cu o rezoluție de până la **2.400 x 600 dpi**. Consultați Secțiunea de software.
- Aparatul dumneavoastră imprimă hârtie în formatul A4 până la 19 ppm^a în modul alb/negru și 5 ppm în modul color.
- Aparatul verifică conținutul pe care vă aflați și setează automat nuanțele pentru iarbă și pentru cer astfel încât să se potrivească cu preferința coloristică a conținutului respectiv. Pentru informații detaliate, consultați Secțiune de software.

Utilizarea cu flexibilitate a opțiunile diferite pentru hârtie

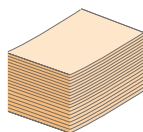


- Tava standard de 150 de coli acceptă hârtie de dimensiuni A4/Letter, precum și materiale speciale, cum ar fi coli cu antet, plicuri, etichete, suport cu dimensiuni particularizate, cărți poștale, folii transparente și hârtie grea.
- **Tava de 150 coli 1 și tava opțională de 250 coli 2** acceptă hârtie simplă de diferite dimensiuni.

Crearea documentelor profesionale

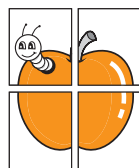


- Imprimați **filigrane**. Puteți particulariza documentele dumneavoastră cu mesaje, precum „Confidențial”. Consultați Secțiunea de software.
- Imprimați **postere**. Textul și imaginile fiecărei pagini ale documentului sunt mărite și imprimate în cadrul foi de hârtie, după care pot fi lipite împreună pentru a forma un poster. Consultați Secțiunea de software.
- Imprimați **broșuri**. Această caracteristică vă dă posibilitatea să imprimați cu ușurință un document pentru a crea o broșură. După imprimare, nu trebuie decât să împăturiți și să capsăți paginile. Consultați Secțiunea de software.

Economisire de timp și bani

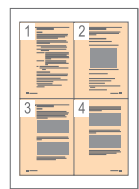

- Pentru a economisi hârtie, puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Acest aparat **economisește energia electrică** prin reducerea substanțială a consumului de putere atunci când nu este utilizată.
- Puteți imprima pe ambele fețe ale colii de hârtie (**imprimare manuală pe două fețe**) în Windows și în Macintosh. Consultați Secțiunea de software.

Extindeți capacitatea mașinii



- Mașina are un slot de memorie suplimentar pentru extinderea memoriei. (Pagina 8.1)
- Emulație Zoran IPS* compatibilă cu **Emulație PostScript 3*** (PS) permite imprimarea PS.

* Emulație Zoran IPS compatibilă cu PostScript 3



© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Toate drepturile rezervate. Zoran, logoul Zoran, IPS/PS3, și Onelimage sunt mărci de comerț ale Zoran Corporation.

* 136 Fonturi PS3

Conține UFST și MicroType de la Monotype Imaging Inc.


Imprimare în diferite medii



- Aveți posibilitatea să imprimați cu sistemele **Windows 2000 și Windows XP/2003/Vista** precum și cu **Linux și Macintosh**.
- Aparatul este echipat cu o interfață **USB** și cu o interfață de **rețea**.

Prezentarea generală a aparatului

Acestea sunt principalele componente ale mașinii.

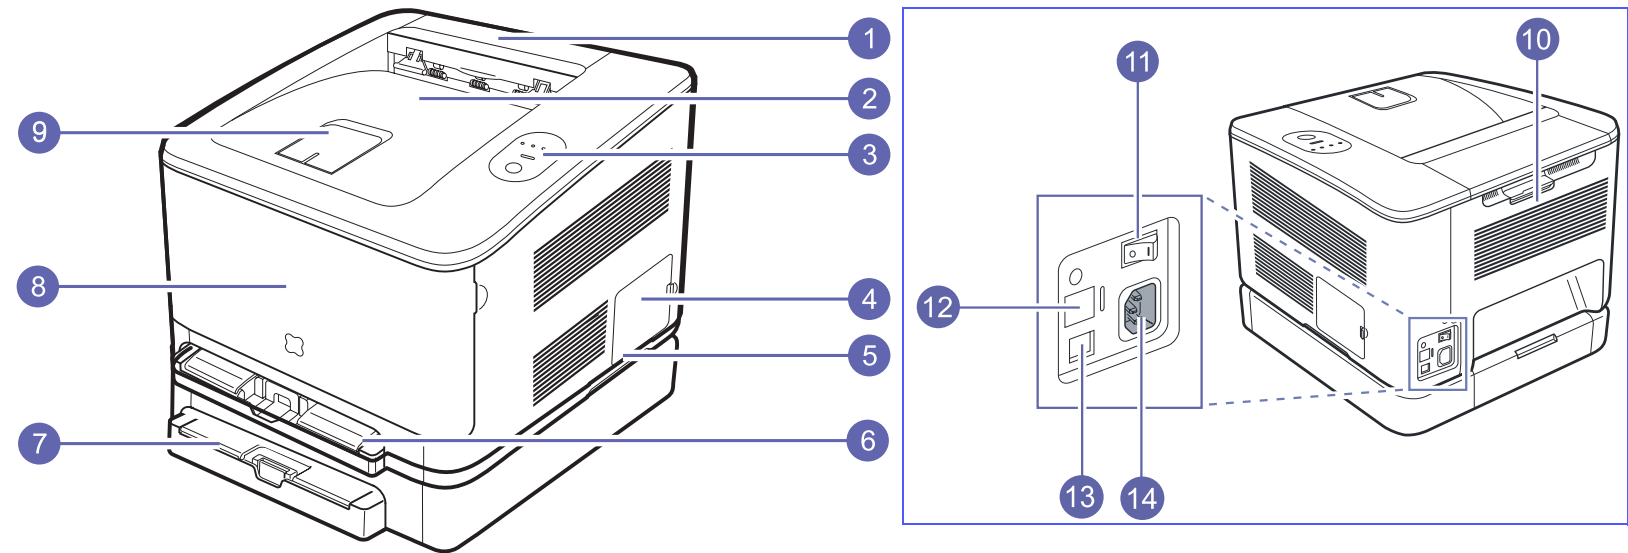

- Figura de mai sus prezintă aparatul dumneavoastră cu toate accesoriile disponibile. (Pentru mai multe informații, consultați pagina 8.1.)
- Simbolul * denotă un dispozitiv opțional.

1	capac superior	8	capac frontal
2	tavă de ieșire (fața în jos)	9	suport ieșire
3	panoul de comandă	10	capacul din spate
4	capacul tabloului de comandă	11	comutator alimentare
5	mâner	12	port rețea
6	tava 1	13	port USB
7	tavă opțională*	14	priză de alimentare



Notă

- Toate imaginile din acest manual de utilizare pot diferi de aparatul dumneavoastră în funcție de opțiuni sau modele.
- Suprafața tăvii de ieșire poate deveni fierbinte dacă imprimați un mare număr de pagini odată. Vă rugăm să nu atingeți suprafața și nu permiteți copiilor să se apropie.

Prezentare generală a panoului de comandă



- | | |
|---|--|
| 1 | Culori toner: Prezintă starea fiecărui cartuş de imprimare. Consultaţi Ledul de stare cu mesajele pentru cartuşele de imprimare la pagina 1.4. |
| 2 | Stare: Prezintă starea aparatului. (Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Înţelegerea panoului de control” la pagina 1.4.) |
| 3 | Oprire: Opreşte o operaţie în orice moment şi are şi alte funcţii. (Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Înţelegerea panoului de control” la pagina 1.4.) |

Înțelegerea panoului de control

Leduri

Culoarea ledului de **Stare** și a ledului culori toner indică starea curentă a aparatului.

Led de Stare	Led culori toner	Descriere
Luminează în verde	Toate ledurile stinse	Aparatul este pregătit de imprimare.
Luminează intermitent, lent, în verde	Toate ledurile stinse	Aparatul primește date de la calculator.
Luminează intermitent, rapid, în verde	Toate ledurile stinse	Aparatul imprimă date.
Luminează în roșu	Toate ledurile stinse	<ul style="list-style-type: none">Există un defect la aparat, cum ar fi hârtie blocată, capac deschis, nu există hârtie, rezervorul de toner uzat nu este instalat sau este plin.Aparatul are un defect care necesită service, cum ar fi LSU defectă, siguranță defectă sau ITB defect. Contactați reprezentantul de vânzări.
Luminează în verde	Ledul luminează intermitent în roșu	Când cartușul de toner corespunzător ledului este aproape gol.
Luminează intermitent în roșu	Ledul luminează în roșu	Cartușul de imprimare respectiv este aproape gol. Puteți imprima dar calitatea nu este corespunzătoare.
Luminează în roșu	Ledul luminează în roșu	<ul style="list-style-type: none">Cartușul de imprimare respectiv este total epuizat. Nu puteți imprima.Cartușul de imprimare respectiv este defect.
Luminează în verde	Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roșu	Aparatul se încălzește.



Notă

Toate defectele de imprimare apar în fereastra **Smart Panel** a programului.

Butonul stop

Led de Stare	Descriere
Se imprimă o pagină de probă	În modul Ready (Pregătit), apăsați și mențineți acest buton circa 2 secunde, până când ledul Stare se aprinde intermitent lent, apoi eliberați-l.
Imprimarea fișierelor de configurare	În modul Ready (Pregătit), apăsați și mențineți acest buton circa 5 secunde, până când ledul Stare se aprinde intermitent rapid, apoi eliberați-l.
Anularea unei lucrări de imprimare	Apăsați acest buton în timpul imprimării. Ledul roșu luminează cu intermitență în timp ce lucrarea de imprimare este ștearsă atât în aparat cât și din calculator, apoi aparatul revine în modul Ready. Această operație poate dura un timp, în funcție de dimensiunea lucrării de imprimare.

2

Prezentare generală a software-ului

Acest capitol vă oferă o prezentare generală a software-ului livrat împreună cu aparatul. În Secțiunea de software, sunt date detalii suplimentare despre utilizarea software-ului.

Acest capitol cuprinde:

- **Software livrat**
- **Caracteristicile driverului de imprimantă**
- **Cerințe de sistem**

Software livrat

Trebuie să instalați software-ul aparatului utilizând CD-urile livrate, după ce ați instalat aparatul și l-ați conectat la computerul dumneavoastră.

Fiecare CD vă furnizează următorul software:

CD	Cuprins	
CD cu software-ul imprimantei	Windows	<ul style="list-style-type: none">• Driver imprimantă: Utilizați acest driver pentru a beneficia integral de avantajele caracteristicilor aparatului.• Fișier (PPD) de descriere a imprimantei PostScript (PPD): Utilizați driverul PostScript pentru a imprima documente cu fonturi complexe și imagini în limbaj PS.• Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizați starea aparatului și vă avertizează când survine o eroare în timpul imprimării.• SetIP: Utilizați acest program pentru a seta adresele TCP/IP a aparatului dvs.• Manual de utilizare, în format PDF
	Linux	<ul style="list-style-type: none">• Fișier (PPD) de descriere a imprimantei PostScript (PPD): Utilizați acest driver pentru a comanda aparatul cu un computer Linux și pentru a imprima documente.• Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizați starea aparatului și vă avertizează când survine o eroare în timpul imprimării.

CD	Cuprins	
	Macintosh	<ul style="list-style-type: none">• Fișier (PPD) de descriere a imprimantei PostScript (PPD): Utilizați acest fișier pentru a comanda aparatul cu un computer Macintosh și pentru a imprima documente.• Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizați starea aparatului și vă avertizează când survine o eroare în timpul imprimării.

Caracteristicile driverului de imprimantă

Drivele imprimantei dvs. acceptă următoarele caracteristici standard:

- Selectarea sursei de hârtie
- Dimensiunea hârtiei, orientarea și tipul de suport de imprimare
- Numărul de copii

În mod suplimentar, puteți utiliza diverse caracteristici speciale de imprimare. Tabelul de mai jos afișează o prezentare generală a caracteristicilor acceptate de drivele imprimantei:

Driverul imprimantei

Caracteristică	Windows	Linux	Macintosh
Modul imprimare color	O	O	O
Opțiune de calitate a aparatului	O	O	O
Imprimare postere	O	X	X
Imprimare manuală pe două fețe	O	X	X
Mai multe pagini pe coală (câte N)	O	O (2, 4)	O (2, 4, 6, 9, 16)
Imprimare cu încadrare în pagină	O	X	X
Imprimare la scară	O	X	O
Imprimare broșură	O	X	X
Filigran	O	X	X
Suprapunere	O	X	X



Notă

Dacă doriți să schimbați limbajul de imprimare, mergeți la proprietățile imprimantei și schimbați limbajul de imprimare în fila Printer.

Driver PostScript

Caracteristică	Windows	Linux	Macintosh
Modul imprimare color	O	O	O
Opțiune de calitate a aparatului	O	O	O
Imprimare postere	X	X	X
Mai multe pagini pe coală (câte N)	O	O (2, 4)	O (2, 4, 6, 9, 16)
Imprimare cu încadrare în pagină	O	X	X
Imprimare la scară	O	X	O
Filigran	X	X	X
Suprapunere	X	X	X

Cerințe de sistem

Înainte de a începe, asigurați-vă că sistemul dvs. îndeplinește următoarele cerințe:

Windows

Aparatul dvs. suportă următoarele sisteme de operare Windows.

Sistem de operare	Cerințe (recomandate)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe hard disk
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	300 MB
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows 2003 Server	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB până la 2 GB
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 MB (1.024 MB)	15 GB



Notă

- Pentru toate sistemele de operare Windows este necesar minimum Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară.
- Pentru Windows 2000/XP/2003/Vista, utilizatorii care au drept de administrator pot instala software-ul.

Linux

Element	Cerințe
Sistem de operare	<ul style="list-style-type: none">• Red Hat 8 ~ 9• Fedora Core 1 ~ 4• Mandrake 9.2 ~ 10.1• SuSE 8.2 ~ 9.2
CPU	Pentium IV 1 GHz sau mai puternic
RAM	256 MB sau mai mult
Spațiu liber pe hard disk	1 GB sau mai mult
Software	<ul style="list-style-type: none">• Linux Kernel 2.4 sau o versiune ulterioară• Glibc 2.2 sau o versiune ulterioară• CUPS

Macintosh

Element	Cerințe
Sistem de operare	Mac OS 10.3 ~ 10.4
CPU	Procesor Intel PowerPC G4 /G5
RAM	512 MB pentru computer Mac pe bază Intel, 128 MB pentru computer Mac pe bază Power-PC
Hard disk	1 GB
Conexiune	Interfață USB sau interfață de rețea

3 Pentru început

Acest capitol vă oferă instrucțiuni pas cu pas în vederea instalării aparatului.

Acest capitol cuprinde:

- Instalarea echipamentului
- Configurarea rețelei
- Instalarea software-ului
- Reglarea de altitudine


Instalarea echipamentului

Această secțiune prezintă pașii de instalare a echipamentului, care sunt explicați în Ghidul de instalare rapidă. Citiți neapărat Ghidul de instalare rapidă și parcurgeți următorii pași.

1 Alegeți un amplasament stabil.


Stabiliți un loc drept și stabil, cu spațiu adecvat pentru circulația aerului. Asigurați un spațiu suplimentar pentru deschiderea capacelor și tăvilor.

Zona trebuie să fie bine ventilată și departe de lumina directă a soarelui sau de sursele de căldură, frig și umiditate. Nu așezați mașina aproape de marginile biroului sau ale mesei.

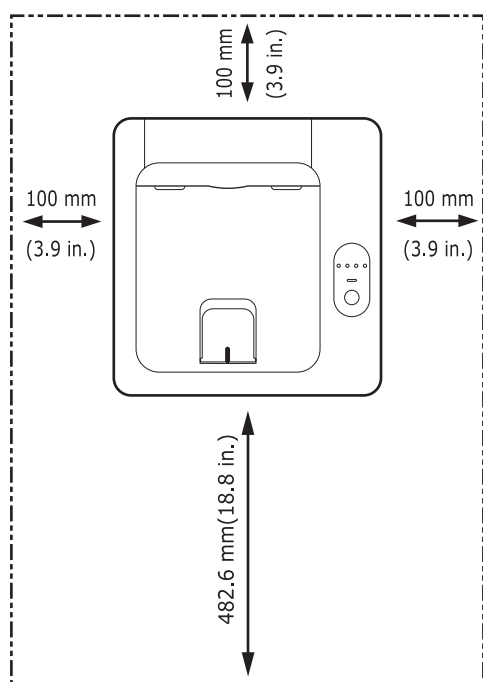

Imprimarea este adecvată pentru altitudini mai mici de 1.000 m. Pentru a optimiza imprimarea, consultați setarea de altitudine. Pentru mai multe informații, consultați pagina 3.4.

Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă, astfel încât să nu fie înclinat cu mai mult de 2 mm. În caz contrar, calitatea imprimării poate fi afectată.

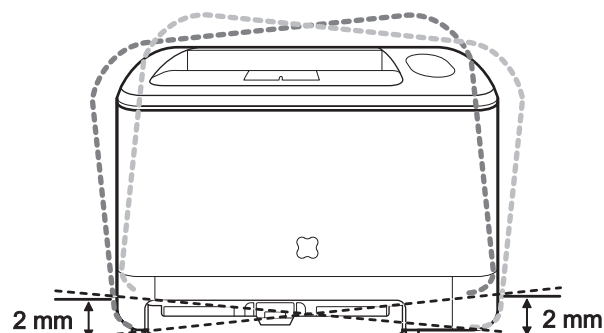

- 2 Despachetați aparatul și verificați toate componentele incluse.
- 3 Îndepărtați banda ce ține aparatul strâns.
- 4 Instalați ambele cartușe de imprimare.
- 5 Încărcați hârtie. (Consultați „Încărcarea hârtiei” la pagina 4.4.)
- 6 Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate la aparat.
- 7 Porniți aparatul.



Atenție

Când mutați aparatul, nu îl înclinați sau nu îl întoarceți cu fața în jos. În caz contrar, interiorul aparatului poate fi murdărit de toner, care poate cauza deteriorarea aparatului sau o imprimare de calitate necorespunzătoare.

Configurarea rețelei

Trebuie să configurați protocoalele de rețea pe aparat, pentru a îl utiliza ca imprimantă de rețea.



Notă

Dacă doriți să utilizați cablul USB, conectați cablul între un computer și aparatul dumneavoastră. Apoi, consultați partea de instalarea a software-ului din Secțiunea de software.

Sisteme de operare acceptate

Următorul tabel prezintă mediile de rețea acceptate de mașină:

Element	Cerințe
Interfață de rețea	10/100 Base-TX
Sistem de operare de rețea	Windows 2000/XP/Vista Diverse sisteme de operare Linux Mac OS 10.3 ~ 10.4
Protocoale de rețea	TCP/IP, DLC/LLC, IPP, SNMP
Server cu adresare dinamică	DHCP, BOOTP




Notă

- **SyncThru™ Web Admin Service:** Soluție Web de management imprimantă pentru administratori de rețea. **SyncThru™ Web Admin Service** vă oferă un mod eficient de administrare a dispozitivelor de rețea, precum și posibilitatea de a monitoriza și repara de la distanță echipamentele de rețea, din orice locație cu acces la Internet. Descărcați acest program de la adresa <http://solution.samsungprinter.com>.
- **SyncThru™ Web Service:** Un server Web încorporat în serverul de imprimare de rețea, care vă permite să configurați parametrii de rețea necesari pentru ca imprimanta să se conecteze la diferite medii de rețea.
- **SetIP:** Program utilitar care vă permite să selectați o interfață de rețea și să configurați manual adresele IP pentru a fi utilizate cu protocolul TCP/IP. Consultați Utilizarea programului SetIP de la pagina 3.2.


Utilizarea programului SetIP

Acest program este destinat setării de rețea IP utilizând adresa MAC, care reprezintă numărul de serie hardware al interfeței sau plăcii de imprimantă de rețea. În mod special, este responsabilitatea administratorului de rețea să seteze, în același timp, diferite valori IP de rețea.

- 1 Introduceți CD-ul care conține driver-ul de instalare, furnizat împreună cu echipamentul dumneavoastră.
- 2 Deschideți Windows Explorer și apoi deschideți unitatea X. (X reprezintă unitatea dumneavoastră CD-ROM.)
- 3 Executați dublu-clic pe **Application > SetIP**.
- 4 Deschideți folderul de limbă pe care doriți să-l utilizați.
- 5 Executați dublu-clic pe Setup.exe pentru a instala acest program.
- 6 Din meniul Windows Start, selectați **Programme > Samsung Network Printer Utilities > SetIP**.
- 7 Selectați denumirea imprimantei dumneavoastră și executați clic pe "  ".



Notă

Dacă nu puteți găsi denumirea imprimantei dumneavoastră, executați clic pe "  " pentru a reîmprospăta lista.

- 8 Introduceți adresa MAC a plăcii de rețea, adresa IP, masca de subrețea, portul de conectare implicit, și apoi executați clic pe **Apply**.



Notă

Dacă nu cunoașteți adresa MAC a plăcii de rețea, tipăriți raportul de informații rețea al echipamentului.

- 9 Executați clic pe **OK** pentru a confirma setările.
- 10 Executați clic pe **Exit** pentru a închide programul SetIP.



Notă

Dacă doriți să configurați protocolul de rețea DHCP, accesați <http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/>, selectați programul Bonjour for Windows din sistemul de operare al computerului dumneavoastră și instalați programul. Acest program vă va permite să fixați automat parametrul de rețea. Respectați instrucțiunile din fereastra de instalare. Acest program nu acceptă Linux.

Instalarea software-ului

Pentru imprimare, trebuie să instalați software-ul aparatului. Software-ul include drivere, aplicații, și alte programe prietenoase.



Notă

- Următoarea procedură este valabilă la utilizarea aparatului ca imprimantă de rețea. Dacă doriți să conectați un dispozitiv prin cablu USB, consultați Secțiunea de software.
- Următoarea procedură este bazată pe sistemul de operare Windows XP. Procedura și fereastra popup care apare în timpul instalării pot diferi în funcție de sistemul de operare, de caracteristicile imprimantei, sau de interfața utilizată. (Consultați Secțiunea de software.)

1 Asigurați-vă că setarea rețelei pentru aparatul dumneavoastră este completă. (Consultați „Configurarea rețelei” la pagina 3.1.) Toate aplicațiile care rulează pe computerul dumneavoastră trebuie închise înainte de a începe instalarea.


2 Introduceți CD-ul cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ul va rula automat și fereastra de instalare va fi afișată.

3 Faceți clic pe **Next**.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start > Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră și apoi faceți clic pe **OK**.


Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start > Toate programele > Accesorii > Executare**, și tastați **X:\Setup.exe**.

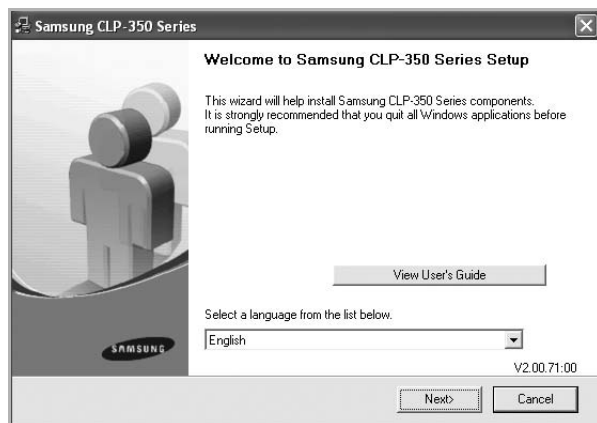

• Fereastra de mai sus poate suferi mici modificări, dacă reinstalați driver-ul.

• **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați Ghidul utilizatorului. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator, apoi deschideți Ghidul utilizatorului.

4 Selectați **Typical installation for a network printer** și apoi faceți clic pe **Next**.

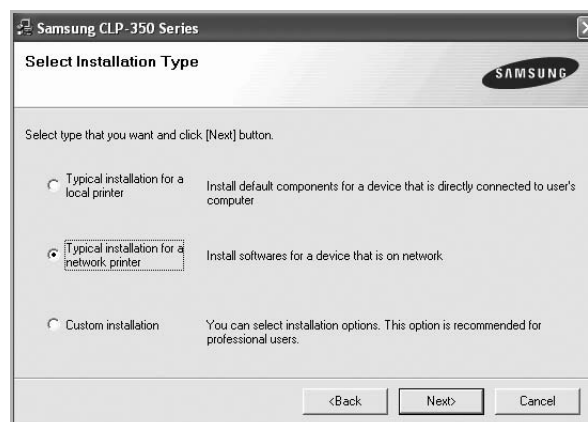

5 Este afișată lista aparatelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.




- Dacă aparatul dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga aparatul dumneavoastră în rețea. Pentru a adăuga aparatul în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru aparat. Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC a aparatului dumneavoastră, imprimați o pagină Configurație rețea. (Consultați „Imprimarea unui raport de configurație a aparatului” la pagina 6.1.)
- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.



Notă

Dacă nu știți cu siguranță adresa IP, contactați administratorul rețelei sau imprimați informațiile de rețea. (Consultați „Imprimarea unui raport de configurație a aparatului” la pagina 6.1.)

- 6 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al unui aparat Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta/ele de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Finish**.

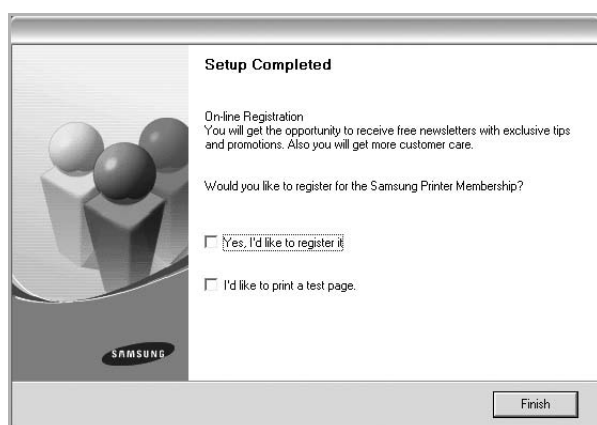


Notă

Dacă aparatul nu funcționează adecvat după instalare, încercați să reinstalați driver-ul imprimantei. Consultați Secțiunea de software.

Reglarea de altitudine

Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică, determinată de altitudinea la care se află imprimanta față de nivelul mării. Următoarele informații vă vor ghida în legătură cu modul de setare a imprimantei pentru o calitate optimă a imprimării.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, aflați altitudinea la care utilizați imprimanta.

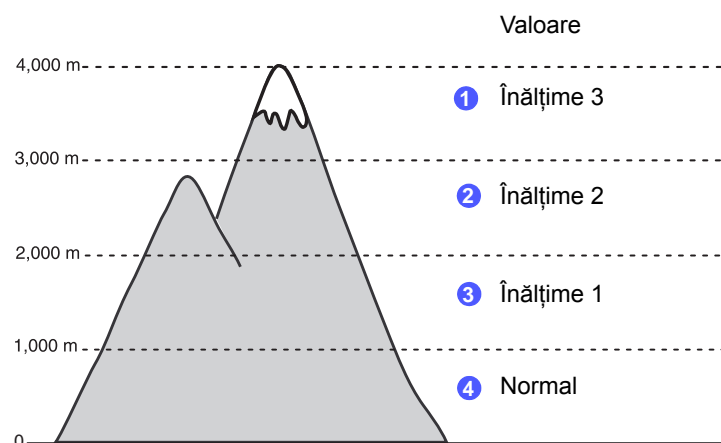

- 1 Asigurați-vă că ați instalat driverul de imprimantă de pe CD-ul cu software-ul de imprimantă furnizat.
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **Smart Panel** din bara de sarcini din Windows (sau din Notification Area din Linux). Puteți, de asemenea, să faceți clic pe **Smart Panel** din bara de stare din Mac OS X.
- 3 Faceți clic pe **Printer Setting**.
- 4 Faceți clic pe **Setting > Altitude Adjustment**. Selectați valoarea corespunzătoare din lista verticală, apoi faceți clic pe **Apply**.



Notă

Dacă aparatul dvs. este conectat la o rețea, ecranul **SyncThru Web Service** apare în mod automat. Faceți clic pe **Machine Settings > Setup** (sau pe **Machine Setup**) > **Altitude Adj.** Selectați valoarea de altitudine corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Apply**.

4 Selectarea și încărcarea suportului de imprimare

Acest capitol vă prezintă modul de selectare și încărcare a suportului de imprimare pentru aparatul dvs.

Acest capitol cuprinde:

- **Selectarea suportului de imprimare**
- **Verificarea amplasamentului produsului imprimat**
- **Încărcarea hârtiei**
- **Imprimarea pe materiale de imprimare speciale**
- **Setarea dimensiunii și tipului de hârtie**

Selectarea suportului de imprimare

Puteți imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie simplă, plicuri și etichete. Utilizați întotdeauna suporturi de imprimare care se potrivesc cu recomandările specifice aparatului dvs. Suporturile de imprimare care nu sunt conforme cu recomandările precizate în acest manual de utilizare pot cauza următoarele probleme:

- Calitate slabă a imprimării
- Creșterea numărului de blocaje ale hârtiei
- Uzura prematură a aparatului.

Caracteristicile, precum greutatea, compoziția, granulația și conținutul de umiditate sunt factori importanți care afectează performanța aparatului și calitatea imprimării. Când alegeți materialele de imprimare, aveți în vedere următoarele considerente:

- Tipul, dimensiunea și greutatea suportului de imprimare pentru aparatul dvs. sunt descrise ulterior în această secțiune.
- Rezultatul dorit: Suportul de imprimare pe care îl alegeți trebuie să corespundă proiectului dvs.
- Luminozitatea: Unele suporturi de imprimare sunt mai albe decât altele și produc imagini mai clare și mai vibrante.
- Netezimea suprafeței: Netezimea suportului de imprimare afectează precizia aspectului imprimării pe hârtie.



Notă

- Unele suporturi de imprimare, cu toate că se conformează tuturor recomandărilor din această secțiune, nu produc rezultate satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum manevrarea necorespunzătoare, nivelurile inacceptabile de temperatură și umiditate sau alte variabile asupra cărora Samsung nu are control.
- Înainte de a achiziționa cantități mari de suport de imprimare, asigurați-vă că acesta îndeplinește cerințele specificate în acest manual de utilizare.



Atenție

Utilizarea suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc aceste specificații poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanția de la Samsung sau de acordurile de service.

Recomandări pentru selectarea și stocarea suporturilor de imprimare

Când selectați sau încărcați hârtie, plicuri sau alte materiale de imprimare, respectați aceste recomandări:

- Utilizați întotdeauna suporturi de imprimare care se conformează cu specificațiile din lista de la pagina 4.2.
- Încercarea de a imprima pe hârtie umedă, ondulată, încrețită sau fragmentată poate cauza blocaje de hârtie și o calitate slabă a imprimării.
- Pentru o calitate de imprimare optimă, utilizați numai hârtie de copiator de înaltă calitate, special recomandată pentru utilizarea cu imprimante laser.
- Evitați să utilizați următoarele tipuri de suporturi:
 - Hârtie cu scrisul în relief, cu perforații sau cu o textură care este prea netedă sau prea aspră
 - Hârtie velină care se poate șterge
 - Hârtie multi-paginată
 - Hârtie sintetică și hârtie reactivă termic
 - Hârtie fără carbon și calc.

Utilizarea acestor tipuri de hârtie poate avea ca rezultat blocaje de hârtie, mirosuri chimice și deteriorarea aparatului.



- Depozitați suporturile de imprimare în ambalajul topului, până când sunteți gata de a-l utiliza. Puneți cutiile pe palete sau pe rafturi, nu pe podea. Nu puneți obiecte grele deasupra hârtiei, indiferent dacă aceasta este împachetată sau despachetată. Feriți suportul de imprimare de umezeală sau de alte condiții care pot cauza încrețirea sau ondularea acestuia.
- Depozitați suportul de imprimare neutilizat la temperaturi între 15 °C și 30 °C. Umiditatea relativă trebuie să fie cuprinsă între 10% și 70%.
- Depozitați suportul de imprimare neutilizat într-un înveliș care îl izolează de umezeală, precum o cutie sau o pungă de plastic, pentru a împiedica contaminarea hârtiei cu praf și umezeală.
- Încărcați tipurile de suporturi speciale coală cu coală în tava multifuncțională, pentru a evita blocajele de hârtie.
- Pentru a împiedica lipirea între ele a suporturilor de imprimare, precum colile de etichete, scoateți-le pe măsură ce sunt imprimate.

Specificații privind suportul de imprimare

Tip ^a	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate	Capacitate ^b
Hârtie simplă	Letter	216 x 279 mm	<ul style="list-style-type: none">• 60 până la 90 g/m² pentru tava 1• 60 până la 105 g/m² pentru alimentare manuală în tava 1	<ul style="list-style-type: none">• 150 coli de hârtie de 75 g/m² pentru tava 1• 1 coală pentru alimentare manuală în tava 1• 250 coli de hârtie de 75 g/m² pentru tava opțională
	Legal	216 x 356 mm		
	Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm		
Plic	Monarch	98 x 191 mm	75 până la 90 g/m ²	1 coală pentru alimentare manuală în tava 1
	No. 10	105 x 241 mm		
	DL	110 x 220 mm		
	C5	162 x 229 mm		
	C6	114 x 162 mm		
	No. 9	98 x 225 mm		
	6 3/4	92 x 165 mm		
Gros	Faceți referire la secțiunea Hârtie simplă		90 până la 105 g/m ²	1 coală pentru alimentare manuală în tava 1
Subțire	Faceți referire la secțiunea Hârtie simplă		60 până la 70 g/m ²	
Etichete ^c	Letter, A4	Faceți referire la secțiunea Hârtie simplă	120 până la 150 g/m ²	
Folie transparentă ^d	Letter, A4	Faceți referire la secțiunea Hârtie simplă	138 până la 146 g/m ²	
Carton	Carte poștală	101,6 x 152,4 mm	105 până la 163 g/m ²	
Dimensiune minimă (particularizată)		76 x 127 mm	60 până la 163 g/m ²	
Dimensiune maximă (particularizată)		216 x 356 mm		

a. Imprimanta acceptă o gamă largă de dimensiuni ale suportului de imprimare.
b. Capacitatea maximă poate varia în funcție de greutatea, grosimea și condițiile de mediu aferente suportului.
c. Netezime: 100 - 250 (Sheffield).
d. Suporturi recomandate: Folie transparentă pentru o imprimantă laser color de 3M cum ar fi PP2500.


Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale

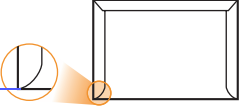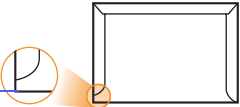Tip suport	Recomandări
Plicuri	<ul style="list-style-type: none">Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor. Când selectați plicuri, luați în considerare următorii factori:<ul style="list-style-type: none">Greutate: Greutatea hârtiei de plic nu trebuie să depășească 90 g/m² sau poate apărea blocajul hârtiei.Construcție: Înainte de a imprima, plicurile trebuie să fie poziționate drept, cu o ondulare de mai puțin 6 mm și nu trebuie să conțină aer.Condiție: Plicurile nu trebuie să fie încrețite, crestate sau deteriorate în alt mod.Temperatură: Trebuie să utilizați plicuri care sunt compatibile cu căldura și presiunea aparatului din timpul funcționării.Utilizați numai plicuri bine construite, cu plieri rectilinii și bine presate.Nu utilizați plicuri cu timbre.Nu utilizați plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptușeli cretate, sigilii auto-adezive sau alte materiale sintetice.Nu utilizați plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.Asigurați-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungește până la colțul plicului. <div><p>Acceptabil</p></div> <div><p>Inacceptabil</p></div> <ul style="list-style-type: none">Plicurile cu o adeziv protejat cu bandă sau cu mai multe clape care se pliază peste sigiliu trebuie să utilizeze substanțe adezive compatibile cu temperatura din cuptorul mașinii pentru 0,1 secunde. Verificați specificațiile aparatului dvs. pentru a vedea care este temperatura din cuptor, consultați pagina 10.1. Clapele și benzile suplimentare pot cauza încrețire, îndoire sau blocaje și chiar pot deteriora cuptorul.Pentru o calitate optimă a imprimării, poziționați marginile nu mai aproape de 15 mm față de muchiile plicului.Evitați imprimarea peste zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.

Tip suport	Recomandări
Etichete	<ul style="list-style-type: none">Pentru a evita defectarea aparatului, utilizați numai etichete proiectate spre a fi utilizate la imprimante cu laser.Când selectați etichete, luați în considerare următorii factori:<ul style="list-style-type: none">Adezivi: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la temperatura cuptorului aparatului. Verificați specificațiile aparatului dvs. pentru a vedea care este temperatura din cuptor, consultați pagina 10.1.Aranjare: Utilizați numai etichete la care suportul nu este vizibil între ele. Etichetele se pot desprinde de pe colile care au spații între etichete, cauzând blocaje periculoase.Ondulare: Înainte de a imprima, etichetele trebuie să fie poziționate drept, cu o ondulare de cel mult 13 mm pe fiecare direcție.Condiție: Nu utilizați etichete cu cute, bule, sau alte indicii de separare.Asigurați-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza desprinderea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza defectarea componentelor aparatului.Nu treceți de mai multe ori prin aparat aceeași coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin mașină.Nu utilizați etichete care sunt separate de coala suport sau prezintă cute, bule sau sunt deteriorate în alt mod.
Carton sau materiale cu dimensiuni particularizate	<ul style="list-style-type: none">Nu imprimați pe suporturi mai mici de 98 mm lățime sau 148 mm lungime.În aplicația software, setați marginile la cel puțin 6,4 mm distanță față de muchiile materialului.
Hârtie preimprimată	<ul style="list-style-type: none">Antetul trebuie să fie imprimat cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei pentru 0,1 secunde. Verificați specificațiile aparatului dvs. pentru a vedea care este temperatura din cuptor, consultați pagina 10.1.Cerneala pentru antet trebuie să fie neinflamabilă și nu trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.Formularele și hârtia cu antet trebuie să fie sigilate într-un înveliș care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările în timpul depozitării.Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum formularele și hârtia cu antet, verificați dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, este posibilă desprinderea cernelii umede de pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.

Verificarea amplasamentului produsului imprimat

Aparatul are o tavă de ieșire în care colile sunt colectate cu fața în jos, în ordinea corespunzătoare.

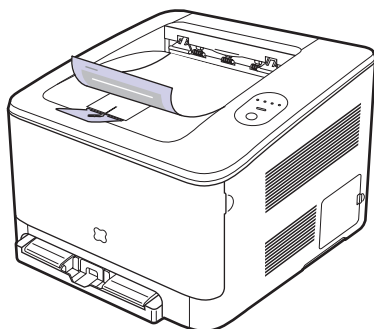

Notă

- Dacă imprimați în mod continuu pagini multe, suprafața tăvii de ieșire poate deveni fierbinte. Aveți grijă să nu atingeți suprafața și țineți copiii la distanță.
- Tava de ieșire a mașinii poate susține 100 de coli de hârtie. Scoateți coli astfel încât tava să nu fie supraîncăcată.

Încărcarea hârtiei


În tavă

Încărcați în tava 1 suporturile de imprimare pe care le utilizați pentru majoritatea lucrărilor dvs. de imprimare. Tava 1 poate susține maximum 150 de coli de hârtie normală de 75 g/m².


Puteți achiziționa o tavă opțională și o puteți atașa sub tava standard pentru a încărca încă 250 de coli de hârtie. (Consultați „Accesorii” la pagina 8.1.)

Încărcarea hârtiei în tava 1 sau în tava opțională


- 1 Trageți tava afară din aparat.

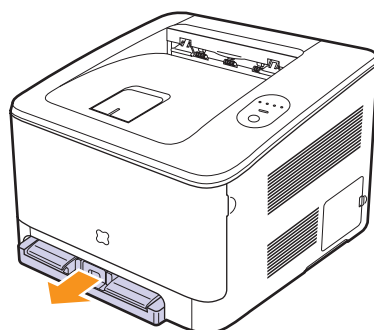


- 2 Deschideți capacul pentru hârtie și extindeți tava prin reglarea ghidajului pentru lățimea hârtiei.

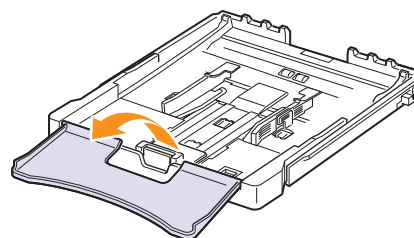


- 3 Îndoii colile de hârtie înapoi și înainte pentru a separa paginile, apoi vânturați-le ținându-le de o margine. Bateți marginile teancului pe o suprafață plană pentru a le aduce la același nivel.

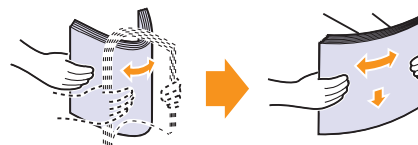


- 4 Încărcați hârtia **cu fața de imprimat în sus**.

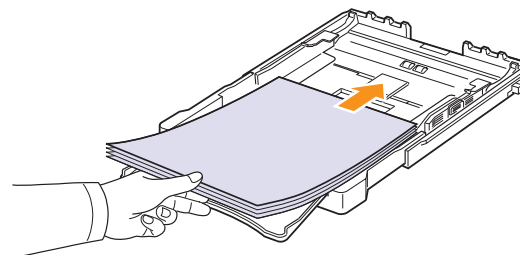


Asigurați-vă cu nu supraalimentați tava și că toate cele patru colțuri sunt drepte în tavă și se află sub aripioarele suport, așa cum se prezintă mai jos. Supraalimentarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

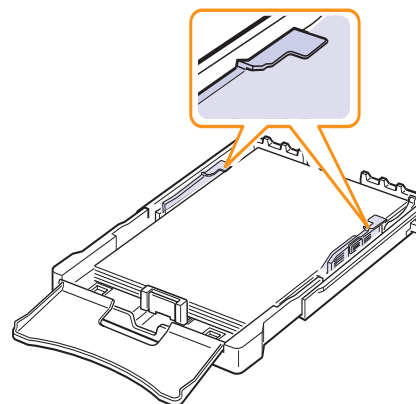


- 5 Apăsați pe ghidajul pentru lungime a hârtiei și glisați-l spre interior până când acesta atinge ușor capătul teancului de hârtie.

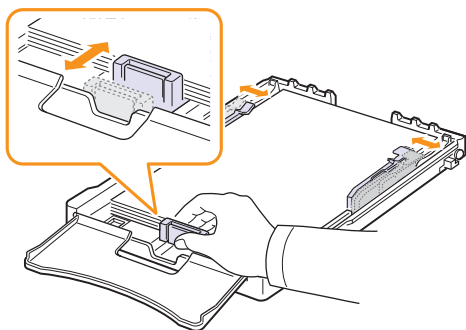

- 6 Închideți capacul pentru hârtie.

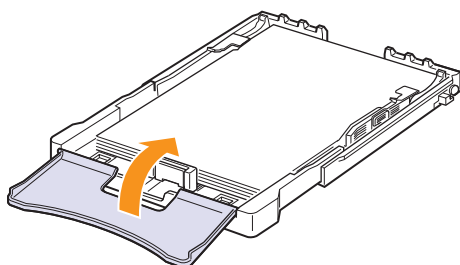

- 7 Glisați tava înapoi în imprimantă până la cuplarea audibilă a acesteia.

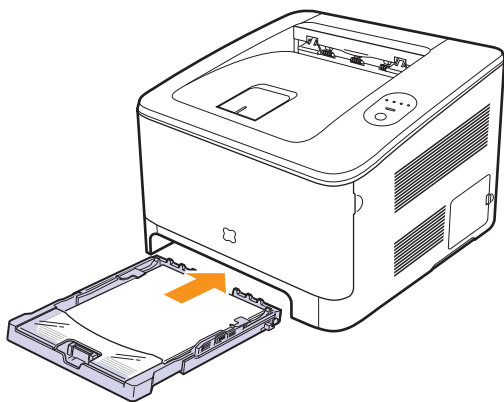


Notă

După ce încărcați hârtia, trebuie să setați imprimanta pentru dimensiunea și tipul de hârtie și pentru sursa în care ați încărcat-o. Consultați Secțiunea de software.


Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă

Tava este presetată la mărimea Letter sau A4, în funcție de țara dumneavoastră. Pentru a modifica mărimea pe A4 sau Letter, trebuie să reglați corespunzător pârghia și ghidajul pentru lățimea hârtiei.

- 1 Trageți tava afară din aparat. Deschideți capacul pentru hârtie și, dacă este necesar, scoateți hârtia din tavă.
- 2 Dacă doriți să modificați mărimea pe Letter, țineți apăsată pârghia de pe partea din spate a tăvii și rotiți pârghia în sensul acelor de ceasornic.

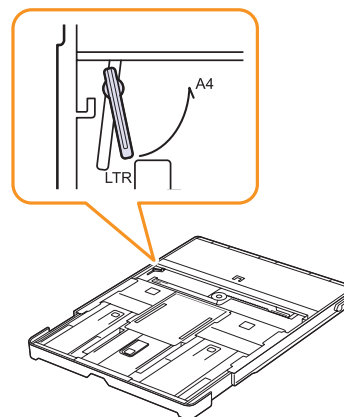

- 3 Strângeți ghidajul pentru lățimea hârtiei și glisați-l până la marginea pârgiei.

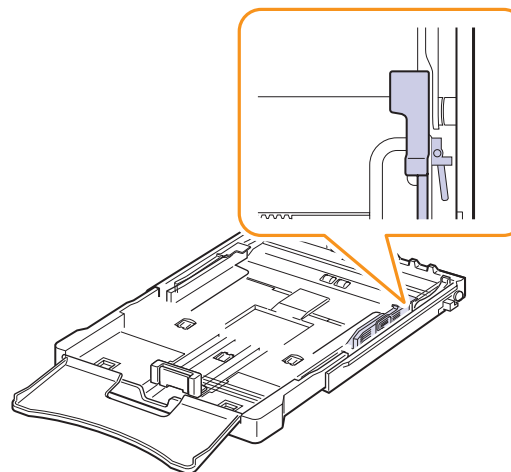


Notă


Dacă doriți să modificați mărimea pe A4, mai întâi deplasați ghidajul pentru lățimea hârtiei spre stânga și rotiți pârghia în sens contrar acelor de ceasornic. Dacă forțați pârghia, acest lucru ar putea deteriora tava.

Pentru a modifica dimensiunea tăvii la altă dimensiune, trebuie să reglați corespunzător ghidajul pentru lungimea hârtiei.


- 1 Trageți tava afară din aparat. Deschideți capacul pentru hârtie și, dacă este necesar, scoateți hârtia din tavă.

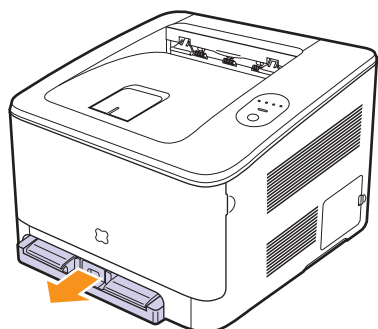

- 2 Apăsând și deblocând dispozitivul de blocare a ghidajului din partea superioară a tăvii, trageți manual tava afară.

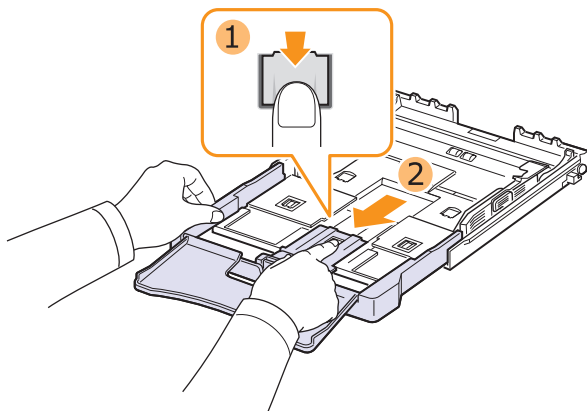


- 3 Încărcați hârtie în tavă.

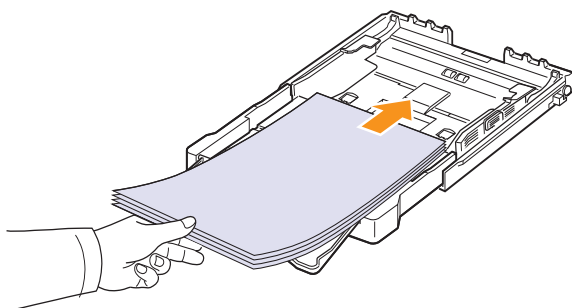


4



- 5 Glisați ghidajul pentru lungimea hârtiei până când acesta atinge ușor capătul teancului de hârtie. Apăsăți pe ghidajul pentru lățimea hârtiei și glisați-l spre marginea teancului de hârtie fără a provoca îndoirea acestuia.

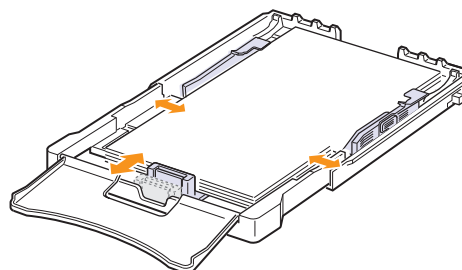

Pentru hârtie mai mică decât cea cu dimensiune Letter, readuceți ghidajele pentru hârtie la pozițiile lor inițiale și reglați ghidajele pentru lungimea și lățimea hârtiei.

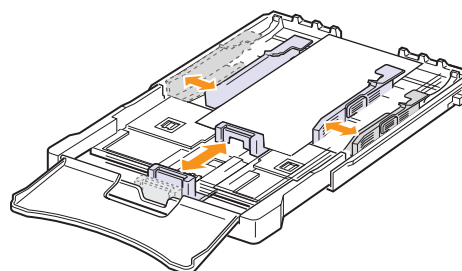


Dacă hârtia de imprimat este mai scurtă de 222 mm, apăsați și decuplați opritorul ghidajului din tavă și împingeți tava manual. Reglați ghidajele pentru lungimea și lățimea hârtiei.

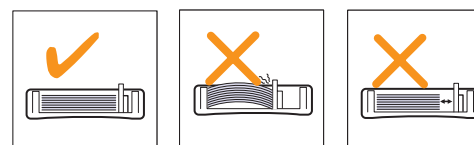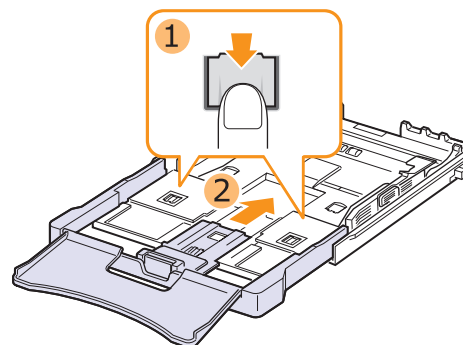

Notă

- Nu împingeți prea departe ghidajele pentru lățimea hârtiei pentru a nu deforma materialele.
- Dacă nu reglați ghidajele pentru lățimea hârtiei, este posibil să apară blocaje de hârtie.

- 6 Închideți capacul pentru hârtie.

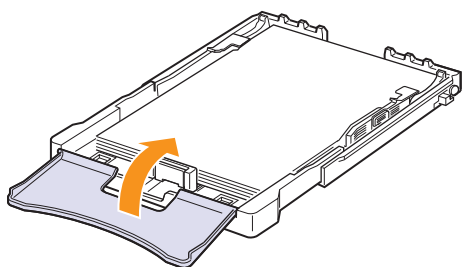

- 7 Glisați tava înapoi în imprimantă până la cuplarea audibilă a acesteia.



Notă


Dacă ați reglat tava pentru utilizarea colilor mai scurte de 222 mm, este posibil ca tava să nu fie vizibilă din exteriorul imprimantei; verificați dacă tava este instalată.

Utilizare modului alimentare manuală

Dacă selectați **alimentare manuală** din opțiunea Sursă, puteți încărca manual hârtia în tavă. Încărcarea manuală a hârtiei poate fi utilă atunci când verificați calitatea imprimării după imprimarea fiecărei pagini.

Dacă se produce blocajul hârtiei din tavă, încărcați câte o coală odată în tava multifuncțională.

- 1 Încărcați materialul de imprimat în tavă **cu fața de imprimat în sus**.

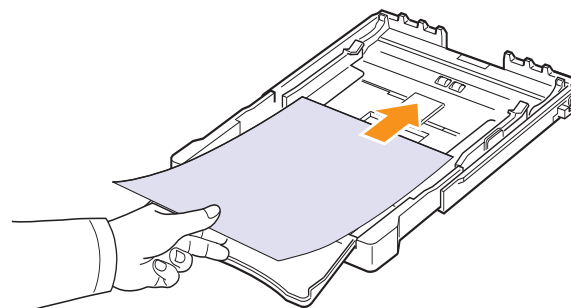

- 2 Reglați ghidajul pentru hârtie astfel încât să atingă materialul de tipărit, dar fără a îndoi hârtia.
- 3 Când imprimați un document, trebuie să selectați **Manual Feeder (alimentare manuală)** din opțiunea Sursă a aplicației software și apoi trebuie să selectați dimensiunea și tipul de hârtie. Consultați Secțiunea de software.
- 4 Apăsăți butonul **Oprire** de pe aparat pentru a începe alimentarea.



Notă

Dacă nu apăsați butonul după o pauză, hârtia va fi alimentată automat în aparat.

- 5 Imprimarea începe.
- 6 Dacă imprimați mai multe pagini, încărcați coala următoare după ce prima pagină a fost imprimată, apoi apăsați butonul **Oprire**.
- 7 Repetați acest pas pentru fiecare pagină care trebuie imprimată.


Imprimarea pe materiale de imprimare speciale

Imprimarea pe plicuri

- Utilizați numai plicuri recomandate pentru aparatul dumneavoastră. Înainte de a încărca plicurile în tavă, asigurați-vă că acestea nu sunt deteriorate și nu sunt lipite unul de celălalt.
- Nu alimentați cu plicuri cu timbre.
- Nu utilizați niciodată plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptușeli cretate sau sigilii auto-adezive.

Pentru a imprima pe plic:

- 1 Strângeți ghidajul pentru lungimea hârtiei și scoateți-l complet prin glisare.
- 2 Încărcați un plic în tavă **cu clapa în jos**. Capătul plicului unde se pun timbre se introduce primul în aparat.
- 3 Glisați ghidajul pentru lungimea hârtiei până când acesta atinge ușor capătul teancului de hârtie.
- 4 Glisați ghidajul pentru lățimea hârtiei până la marginea plicului fără a provoca îndoirea acestuia.

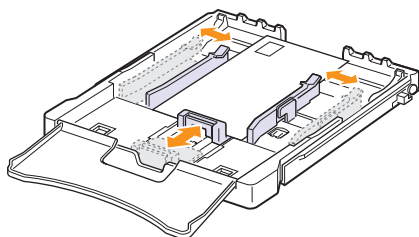

Atenție

Dacă imprimați 20 de plicuri unul după celălalt, suprafața capacului superior poate deveni fierbinte. Vă rugăm să procedați cu precauție.


- 5 Când imprimați, setați sursa de hârtie pe **Manual Feeder (alimentare manuală)** și tipul de hârtie pe opțiunea **plic**, apoi selectați dimensiunea adecvată în aplicația software. Consultați Secțiunea de software.
- 6 Apăsăți butonul **Oprire** de pe aparat pentru a începe alimentarea.

Imprimarea pe etichete

- Utilizați numai etichete recomandate pentru aparatul dumneavoastră.
- Verificați ca materialul adeziv al etichetelor să poată tolera temperatura din cuptorul aparatului, de 180 °C, pentru 0,1 secunde.
- Asigurați-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza desprinderea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza defectarea componentelor aparatului.
- Nu imprimați niciodată aceeași coală de etichete de mai multe ori și nici nu imprimați o coală incompletă de etichete.
- Nu utilizați etichete care sunt separate de coala suport sau prezintă cute sau sunt deteriorate în alt mod.
- Pentru a împiedica lipirea între ele a etichetelor, nu lăsați colile de etichete imprimate să se adune în teanc pe măsură ce sunt imprimate.

Pentru a imprima pe etichetă:

- 1 Strângeți ghidajul pentru lungimea hârtiei și scoateți-l complet prin glisare.
- 2 Încărcați o coală de etichete în tavă **cu partea care trebuie tipărită în sus și cu capătul superior, cu marginea scurtă, înainte**. Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu lungimea și cu lățimea etichetei.

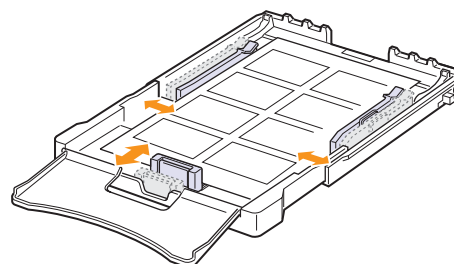

- 3 Când imprimați, setați sursa de hârtie pe **Manual Feeder (alimentare manuală)** și tipul de hârtie pe opțiunea **etichete**, apoi selectați dimensiunea adecvată în aplicația software. Consultați Secțiunea de software.
- 4 Apăsăți butonul **Oprire** de pe aparat pentru a începe alimentarea.

Imprimarea pe folie transparentă

- Plasați-le pe o suprafață plană după scoaterea acestora din mașină.
- Nu le lăsați în tavă perioade lungi de timp. Se poate acumula pe ele praf și murdărie, rezultând imprimări cu pete.
- Pentru a preveni murdărirea prin amprente, manevrați cu grijă foliile transparente și hârtia cretată.
- Pentru a preveni ștergerea, nu expuneți mult timp la lumina soarelui foliile transparente imprimate.




Atenție

Nu se recomandă utilizarea foliilor transparente pe suport de hârtie precum Xerox 3R91334, care pot produce blocaje sau pot fi zgâriate.

Pentru a imprima pe folie transparentă:

- 1 Strângeți ghidajul pentru lungimea hârtiei și scoateți-l complet prin glisare.
- 2 Încărcați o coală de folii transparente în tavă **cu partea care trebuie tipărită în sus și cu capătul superior, cu marginea scurtă, înainte**. Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu lungimea și cu lățimea foliei transparente.

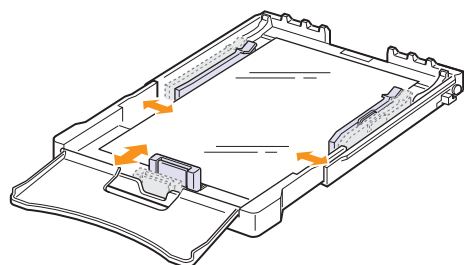


- 3 Când imprimați, setați sursa de hârtie pe **Manual Feeder (alimentare manuală)** și tipul de hârtie pe opțiunea **folie transparentă**, apoi selectați dimensiunea adecvată în aplicația software. Consultați Secțiunea de software.
- 4 Apăsăți butonul **Oprire** de pe aparat pentru a începe alimentarea.

Imprimarea pe hârtie preimprimată

- Hârtia preimprimată este hârtia care are deja ceva imprimat pe ea înainte de a fi introdusă în aparat (de exemplu, hârtie care are un logo preimprimat în partea de sus a paginii).
- Antetul trebuie să fie imprimat cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei, de 180 °C, pentru 0,1 secunde.
- Cerneala pentru antet trebuie să fie neinflamabilă și nu trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.
- Formularele și hârtia cu antet trebuie să fie sigilate într-un înveliș care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările în timpul depozitării.
- Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum formularele și hârtia cu antet, verificați dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, este posibilă desprinderea cernelii umede de pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.

Pentru a imprima pe hârtie preimprimată:

- 1 Strângeți ghidajul pentru lungimea hârtiei și scoateți-l complet prin glisare.
- 2 Încărcați hârtia cu antet în tavă **cu partea care trebuie tipărită în sus și cu capătul superior, cu marginea scurtă, înainte**. Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu marginea teancului de hârtie.

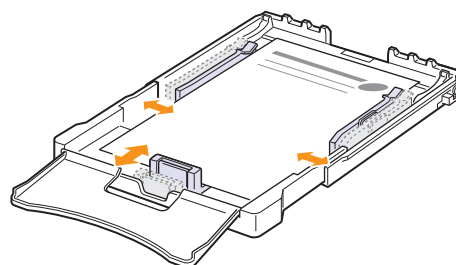


- 3 Când imprimați, setați sursa de hârtie pe **Manual Feeder (alimentare manuală)** și tipul de hârtie pe opțiunea **preimprimat**, apoi selectați dimensiunea adecvată de hârtie în aplicația software. Consultați Secțiunea de software.
- 4 Apăsăți butonul **Oprire** de pe aparat pentru a începe alimentarea.

Imprimarea pe carton sau materiale cu dimensiuni particularizate

- Cu acest aparat pot fi imprimate cărți poștale, cartele (index) de 76 mm x 127 mm, precum și alte materiale cu dimensiuni particularizate. Dimensiunea minimă este de 76 mm x 127 mm și cea maximă de 216 mm x 356 mm.
- Întotdeauna introduceți în tavă materialul cu marginea scurtă înainte. Dacă doriți să imprimați în mod peisaj, selectați acest mod utilizând software-ul dvs. Introducerea acestor materiale cu margine lungă înainte poate provoca un blocaj de hârtie.
- Nu imprimați pe material cu dimensiuni mai mici de 76 mm lățime sau 127 mm lungime.
- În aplicația software, setați marginile la cel puțin 4 mm distanță față de muchiile materialului.

Pentru a imprima pe carton:

- 1 Strângeți ghidajul pentru lungimea hârtiei și scoateți-l complet prin glisare.
- 2 Încărcați materialul de imprimat în tavă **cu fața de imprimat în sus și cu margine scurtă înainte**. Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu lungimea și cu lățimea materialului.

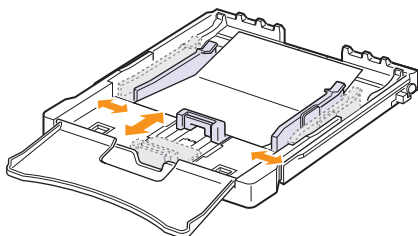

Notă

Dacă nu apăsați butonul după o pauză, hârtia va fi alimentată automat în aparat.

- 3 Când imprimați, setați sursa de hârtie pe **Manual Feeder (alimentare manuală)**, apoi selectați dimensiunea adecvată și tipul în aplicația software. Consultați Secțiunea de software. Dacă dimensiunea materialului dvs. de imprimat nu se regăsește în căsuța **dimensiune** din fila **hârtie**, faceți clic pe butonul **particularizat** și setați manual dimensiunea.
- 4 Apăsați butonul **Opre** de pe aparat pentru a începe alimentarea.

Setarea dimensiunii și tipului de hârtie

Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente, efectuați-le în directorul Imprimante.



Notă

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ajutorul online aferent respectivului sistem Windows.

- 1 Faceți clic pe butonul **Start** de pe ecranul computerului.
- 2 Selectați **Imprimante și alte componente hardware**.
- 3 Selectați **Imprimante și faxuri**.
- 4 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Preferințe imprimare**.
- 5 Faceți clic pe fila **Hârtie**, și schimbați setările la **Opțiuni hârtie**.
- 6 Faceți clic pe **OK**.

5

Noțiuni de bază pentru imprimare

În acest capitol se explică activitățile obișnuite de imprimare.

- **Imprimarea unui document**
- **Anularea unei lucrări de imprimare**

Imprimarea unui document

Aparatul dvs. vă permite să imprimați din aplicații diferite din Windows, Macintosh sau Linux. Pașii exacti pentru imprimarea unui document pot varia în funcție de aplicația pe care o utilizați.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Selectați **Imprimare** din meniul **Fișier**. Este afișată fereastra Imprimare. Această fereastră poate arăta ușor diferit în funcție de aplicație.
- 3 Selectați **driverul imprimantei dumneavoastră** din lista derulantă **Selectare imprimantă**.
- 4 Pentru a începe operațiunea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare** în fereastra **Imprimare**.

Pentru detalii despre imprimare, consultați Secțiunea de software.

Anularea unei lucrări de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare se află într-o coadă de imprimare sau în spoolerul de imprimare, cum ar fi grupul de imprimante din Windows, ștergeți lucrarea astfel:

- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Pentru Windows 2000, selectați **Setări**, apoi **Imprimante**.
Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante și faxuri**.
Pentru Windows Vista, selectați **Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante**.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma **Samsung CLP-350 Series**. (Sau pe **Samsung CLP-350 Series PS**)
- 4 Din meniul **Document**, selectați **Revocare**.



Notă

De asemenea, puteți accesa această fereastră făcând dublu clic pe pictograma de imprimantă din colțul din dreapta-jos de pe desktopul Windows.

De asemenea, puteți să anulați lucrarea de imprimare curentă apăsând **Oprire** de pe panoul de comandă.

6 Întreținerea

Acest capitol furnizează informații despre întreținerea aparatului și a cartușului de imprimare.

Acest capitol cuprinde:

- **Imprimarea unui raport de configurație a aparatului**
- **Curățarea aparatului dvs**
- **Întreținerea cartușului**
- **Redistribuirea tonerului**
- **Înlocuirea cartușului de imprimare**
- **Înlocuirea unității de prelucrare a imaginilor**
- **Înlocuirea rezervorului de toner uzat**
- **Piese de schimb pentru întreținere**
- **Gestionarea aparatului utilizând site-ul web**

Imprimarea unui raport de configurație a aparatului


Puteți imprima informațiile aparatului și raportul lucrării.

Puteți imprima un raport de configurație din panoul de comandă al aparatului. Utilizați pagina de configurație pentru a vizualiza setările curente, pentru a vă ajuta la soluționarea problemelor.

Pentru a imprima o pagină de configurație:

În modul Ready (Pregătit), apăsați și mențineți butonul **Opre** de pe panoul de comandă circa 5 secunde.

Se imprimă o pagină de configurație.

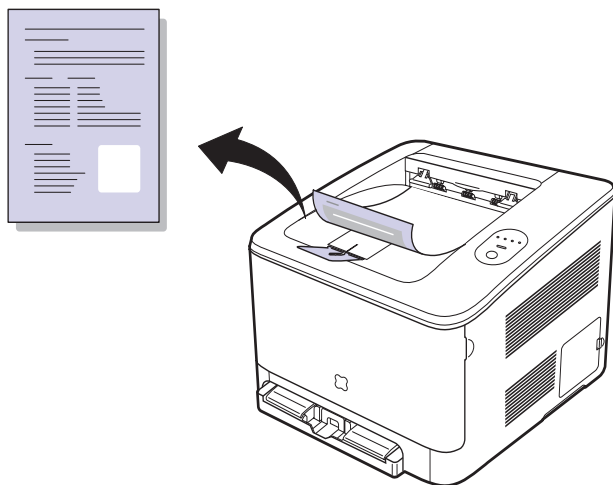

Curățarea aparatului dvs

În timpul procesului de imprimare, în interiorul aparatului se pot acumula particule de hârtie, toner și praf. În timp, această acumulare poate să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum mâzgălituri sau pete de toner. Aparatul dvs. are un mod curățare care poate corecta și preveni acest tip de probleme.

Curățarea exteriorului

Curățați carcasa aparatului cu o cârpă moale, fără scame. Puteți să umeziți puțin cârpa cu apă, dar aveți grijă să nu picure apă nici pe, și nici în aparat.




Atenție

Curățarea carcasei aparatului cu materiale de curățat cu un conținut mare de alcool, solvent sau alte substanțe puternice poate să conducă la decolorarea sau deteriorarea carcasei.


Curățarea interiorului

1 Opriti aparatul și scoateți din priză cablul de alimentare, apoi așteptați câteva minute pentru ca aparatul să se răcească.


2 Deschideți capacul frontal.

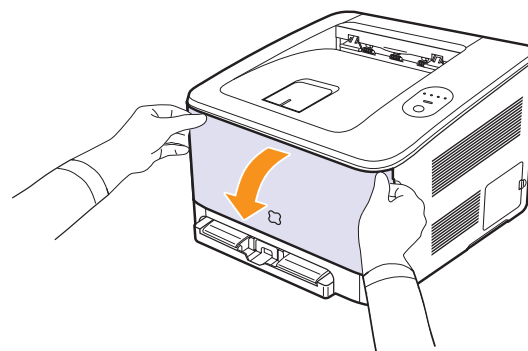

3 Trageți afară din aparat unitatea de prelucrare a imaginilor, utilizând mânerul din partea sa inferioară.

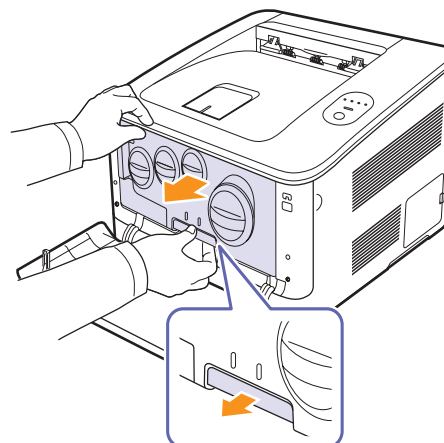


- 4 Extindeți mânerul superior de la unitatea de prelucrare a imaginilor, apoi utilizați-l pentru a trage complet în afara aparatului unitatea de prelucrare a imaginilor.

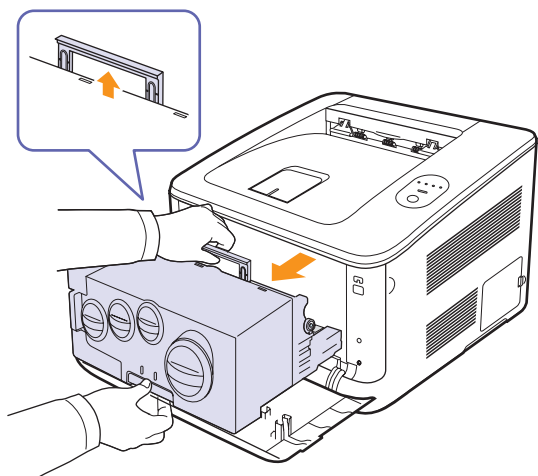

Atenție

- Nu atingeți suprafața verde de pe unitatea de prelucrare a imaginilor cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul de e unitate pentru a evita atingerea acestei zone.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața unității de prelucrare a imaginilor.
- Pentru a preveni deteriorarea unității de prelucrare a imaginilor, nu o expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este necesar.

- 5 Uitați-vă în interiorul mașinii. Îndepărtați praful, particulele de hârtie și tonerul împrăștiat cu o cârpă uscată, fără scame.

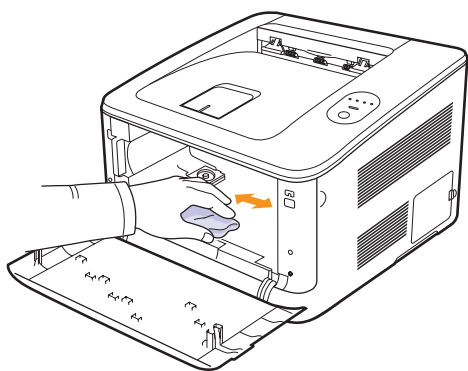

Notă


După curățare, lăsați aparatul să se usuce complet.





Atenție

Dacă aparatul sau locul din jurul său este contaminat cu toner, vă recomandăm să folosiți o cârpă sau o pânză umezită cu apă pentru a îl curăța. Dacă utilizați un aspirator, tonerul se va împrăștia în aer și ar putea să fie dăunător pentru dvs.


- 6 Trageți unitatea de prelucrare a imaginilor pe jumătate și împingeți-o până când se aude un clic. Repetați această acțiune de două sau trei ori.

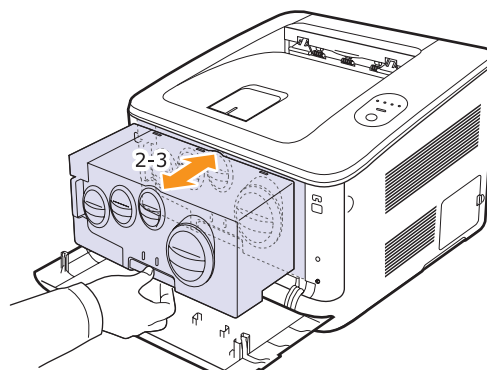

- 7 Împingeți unitatea de prelucrare a imaginilor în aparat până când se aude un clic.

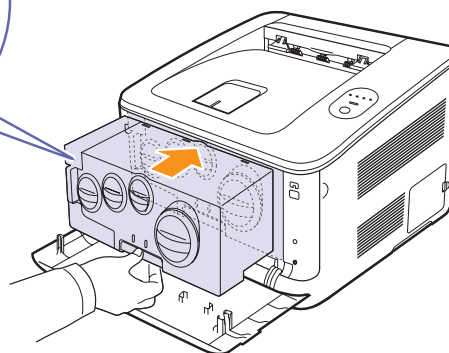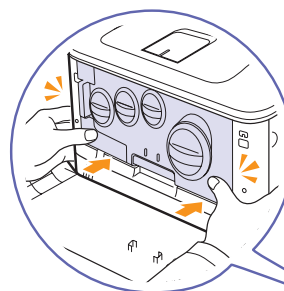

- 8 Închideți bine capacul frontal.

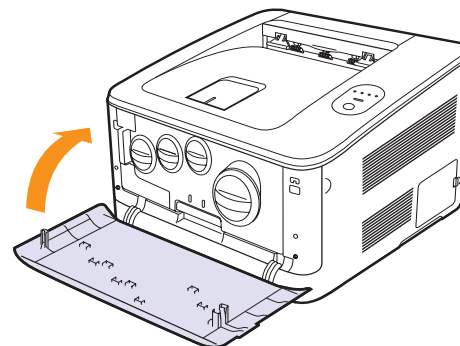

Atenție


În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcționa. Verificați ca toate cartușele de imprimare să fie instalate corespunzător. Dacă oricare din cartușele de imprimare nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se închide.

9 Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul.



Atenție

Dacă se aude un pocnet, reinstalați unitatea de prelucrare a imaginilor. Unitatea de prelucrare a imaginilor nu este instalată corespunzător.

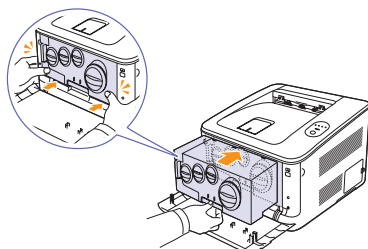

Întreținerea cartușului

Depozitarea cartușului de imprimare

Pentru a obține cele mai bune rezultate de la cartușul de imprimare, țineți cont de următoarele recomandări:

- Nu scoateți cartușul de imprimare din ambalaj până nu este gata de utilizare.
- Nu reîncărcați cartușul de imprimare. **Garanția aparatului nu acoperă deteriorarea cauzată de utilizarea unui cartuș reîncărcat.**
- Depozitați cartușele de imprimare în același mediu ca și aparatul.
- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de imprimare, nu îl expuneți la lumină mai mult de câteva minute.

Durata estimată de viață a cartușului

Durata de viață a cartușului de imprimare depinde de cantitate de toner necesară pentru lucrările de imprimare. Când se imprimă text cu acoperire 5%, cu cartușele de imprimare se pot imprima, în medie, 4.000 de pagini în modul alb/negru și 2.000 ppm în modul color. Totuși, cu cartușul de imprimare furnizat împreună cu imprimanta se pot imprima 3.000 de pagini în modul alb/negru și 1.500 ppm în modul color.

Redistribuirea tonerului


Când cartușul conține toner insuficient, pot apărea zone decolorate sau deschise. De asemenea, este posibil ca imaginile color să fie imprimate cu culori incorecte din cauza amestecului greșit de toner color, atunci când unul dintre cartușele color conține toner insuficient. Fereastra programului Smart Panel se afișează pe computer, atenționându-vă care cartuș color conține toner insuficient. De asemenea ledul pentru toner de pe panoul de comandă, corespunzător cartușului care conține toner insuficient, luminează cu intermitență.

Aparatul poate continua să imprime, utilizând cartușul de imprimare curent, până când fereastra programului Smart Panel se afișează pe computer atenționându-vă să înlocuiți cartușul.


Puteți îmbunătăți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului.

Pentru a redistribui tonerul:


1 Deschideți capacul frontal.

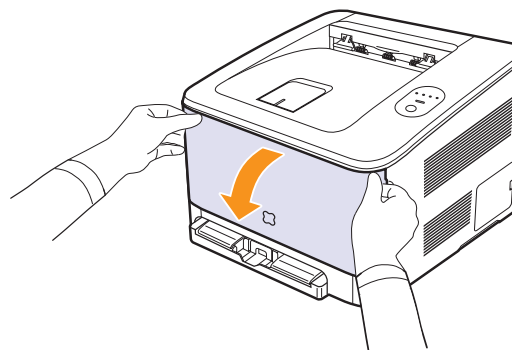


2 Apucați mânerul cartușului care trebuie înlocuit, rotiți-l în sens contrar acelor de ceasornic și trageți-l afară din aparat.

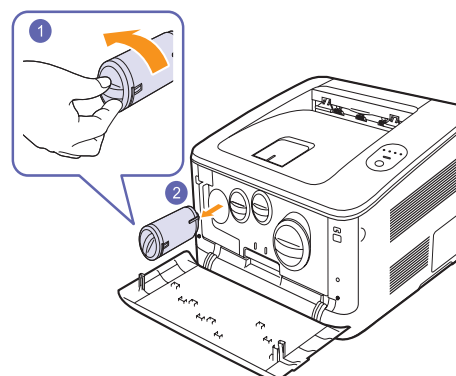

3 Ținând cartușul, agitați-l în lateral pentru a redistribui tonerul.

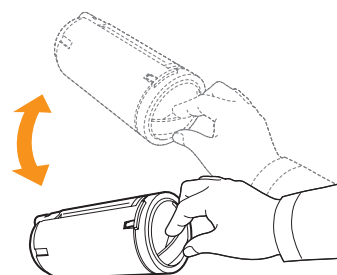


- 4 Apucați cu mâna cartușul de toner și aliniați-l cu slotul corespunzător din interiorul aparatului. Introduceți-l înapoi în slot până când se fixează pe poziție cu un clic, apoi rotiți cartușul în sensul acelor de ceasornic.

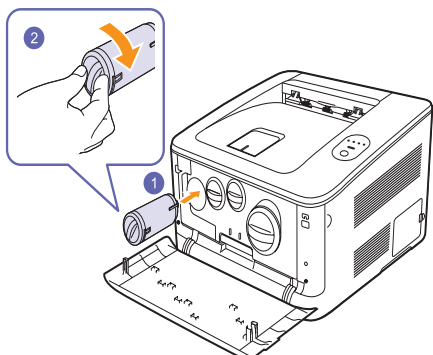


Notă

În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.


- 5 Închideți capacul frontal. Asigurați-vă că este bine închis.

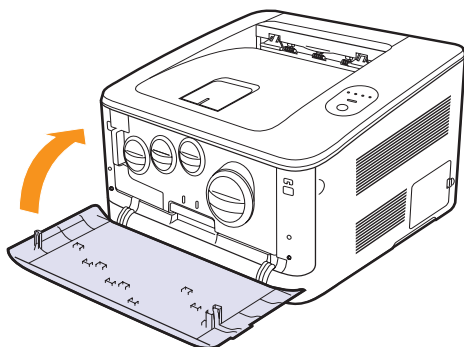


- 1 Opriți aparatul, apoi așteptați câteva minute pentru ca aparatul să se răcească.
- 2 Deschideți capacul frontal.

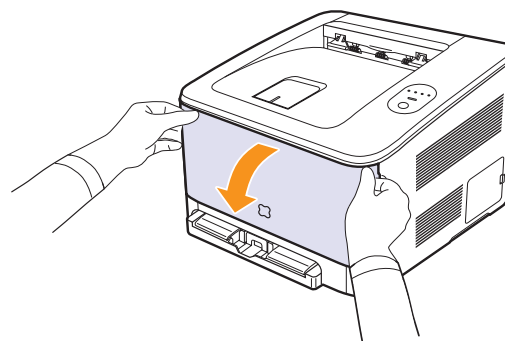

- 3 Apucați mânerul cartușului care trebuie înlocuit, rotiți-l în sens contrar acelor de ceasornic și trageți-l afară din aparat.

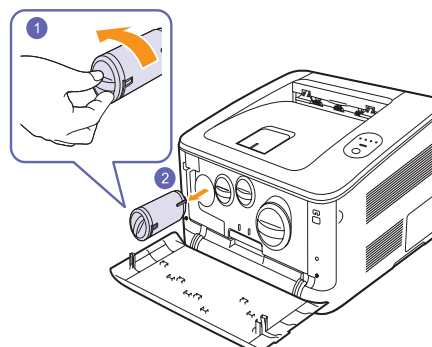

- 4 Scoateți din ambalaj un cartuș nou de imprimare.
- 5 Ținând cartușul, agitați-l bine în lateral pentru a distribui tonerul.

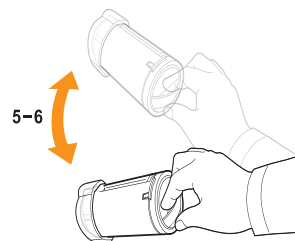

Înlocuirea cartușului de imprimare

Aparatul utilizează patru culori și are câte un cartuș de imprimare diferit pentru fiecare culoare: galben (Y), purpuriu (magenta) (M), azuriu (cian) (C) și negru (K).

Când ledul pentru tonerul color corespunzător unui cartuș, luminează și ledul **Stare** luminează în roșu, cartușul este complet consumat. Aparatul se oprește din imprimat.

Fereastra programului Smart Panel se afișează pe computer, atenționându-vă să înlocuiți cartușul.


În această situație, cartușul de imprimare trebuie înlocuit. Verificați tipul de cartuș de imprimare pentru aparatul dvs. (Consultați „Consumabile” la pagina 8.1.)



Notă

Calitatea imprimării poate să scadă când este instalat cartușul reîncărcat, deoarece caracteristicile sale pot să difere semnificativ de cele ale cartușelor originale.


- 6 Îndepărtați capacul cartușului.

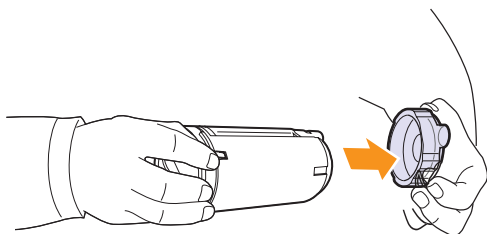


Notă

În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

- 7 Apucați cu mâna cartușul de toner și aliniați-l cu slotul corespunzător din interiorul aparatului. Introduceți-l înapoi în slot până când se fixează pe poziție cu un clic, apoi rotiți cartușul în sensul acelor de ceasornic.

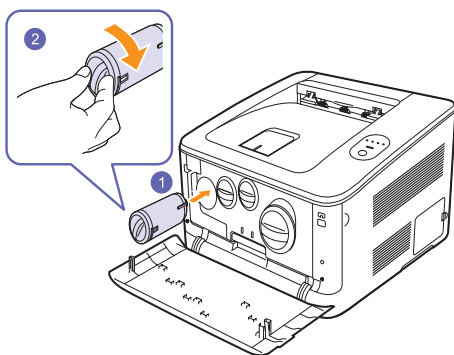

- 8 Închideți capacul frontal. Aveți grijă ca acesta să fie bine închis, apoi porniți aparatul.

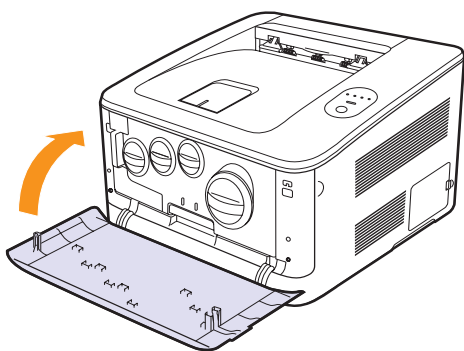

Atenție

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcționa. Verificați ca toate cartușele de imprimare să fie instalate corespunzător. Dacă oricare din cartușele de imprimare nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se închide.



Notă


- Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roșu. Așteptați aproximativ 1,5 minute pentru ca aparatul să fie pregătit.
- Când se imprimă text cu acoperire 5%, cu cartușele de imprimare se pot imprima, în medie, 4.000 de pagini în modul alb/negru și 2.000 ppm în modul color. Totuși, cu cartușul de imprimare furnizat împreună cu imprimanta se pot imprima 3.000 de pagini în modul alb/negru și 1.500 ppm în modul color.

Înlocuirea unității de prelucrare a imaginilor


Durata de viață a unității de prelucrare a imaginilor este de aproximativ 20.000 de pagini pentru negru sau 46.000 de imagini imprimate. Când durata de viață a unității de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afișează fereastra programului Smart Panel, indicând că unitatea de prelucrare a imaginilor trebuie înlocuită. În caz contrar, aparatul se oprește din imprimat.

Pentru a înlocui unitatea de prelucrare a imaginilor:


- 1 Opritiți aparatul, apoi așteptați câteva minute pentru ca aparatul să se răcească.
- 2 Deschideți capacul frontal.

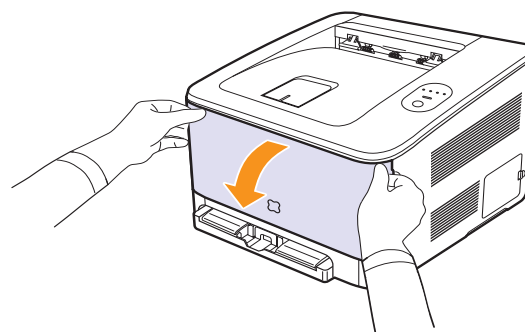


- 3 Rotiți toate cartușele de imprimare în sens contrar acelor de ceasornic și trageți-le afară. Scoateți din aparat rezervorul de toner uzat.

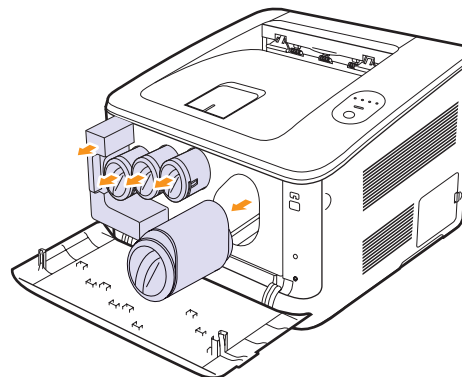


- 4 Trageți afară din aparat unitatea de prelucrare a imaginilor, utilizând mânerul din partea sa inferioară.

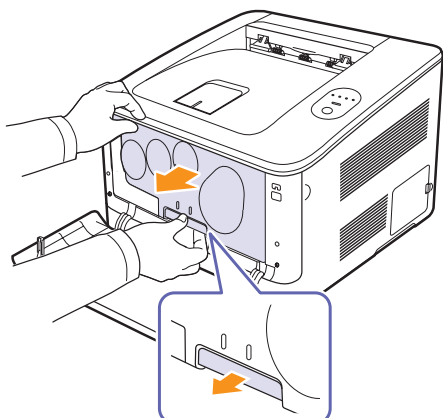

- 5 Extindeți mânerul superior de la unitatea de prelucrare a imaginilor, apoi utilizați-l pentru a trage complet în afara aparatului unitatea de prelucrare a imaginilor.

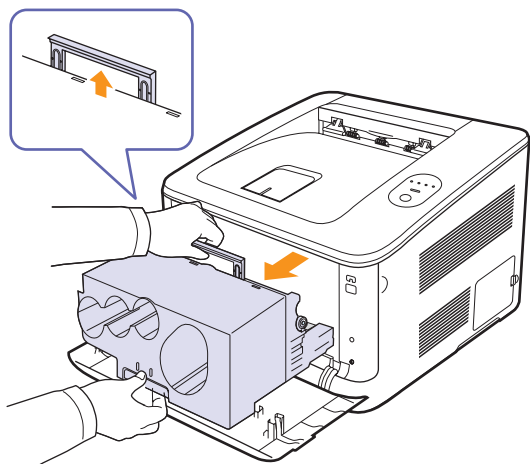


- 6 Scoateți din ambalaj o unitate nouă de prelucrare a imaginilor. Îndepărtați dispozitivele de protecție de pe ambele părți ale unității de prelucrare a imaginilor, precum și hârtia care protejează suprafața acestora.

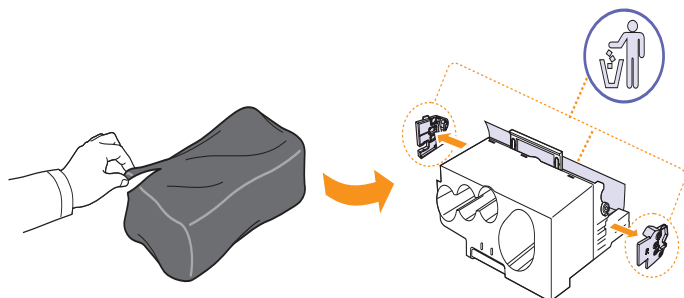


Atenție

- Nu utilizați obiecte ascuțite precum cuțite sau foarfece pentru a deschide ambalajul unității de prelucrare a imaginilor. Este posibil să deteriorați suprafața unității de prelucrare a imaginilor.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața unității de prelucrare a imaginilor.
- Pentru a preveni deteriorarea unității de prelucrare a imaginilor, nu o expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este necesar.

- 7 Ținând noua unitate de prelucrare a imaginilor de mâner, împingeți-o în aparat până se aude un clic.

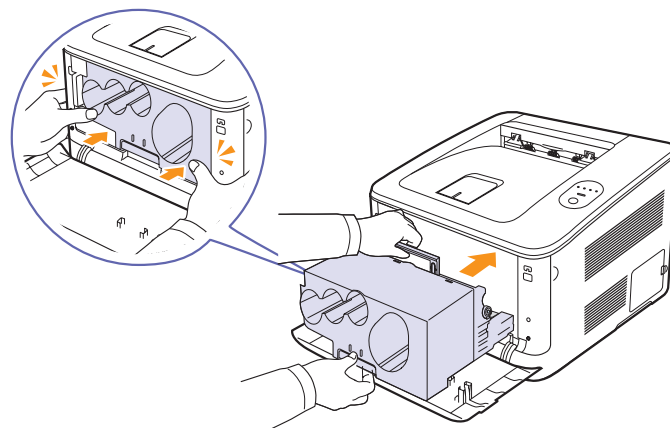

- 8 Scoateți cele patru capace false din dreptul orificiilor de la unitatea de prelucrare a imaginilor, pentru cartușele de toner. Când scoateți capacul fals de la cartuș, ridicați mânerul și trageți-l afară.

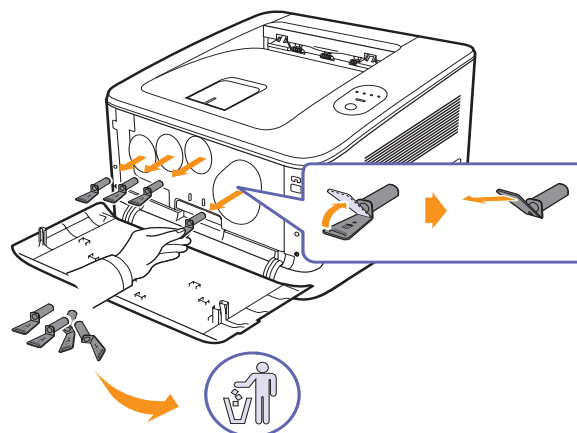

Atenție

- Dacă forțați prea mult capacele false, este posibil să apară probleme.

- 9 Introduceți cartușele de toner și rezervorul de toner uzat în sloturile corespunzătoare până când se fixează pe poziție cu un clic. Apoi rotiți cartușele de imprimare în sensul acelor de ceasornic.

10 Închideți bine capacul frontal.



Atenție


În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcționa. Verificați ca toate cartușele de imprimare să fie instalate corespunzător. Dacă oricare din cartușele de imprimare nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se închide.

11 Porniți aparatul.



Atenție

Dacă se aude un pocnet, reinstalați unitatea de prelucrare a imaginilor. Unitatea de prelucrare a imaginilor nu este instalată corespunzător.

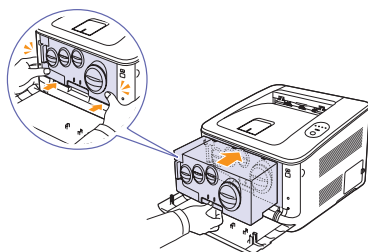

Notă


Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roșu. Așteptați aproximativ 1,5 minute pentru ca aparatul să fie pregătit.

Înlocuirea rezervorului de toner uzat


Durata de viață a unității rezervorului de toner uzat este de aproximativ 1.250 de pagini pentru imagini imprimate în toate culorile, cu acoperire de 5% sau de 5.000 de imagini pentru imprimare în negru. Când durata de viață a unității de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afișează fereastra programului Smart Panel, indicând că rezervorul de toner uzat trebuie înlocuit. În caz contrar, aparatul se oprește din imprimat.

Pentru a înlocui rezervorul de toner uzat:

- 1 Opriți aparatul, apoi așteptați câteva minute pentru ca aparatul să se răcească.
- 2 Deschideți capacul frontal.

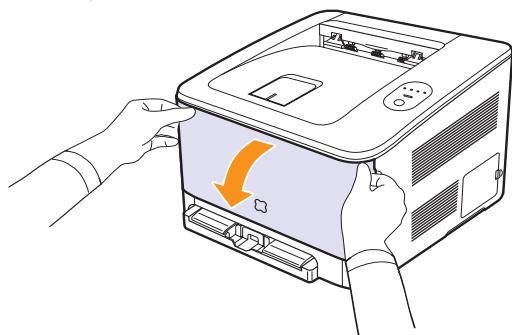


3 Trageți afară din aparat rezervorul de toner uzat, utilizând mânerul.

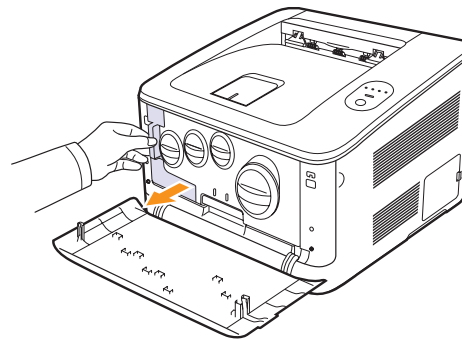

Notă

Aveți grijă ca rezervorul de toner uzat să fie așezat pe o suprafață orizontală, pentru ca tonerul să nu se scurgă.


4 Scoateți capacul rezervorului ca în figura de mai jos și utilizați-l pentru a acoperi orificiul rezervorului de toner uzat.

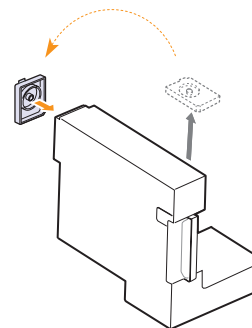


Atenție

Nu înclinați și nu răsturnați cu capul în jos rezervorul.

- 5 Scoateți din ambalaj un rezervor nou de toner uzat.
- 6 Introduceți noul rezervor și împingeți-l până când sunteți sigur că este bine fixat în poziție.

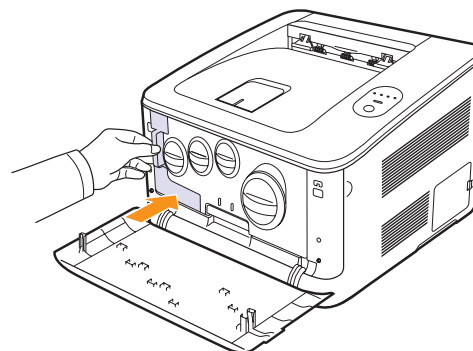

7 Închideți bine capacul frontal.

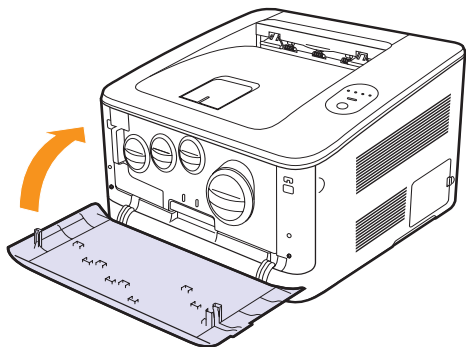

Atenție

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcționa. Verificați ca toate cartușele de imprimare să fie instalate corespunzător. Dacă oricare din cartușele de imprimare nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se închide.

8 Porniți aparatul.

Piese de schimb pentru întreținere

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării și de alimentare cu hârtie rezultate în urma uzării componentelor și pentru a întreține aparatul în condiții optime de funcționare, următoarele componente vor trebui înlocuite după imprimarea numărului de pagini specificat sau când durata lor de viață a fiecărei componente a expirat.

Componente	Randament (Mediu)
Rolă de ridicare a hârtiei	Aproximativ 50.000 pagini
Unitatea cuptorului	80.000 de pagini în negru sau 40.000 de pagini color
Rolă de transfer	Aproximativ 100.000 pagini
Curea de transfer (ITB)	Aproximativ 100.000 pagini

Vă recomandăm ca această întreținere să fie realizată de un furnizor de servicii autorizat, dealer sau comerciant de la care ați cumpărat aparatul. Garanția nu acoperă înlocuirea componentelor supuse întreținerii după durata de viață a acestora.

Gestionarea aparatului utilizând site-ul web

Dacă ați conectat aparatul la o rețea și dacă ați setat corect parametrii de rețea TCP/IP, aveți posibilitatea să gestionați aparatul prin intermediul Samsung's **SyncThru™ Web Service**, un server web încorporat. Utilizați **SyncThru™ Web Service** pentru:

- Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv și verificarea stării curente a acestuia.
- Modificarea parametrilor TCP/IP și setarea altor parametri de rețea.
- Modificarea proprietăților imprimantei.
- Configurarea aparatului în vederea trimiterii notificărilor prin e-mail și pentru a vă ține a curent în legătură cu starea aparatului.
- Obținerea asistenței pentru utilizarea aparatului.

Pentru a accesa **SyncThru™ Web Service**:

- 1 Porniți un browser web, cum ar fi Internet Explorer, din Windows.
- 2 Introduceți adresa IP a aparatului (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) în câmpul de adresă și apăsați tasta **Enter** sau faceți clic pe **Start**.
Se deschide site-ul web încorporat al aparatului.

7 Depanarea

Acest capitol oferă informații utile referitoare la ce trebuie făcut în cazul apariției unei probleme.

Acest capitol cuprinde: **Machine Setup**

- **Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie**
- **Îndepărtarea blocajelor de hârtie**
- **Rezolvarea altor probleme**

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie

Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se pot evita majoritatea blocajelor de hârtie. Când se produce un blocaj de hârtie, urmați pașii specificați la pagina 7.1.

- Respectați procedurile de la pagina 4.4. Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect.
- Nu supraîncărcați tava.
- Nu scoateți hârtie din tavă cât timp aparatul este în curs de imprimare.
- Îndoiiți, vânturați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.
- Nu utilizați hârtie încrețită, umedă sau foarte ondulantă.
- Nu puneți mai multe tipuri de hârtie în aceeași tavă.
- Utilizați numai suporturi de imprimare recomandate. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)
- Asigurați-vă că partea pe care se recomandă să se imprime a suportului de imprimare este orientată în sus în tavă.

Îndepărtarea blocajelor de hârtie



Notă


La scoaterea hârtie blocate în imprimantă, trageți întotdeauna, când este posibil, în direcția în care se deplasează în mod normal, pentru a nu deteriora componentele interne. Trageți întotdeauna ferm și în mod uniform; nu trageți brusc hârtia. Dacă hârtia se rupe, aveți grijă să fie îndepărtate toate fragmentele de hârtie; în caz contrar se va produce un nou blocaj.

Dacă se produce un blocaj de hârtie, ledul **Stare** de pe panoul de comandă luminează în roșu. Găsiți și îndepărtați hârtia blocată.

Pentru a relua imprimarea după îndepărtarea blocajelor de hârtie, trebuie să deschideți și să închideți capacul frontal sau pe cel din spate.


În tava 1

- 1 Trageți tava afară din aparat și îndepărtați hârtia blocată.

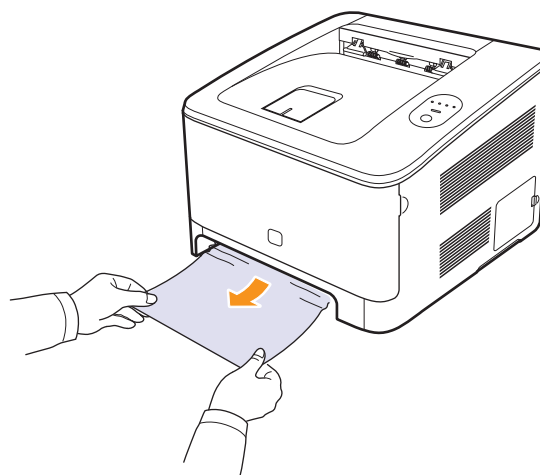


Dacă nu puteți găsi hârtia blocată, treceți la pasul următor.

- 2 Pentru a îndepărta hârtia blocată, deschideți capacul din spate.

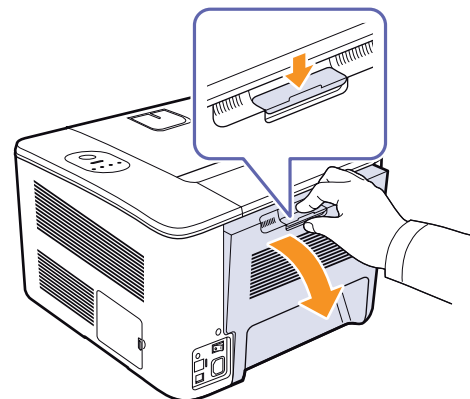

- 3 Îndepărtați cu grijă hârtia prin tragere în direcția arătată mai jos. Majoritatea blocajelor de hârtie pot fi îndepărtate în acest fel.

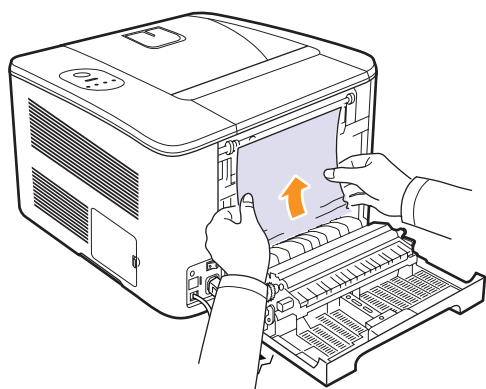


Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtarea hârtiei, opriți tragerea și mergeți la pasul următor.




Notă

Dacă hârtia se rupe, aveți grijă să fie îndepărtate toate fragmentele de hârtie din imprimantă.

- 4 Închideți capacul din spate și apoi deschideți capacul superior.

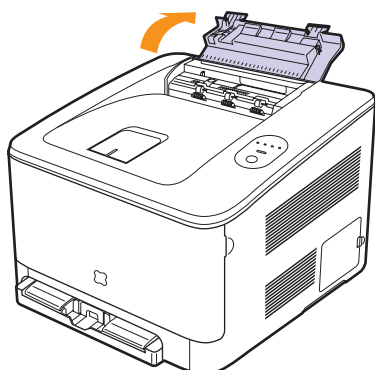


- 5 Ținând deschis capacul interior, scoateți cu grijă din aparat hârtia blocată. Capacul interior se va închide apoi în mod automat.

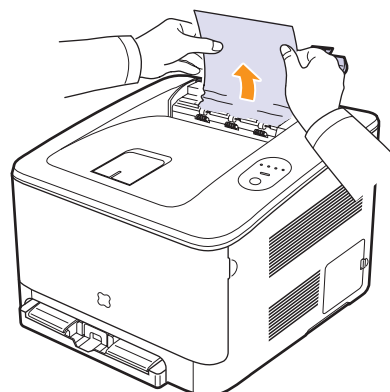

Atenție

Nu atingeți cuptorul din interiorul capacului interior. Este încins și poate provoca arsuri! Temperatura de funcționare a cuptorului este de 180 °C. Aveți grijă la scoaterea hârtiei din imprimantă.

- 6 Închideți capacul superior. Asigurați-vă că este bine închis.

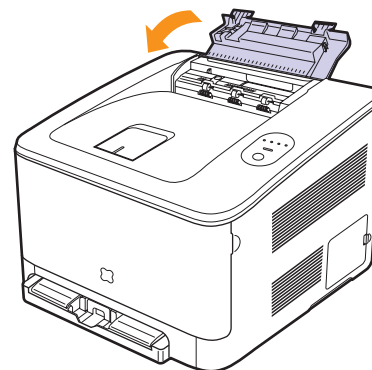


- 7 Pentru a relua imprimarea, deschideți, apoi închideți capacul din spate sau capacul frontal.


În tava opțională

Dacă hârtia este blocată în tava opțională, parcurgeți pașii următori pentru a elibera hârtia blocată.

- 1 Trageți tava opțională afară din aparat.

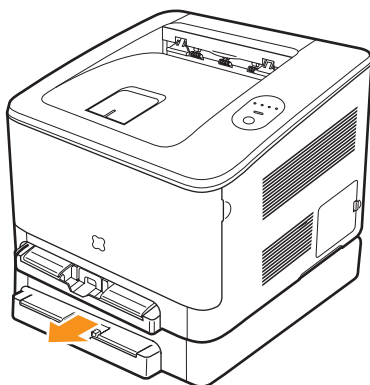


- 2 Îndepărtați hârtia blocată din aparat.

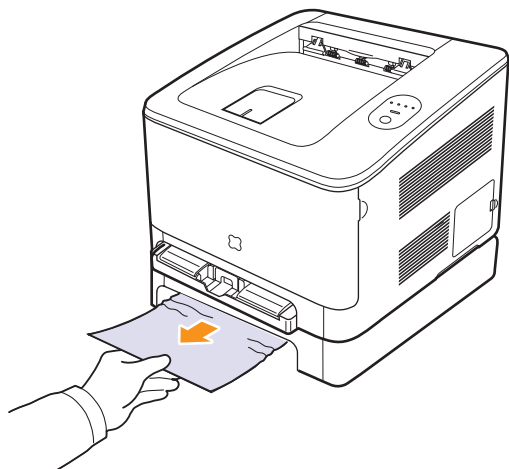


- 3 Introduceți tava opțională în aparat până când se fixează pe poziție, cu un zgomot sec. Imprimarea se reia automat.
- 4 Pentru a relua imprimarea, deschideți, apoi închideți capacul din spate sau capacul frontal.

Dacă hârtia nu se mișcă atunci când o trageți sau dacă nu vedeți hârtia în această zonă, treceți la pasul următor.

- 5 Deschideți capacul de deblocare din tava opțională.

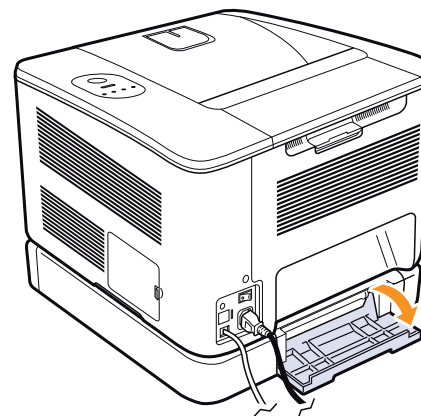

- 6 Trageți hârtia blocată în direcția indicată.

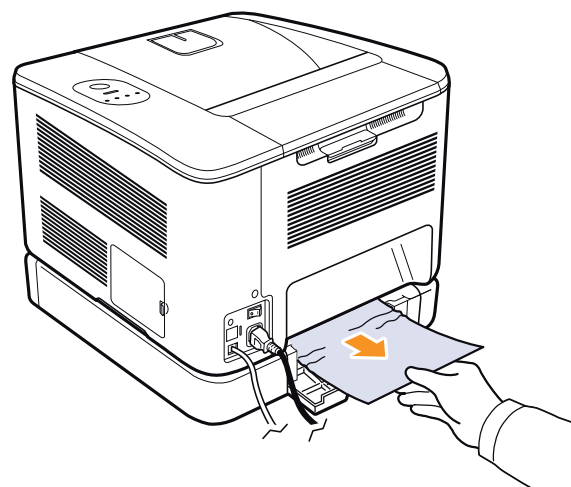

- 7 Închideți capacul de deblocare. Imprimarea se reia automat.

Rezolvarea altor probleme

Următoarea diagramă conține unele condiții care pot surveni și soluțiile recomandate. Urmăți soluțiile sugerate până când problema este soluționată. Dacă problema persistă, apălați la service.

Probleme de alimentare cu hârtie

Condiție	Soluții sugerate
Hârtia se blochează în timpul imprimării.	Îndepărtați blocajul de hârtie. (Consultați „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 7.1.)
Colile de hârtie se lipesc una de alta.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că nu este prea multă hârtie în tavă. Tava poate să țină până la 150 de coli de hârtie, în funcție de grosimea hârtiei. Asigurați-vă că utilizați tipul corect de hârtie. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Scoateți hârtia din tavă și îndoiți-o sau vânturați-o. Condițiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele.
Mai multe coli de hârtie nu se alimentează.	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcați numai hârtie de același tip, dimensiune și greutate. În cazul în care mai multe coli au cauzat un blocaj de hârtie, îndepărtați blocajul de hârtie. (Consultați „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 7.1.)
Hârtia nu avansează în aparat.	<ul style="list-style-type: none"> Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateți hârtia din tavă și reîncărcați-o corect. Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect. În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces. Hârtia este prea groasă. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de aparat. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Îndepărtați orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul aparatului.
Hârtia continuă să se blocheze.	<ul style="list-style-type: none"> În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces. Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect. Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de aparat. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Este posibil să existe reziduuri în mașină. Deschideți capacul frontal, scoateți unitatea de prelucrare a imaginilor, apoi îndepărtați reziduurile.

Probleme de imprimare

Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Aparatul nu imprimă.	Aparatul nu primește energie electrică.	Verificați conexiunile cablului de alimentare. Verificați comutatorul de alimentare și sursa de alimentare.
	Aparatul nu este selectat ca imprimantă implicită.	Selectați numele aparatului ca imprimantă implicită în Windows.
	Verificați următoarele la aparat: <ul style="list-style-type: none"> Capacul nu este închis. Închideți capacul. Hârtia este blocată. Îndepărtați blocajul de hârtie. (Consultați „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 7.1.) Nu este încărcată hârtie. Încărcați hârtie. (Consultați „Încărcarea hârtiei” la pagina 4.4.) Cartușul de imprimare nu este instalat. Instalați cartușul de imprimare. Dacă survine o eroare de sistem, contactați reprezentantul de service.	
	Cablul de conexiune dintre computer și aparat nu este conectat corespunzător.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l.
	Imprimanta poate să fie în modul alimentare manuală și să fi rămas fără hârtie.	Verificați mesajul din fereastra programului Smart Panel, puneți hârtie în tavă și apăsați butonul Oprire de pe panoul de comandă.
	Cablul de conexiune dintre computer și aparat este defect.	Dacă este posibil, atașați cablul la alt computer care funcționează corespunzător și imprimați o lucrare. De asemenea, puteți încerca să utilizați un alt cablu de imprimantă.
	Setarea portului este incorectă.	Verificați setarea de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe porturi, asigurați-vă că aparatul este atașat la portul corect.
	Este posibil ca aparatul să fie configurat incorect.	Verificați proprietățile imprimantei pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.



Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Aparatul nu imprimă. (Continuare)	Este posibil ca driverul de imprimantă să fie instalat incorect.	Reparați software-ul de imprimantă. Consultați Secțiunea de software.
	Aparatul funcționează defectuos.	Verificați mesajul afișat pe panoul de comandă pentru a vedea dacă aparatul indică un defect de sistem. Contactați un reprezentant de service.
	Dimensiunea documentului este atât de mare încât spațiul de pe hard diskul computerului nu este suficient pentru a accesa lucrarea de imprimare.	Eliberați spațiu pe hard disk și reluați imprimarea documentului.
Aparatul selectează materiale de imprimare dintr-o sursă de hârtie necorespunzătoare.	Opțiunea hârtiei, selectată din proprietățile imprimantei, poate fi incorectă.	La multe aplicații software, selectarea sursei de hârtie se găsește în fila Hârtie din cadrul proprietăților imprimantei. Selectați sursa corectă de hârtie. Consultați ecranul de ajutor pentru driverul de imprimantă.
O lucrare de imprimare este extrem de lentă.	Este posibil ca lucrarea să fie foarte complexă.	Reduceți complexitatea paginii sau încercați să ajustați setările de calitate ale imprimării, cum ar fi setarea rezoluției.
	Este posibil să fi imprimat un document cu densitate înaltă, ceea ce implică un consum foarte mare de toner.	Această operație poate dura mai mult timp decât este necesar în mod obișnuit pentru imprimarea unei lucrări de acest tip. Aveți răbdare și așteptați.
Jumătate din pagină este goală.	Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.	Modificați orientarea paginilor în aplicația dvs. Consultați ecranul de ajutor pentru driverul de imprimantă.
	Dimensiunile hârtiei și setările pentru dimensiunile hârtiei nu se potrivesc.	Asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund hârtiei din tavă. Sau, asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund cu selecția pentru hârtie din setările aplicației software pe care o utilizați.

Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Aparatul imprimă, dar textul este greșit, deformat sau incomplet.	Cablul imprimantei este slăbit sau defect.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l. Încercați o lucrare de imprimare pe care ați efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, atașați cablul și aparatul la alt computer și încercați o lucrare de imprimare care știți că funcționează. În sfârșit, încercați un nou cablu de imprimantă.
	A fost selectat un driver de imprimantă nepotrivit.	Verificați meniul de selectare a imprimantelor din aplicație, pentru a vă asigura că este selectat aparatul dvs.
	Aplicația software funcționează defectuos.	Încercați să imprimați o lucrare din altă aplicație.
	Sistemul de operare funcționează defectuos.	Leșiți din Windows și reinițializați computerul. Opriti aparatul și porniți-l din nou.
Paginile se imprimă, dar sunt goale.	Cartușul de imprimare este defect sau nu mai are toner.	Redistribuiți tonerul, dacă este necesar. Dacă este necesar, înlocuiți cartușul de imprimare.
	Este posibil ca fișierul să conțină pagini goale.	Verificați fișierul pentru a vă asigura că nu conține pagini goale.
	Unele componente, precum controlerul sau placa, pot fi defecte.	Contactați un reprezentant de service.
Fișierele PDF nu se imprimă corect - lipsesc unele părți din grafică, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat.	Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite fișierului să fie imprimat. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat. Notă: În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.


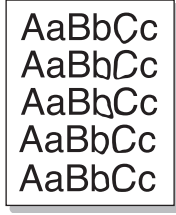

Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Calitatea de imprimare a fotografiilor nu este bună. Imaginile nu sunt clare.	Rezoluția este setată la Normal sau Draft .	Schimbați rezoluția la Best în fereastra de proprietăți ale imprimantei și apoi încercați să imprimați din nou.
	Rezoluția fotografiei este foarte mică.	Reduceți dimensiunea fotografiei. Dacă măriți dimensiunea fotografiei în aplicația software, rezoluția va fi redusă.
Aparatul dvs. are un miros ciudat la utilizarea inițială.	Uleiul utilizat pentru protejarea cuptorului se evaporă.	După imprimarea a aproximativ 100 de pagini color, nu se va mai simți acest miros. Este o problemă temporară.





Probleme de calitate a imprimării




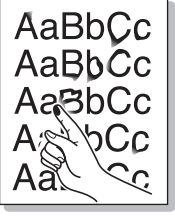
Dacă interiorul aparatului este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultați tabelul de mai jos pentru a rezolva problema.


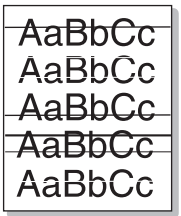
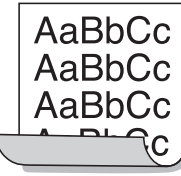
Condiție	Soluții sugerate
Imprimare slabă sau estompată 	<p>Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil să prelungiți temporar durata de viață a cartușului de imprimare. Dacă în acest fel nu se îmbunătățește calitatea imprimării, instalați un nou cartuș de imprimare. Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia poate fi prea umedă sau prea aspră. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Dacă întreaga pagină este slab imprimată, setarea rezoluției de imprimare este prea mică sau modul de siguranță al tonerului este activat. Reglați rezoluția de imprimare și dezactivați modul de siguranță al tonerului. Consultați ecranul de ajutor pentru driverul imprimantei și, respectiv, Secțiunea de software. O combinație de defecte de estompăre sau murdărire poate indica faptul că trebuie curățat cartușul de imprimare. Contactați un reprezentant de service. Este posibil să fie murdară suprafața componentei LSU (unitate de scanare laser) din interiorul aparatului. Curățați LSU, contactați reprezentantul de service.
Pete de toner 	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca hârtia să nu corespundă specificațiilor; de exemplu, hârtia poate fi prea umedă sau prea aspră. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Este posibil ca suprafața curelei de transfer să fie murdară. Curățați interiorul aparatului. Contactați un reprezentant de service. Este posibil să fie necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Contactați un reprezentant de service.

Condiție	Soluții sugerate
Zone cu toner neimprimat 	<p>Dacă pe pagină apar aleatoriu zone estompate, în general rotunde, sau texte ori linii întrerupte:</p> <ul style="list-style-type: none"> O singură coală de hârtie poate fi defectă. Încercați reimprimarea lucrării. Conținutul de umiditate al hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafață. Încercați o altă marcă de hârtie. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricație, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercați un alt tip sau o altă marcă de hârtie. Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Treceți la proprietățile imprimantei, faceți clic pe fila Hârtie, apoi setați tipul de hârtie la Gros. Pentru detalii, consultați Secțiunea de software. Măriți nivelul de contrast al fiecărei culori. Pentru a regla contrastul culorii, executați clic pe Start > Programe sau Toate programele > numele driverului imprimantei dumneavoastră > Smart Panel și selectați Printer Setting > Graphic > Color și apoi executați clic pe butonul Color Adjustment. După ce se deschide fereastra Manual Color Adjustment, deplasați bara de derulare spre dreapta. Când ați terminat, executați clic pe Apply și apoi ieșiți din Smart Panel. Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.
Pete albe 	<p>Apar pete albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hârtia este prea aspră și multă murdărie de pe hârtie a căzut pe dispozitivele din interiorul aparatului, astfel este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curățați interiorul aparatului. Contactați un reprezentant de service. Este posibil să fie necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Contactați un reprezentant de service.
Linii verticale 	<p>Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cartușul de imprimare a fost probabil zgâriat. Scoateți cartușul de imprimare și instalați unul nou. <p>Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul aparatului. Contactați un reprezentant de service pentru curățarea interioară a aparatului.

Condiție	Soluții sugerate
Fundal color sau negru 	<p>Dacă umbrirea fundalului devine inacceptabilă:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schimbați hârtia cu una cu greutate mai mică. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Verificați condițiile de mediu: un mediu foarte uscat (umiditate scăzută) sau un nivel înalt de umiditate (mai mare de 80% RH) poate cauza accentuarea umbririi fundalului. Scoateți vechiul cartuș de imprimare și instalați unul nou. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.4.)
Măzgălire cu toner 	<ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul aparatului. Contactați un reprezentant de service pentru curățarea interioară a aparatului. Verificați tipul și calitatea hârtiei. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Scoateți cureaua de transfer a hârtiei și instalați una nouă. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.4.)
Defecte verticale repetate 	<p>Dacă apar semne în mod repetat pe partea imprimată a paginii la intervale regulate:</p> <ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul aparatului. Contactați un reprezentant de service pentru curățarea interioară a aparatului. După curățarea interiorului aparatului, dacă încă aveți aceleași probleme, instalați un nou cartuș de imprimare de culoarea care cauzează problema. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.4.) Este posibil ca unele componente ale aparatului să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini. Este posibil să se fi deteriorat unitatea cuptorului. Contactați un reprezentant de service.

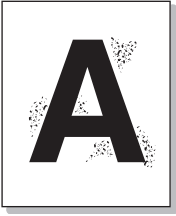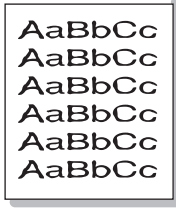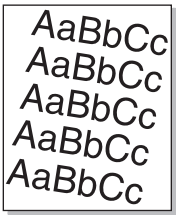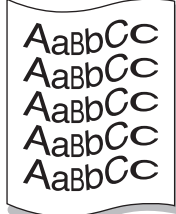Condiție	Soluții sugerate
Împrăștierea tonerului pe fundal 	<p>Împrăștierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercați imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideți pachetele de hârtie decât atunci când este necesar pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate. Dacă împrăștierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbați formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme. Dacă împrăștierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafață a unei pagini imprimate, ajustați rezoluția de imprimare în aplicația software sau în proprietățile imprimantei.
Caractere deformate 	<ul style="list-style-type: none"> Dacă forma caracterelor este improprie și produce imagini cu goluri, stocul de hârtie poate fi prea lucios. Încercați altă hârtie. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Dacă forma caracterelor este improprie și produce un efect de ondulare, este posibil ca unitatea scannerului să necesite service. Contactați un reprezentant de service.
Pagină înclinată 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Asigurați-vă că hârtia sau alt material este încărcată corespunzător și că ghidajele nu presează nici prea mult, dar nici prea puțin teancul de hârtie.
Ondulații sau valuri 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât și umiditatea pot cauza ondularea hârtiei. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.

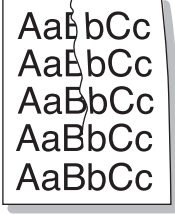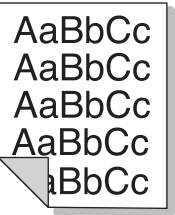Condiție	Soluții sugerate
Cute sau pliuri 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.
Colile imprimate sunt murdare pe spate 	<p>Verificați dacă sunt scurgeri de toner. Curățați interiorul aparatului. Contactați un reprezentant de service.</p>
Pagini negre 	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de imprimare. Scoateți cartușul și reintroduceți-l. Cartușul de imprimare poate fi defect și trebuie înlocuit. Scoateți cartușul de imprimare și instalați unul nou. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.4.) Este posibil să fie necesară repararea aparatului. Contactați un reprezentant de service.
Toner cu aderență slabă 	<ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul aparatului. Contactați un reprezentant de service pentru curățarea interioară a aparatului. După curățarea interiorului aparatului, dacă aveți aceleași probleme, contactați un reprezentant de service. Verificați tipul și calitatea hârtiei. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.) Scoateți cartușul de imprimare și instalați unul nou. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.4.) Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea aparatului. Contactați un reprezentant de service.

Condiție	Soluții sugerate
Goluri în litere 	<p>Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este posibil să imprimați pe suprafața necorespunzătoare a hârtiei. Scoateți hârtia și întoarceți-o. • Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie. (Consultați „Specificații privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)
Dungi orizontale 	<p>Dacă apar dungi orizontale aliniat sau mângălituri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de imprimare. Scoateți cartușul și reintroduceți-l. • Este posibil să se fi defect cartușul de imprimare. Scoateți cartușul de imprimare și instalați unul nou. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.4.) • Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea aparatului. Contactați un reprezentant de service.
Ondulare 	<p>Dacă pagina imprimată este ondulată sau dacă hârtia nu avansează în aparat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°. • Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Treceți la proprietățile imprimantei, faceți clic pe fila Hârtie, apoi setați tipul de hârtie la Subțire. Pentru detalii, consultați Secțiunea de software.
<p>O imagine necunoscută apare în mod repetat pe următoarele câteva pagini sau apare toner cu aderență slabă, imprimare în culori deschise sau murdărire.</p>	<p>Probabil aparatul este utilizat la o altitudine de peste 1.000 m. Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, cauzând aderență slabă a tonerului sau imprimarea în culori deschise. Puteți seta această opțiune prin Printer Settings Utility (utilitar pentru setări imprimantă) sau fila Imprimantă din proprietățile driverului de imprimantă. (Consultați „Reglarea de altitudine” la pagina 3.4.)</p>

Probleme obișnuite pentru Windows

Condiție	Soluții sugerate
Apare mesajul „File in Use” în timpul instalării.	Închideți toate aplicațiile software. Eliminați toate aplicațiile din grupul StartUp, apoi reporniți Windows. Reinstalați driverul de imprimantă.
Apare mesajul „Error Writing to LPTx”.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă dacă sunt conectate cablurile corect și dacă aparatul este pornit. • De asemenea, dacă în driver nu este activată comunicarea bidirecțională, poate apărea acest mesaj.
Apar mesajele „General Protection Fault”, „Exception OE”, „Spool32” sau „Illegal Operation”.	Închideți toate celelalte aplicații, reinițializați Windows și încercați din nou să imprimați.
Apar mesajele „Fail To Print”, „A machine timeout error occurred”.	Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Așteptați până când aparatul termină imprimarea. Dacă mesajul apare în modul standby sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificați conexiunea și/sau dacă a survenit o eroare.



Notă

Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Windows, consultați Manualul de utilizare pentru Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista, care a fost livrat împreună cu computerul.

Probleme obișnuite pentru PostScript

Următoarele situații sunt specifice limbajului PS și pot apărea când sunt utilizate mai multe limbaje de imprimare.



Notă

Pentru a primi un mesaj imprimat sau afișat pe ecran la apariția unei erori PostScript, deschideți fereastra cu opțiunile de imprimare și faceți clic pe selecția dorită lângă secțiunea de erori PostScript.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Fișierul PostScript nu a putut fi imprimat.	Este posibil ca driverul PostScript să nu fie instalat corect.	<ul style="list-style-type: none">Instalați driverul PostScript, consultând Secțiunea de software.Imprimați o pagină de configurație și verificați dacă versiunea PS este disponibilă pentru imprimare.Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.
Apare mesajul „Limit Check Error”.	Lucrarea de imprimare a fost prea complexă.	Puteți fi nevoit să reduceți complexitatea paginii sau să instalați mai multă memorie.
Este imprimată o pagină de eroare PostScript.	Lucrarea de imprimare este posibil să nu fie PostScript.	Asigurați-vă că lucrarea de imprimare este de tip PostScript. Verificați dacă aplicația software aștepta ca o setare sau un fișier antet PostScript să fie trimis la aparat.
Tava opțională nu este selectată în driver.	Driverul imprimantei nu a fost configurat să recunoască tava opțională.	Deschideți proprietățile driverului PostScript, selectați fila Device Settings , și setați opțiunea Tray a secțiunii Installable Options la Installed .
Când documentul de imprimat este în Macintosh cu Acrobat Reader 6.0 sau o versiune ulterioară, culorile sunt imprimate incorect.	Setarea rezoluției în driverul imprimantei poate să nu se potrivească cu cea din Acrobat Reader.	Asigurați-vă că setarea rezoluției în driverul imprimantei se potrivește cu cea din Acrobat Reader.

Probleme obișnuite cu Linux

Problemă	Cauze și soluții posibile
Aparatul nu imprimă.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă driverul de imprimantă este instalat în sistem. Deschideți Unified Driver Configurator și comutați la fila Printers în fereastra Printers configuration pentru a vedea lista de imprimante disponibile. Asigurați-vă că aparatul dvs. este afișat în listă. Dacă nu este, utilizați vrăjitorul de Add new printer pentru a instala imprimanta dvs.Verificați dacă imprimanta este pornită. Deschideți Printers configuration și selectați aparatul dvs. din lista de imprimante. Examinați descrierea din panoul Selected printer. Dacă informația de stare conține textul „(stopped)”, apăsați butonul Start. După aceasta, funcționarea normală a imprimantei trebuie să se fi restabilit. Dacă au apărut unele probleme la imprimare, este posibil să fie activată starea „stopped”.Verificați dacă aplicația are opțiuni speciale de imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă opțiunea „-oraw” este specificată în parametrul liniei de comandă, eliminați-o pentru a imprima corespunzător. Pentru front-endul Gimp, selectați „print” → „Setup printer” și editați parametrul liniei de comandă din elementul de comandă.
Unele imagini color apar imprimate numai în negru.	Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.05), unde spațiul de culoare de bază al documentului este spațiul de culoare indexat și este convertit prin spațiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spațiul de culoare CIE pentru Color Matching System, trebuie să efectuați în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puțin la versiunea GNU Ghostscript 7.06 sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni Ghostscript se găsesc la www.ghostscript.com .

Problemă	Cauze și soluții posibile
Unele imagini color se imprimă în culori neașteptate.	Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.xx), unde spațiul de culoare de bază al documentului este spațiul de culoare indexat RGB și este convertit prin spațiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spațiul de culoare CIE pentru Color Matching System, trebuie să efectuați în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puțin la versiunea GNU Ghostscript 8.xx sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni Ghostscript se găsesc la www.ghostscript.com .
Aparatul nu imprimă pagini întregi și pagina ieșită este imprimată pe jumătate.	Este o problemă cunoscută care apare atunci când o imprimantă color este utilizată cu versiunea 8.51 sau cu versiuni mai vechi de Ghostscript, SO Linux 64-biți și este raportată la bugs.ghostscript.com ca Ghostscript Bug 688252. Problema este rezolvată în AFPL Ghostscript v. 8.52 sau în versiunile ulterioare. Descărcați cea mai recentă versiune de AFPL Ghostscript de la http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ și instalați-o pentru a rezolva această problemă.
A apărut eroarea „Unable to open mfp port device file!” la imprimarea unui document.	Vă rugăm să evitați schimbarea parametrilor pentru lucrarea de imprimare (prin LPR GUI, de exemplu) în timpul executării unei lucrări de imprimare. Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup lucrarea de imprimare atunci când opțiunile de imprimare sunt modificate, apoi încearcă să reia lucrarea de la început. Deoarece Unified Linux Driver blochează portul mfp în timpul imprimării, întreruperea bruscă a executării driverului menține portul blocat și, prin urmare, inaccesibil lucrărilor de imprimare ulterioare. În cazul apariției acestei situații, încercați să eliberați portul mfp.
Când imprimați un document prin rețea în SuSE 9.2, aparatul nu imprimă.	Versiunea CUPS (Common Unix Printing System) distribuită cu SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) are o problemă la imprimarea cu IPP (Internet Printing Protocol). Utilizați imprimarea prin socket (Raw TCP/IP) în loc de IPP sau instalați cea mai recentă versiune de CUPS (cups-1.1.22 sau o versiune ulterioară).

Probleme obișnuite cu Macintosh

Problemă	Soluții sugerate
Fișierele PDF nu se imprimă corect - lipsesc unele părți din grafică, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat. Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite fișierului să fie imprimat. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat. Notă: În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Documentul s-a imprimat, dar lucrarea de imprimare nu a dispărut din spooler în Mac OS 10.3.2.	Actualizați sistemul de operare Mac OS până la OS 10.3.3. sau la o versiune ulterioară.
Unele litere nu apar normal în timpul imprimării paginii de copertă.	Această problemă apare deoarece Mac OS nu găsește fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez și numerele sunt afișate normal pe pagina de copertă.
Unele fonturi nu sunt imprimate adecvat în programul Adobe Illustrator.	Este posibil ca aceste fonturi să nu fie suportate de aparatul dvs. Porniți programul Adobe Illustrator, faceți clic pe fila File > Print > Illustrator . Apoi, verificați Force Fonts to Download , și încercați din nou.

8 Comandarea consumabilelor și accesoriilor

Acest capitol cuprinde informații despre achiziționarea cartușelor și a accesoriilor disponibile pentru aparatul dvs.

Acest capitol cuprinde:

- Consumabile
- Accesorii
- Cum se achiziționează

Consumabile

La terminarea tonerului, puteți comanda următorul tip de cartuș pentru aparatul dumneavoastră:

Tip	Randament normal ^a	Cod componentă
Cartuș imprimantă ^a	Aproximativ 4.000 (negru), 2.000 (color)	CLP-K350A (negru) CLP-C350A (azuriu) CLP-M350A (purpuriu) CLP-Y350A (galben)
Unitate de prelucrare a imaginilor	Aproximativ 20.000 pagini alb-negru sau aproximativ 46.000 imagini	CLP-R350A
Rezervor toner uzat	Aproximativ 5.000 imagini ^b sau aproximativ 1.250 pagini (toate culorile, 5% imagine)	CLP-W350A

a. Valoarea declarată a randamentului în conformitate cu ISO/IEC 19798.
b. Numărul de imagini este calculat pentru câte o culoare pe fiecare pagină. Dacă imprimați documente în toate culorile (azuriu, purpuriu, galben, negru), durata de viață a acestui articol se va reduce cu 25%.



Atenție

Un nou cartuș de imprimare trebuie achiziționat din aceeași țară din care a fost achiziționat aparatul. În caz contrar, cartușul va fi incompatibil cu aparatul deoarece configurația cartușului variază în funcție de țară.

Accesorii

Puteți achiziționa și instala accesorii pentru a îmbunătăți performanțele și capacitățile aparatului dvs.

Accesorii	Descriere	Cod componentă
Modul de memorie	Extinde capacitatea de memorie a aparatului dvs.	CLP-MEMS01: 128 MB
Tavă opțională 2	Dacă întâmpinați probleme frecvente de alimentare cu hârtie, puteți atașa o tavă suplimentară de 250 de coli.	CLP-S350A

Cum se achiziționează

Pentru a comanda accesorii sau consumabile autorizate de Samsung, contactați dealerul Samsung local sau magazinul de unde ați cumpărat aparatul, sau vizitați www.samsungprinter.com și selectați țara/regiunea dvs. pentru informații despre apelarea serviciului de asistență tehnică.

9 Instalarea accesoriilor

Aparatul dumneavoastră este un model complet echipat, optimizat pentru a satisface majoritatea nevoilor dvs. de imprimare. Totuși, considerând că fiecare utilizator poate avea diferite preferințe, Samsung pune la dispoziție câteva accesorii pentru îmbunătățirea capacităților aparatului dvs.

Acest capitol cuprinde:

- **Măsuri de prevedere care trebuie luate la instalarea accesoriilor**
- **Instalarea unui modul de memorie**

Măsuri de prevedere care trebuie luate la instalarea accesoriilor

- Deconectați cablul de alimentare

Nu îndepărtați capacul tabloului de comandă în timp ce dispozitivul este alimentat.

Pentru a evita posibilitatea de electrocutare, întotdeauna deconectați cablul de alimentare la instalarea sau îndepărtarea ORICĂROR accesorii interne sau externe.

- Descărcați electricitatea statică

Tabloul de comandă și accesoriile interne (placa interfeței de rețea sau modulul de memorie) sunt sensibile la electricitatea statică. Înainte de instalarea sau îndepărtarea accesoriilor interne, descărcați electricitatea statică din corp prin atingerea unui obiect de metal, precum placa metalică din spatele a unui aparat conectat la o priză cu împământare. Dacă vă deplasați înainte de terminarea instalării, repetați procedura pentru a descărca din nou electricitatea statică.


Instalarea unui modul de memorie

Aparatul dvs. are un modul de memorie dual in-line (DIMM). Utilizați acest slot de modul de memorie pentru a instala memorie suplimentară.


La extinderea capacității memoriei puteți adăuga un modul de memorie în slotul de memorie liber. Aparatul dvs. are o memorie de 128 MB, care poate fi extinsă la 256 MB.

Informații privind comandarea unui modul de memorie opțional. (Consultați „Accesorii” la pagina 8.1.)

- 1 Opriți aparatul și deconectați toate cablurile de la aparat.
- 2 Deschideți capacul tabloului de comandă.

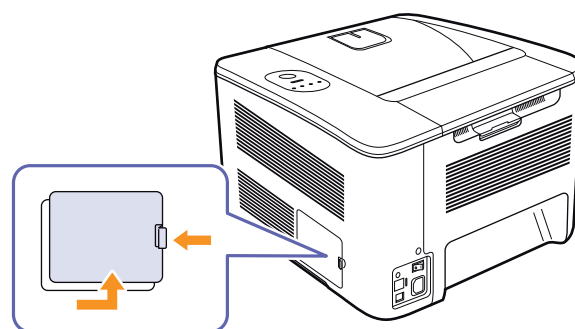


- 3 Scoateți din husa de plastic un nou modul de memorie.
- 4 Ținând modulul de memorie de margini, aliniați modulul de memorie pe slot la o înclinare de aproximativ 30 de grade. Asigurați-vă că marcajele modulului și canelurile de pe slot se potrivesc.

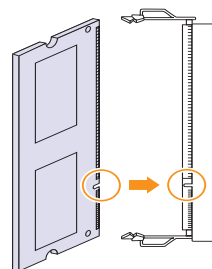

Notă

Marcajele și canelurile ilustrate mai sus pot să difere de modulul efectiv de memorie și de slotul acestuia.

- 5 Apăsați cu grijă modulul de memorie în slot până când auziți un clic.

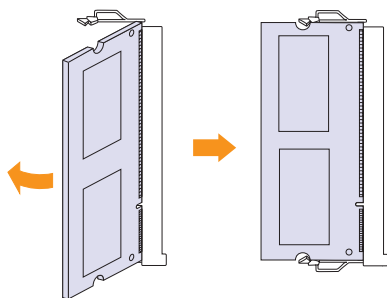

Atenție

Nu apăsați puternic modulul de memorie; în caz contrar, modulul se poate defecta. Dacă modulul nu pare a se potrivi în slotul respectiv, încercați din nou, cu grijă, procedura anterioară.

- 6 Puneți la loc capacul tabloului de comandă.
- 7 Reconectați cablul de alimentare și cablul de imprimare și porniți aparatul.



Notă

Pentru a elibera modulul de memorie, trageți spre exterior cele două închizători de la extremitățile slotului, după care modulul sare afară.

Activarea memoriei adăugate în caracteristicile PS ale imprimantei

După instalarea modulului de memorie, pentru a îl putea utiliza, trebuie să îl selectați în caracteristicile imprimantei în driverul PostScript.

- 1 Asigurați-vă că driverul PostScript este instalat pe computer. Pentru detalii despre instalarea driverului PS, consultați Secțiunea de software.
- 2 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 3 Pentru Windows 2000, selectați **Setări**, apoi **Imprimante**.
Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante și faxuri**.
Pentru Windows Vista, selectați **Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante**.
- 4 Selectați imprimanta **Samsung CLP-350 Series PS**.
- 5 Faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictograma imprimantei și selectați **Proprietăți**.
- 6 Pentru Windows 2000/XP/2003/Vista, selectați **Setări dispozitiv**.
- 7 Selectați cantitatea de memorie instalată din **Printer Memory** în secțiunea **Installable Options**.
Pentru Windows 98, selectați **Installable Options > VMOption > schimbați setarea pentru:VMOption > schimbarea memoriei**.
- 8 Faceți clic pe **OK**.

10 Specificații



Notă

Numerele incluse aici pot fi modificate în funcție de mediul de instalare.

Element	Specificații și descriere
Viteza de imprimare ^a	Alb-negru: Până la 19 ppm ^b format A4 (19 ppm format Letter) Color: Până la 5 ppm format A4 (Letter)
Rezoluție de imprimare	Maximum 2.400 x 600 dpi ieșire efectivă
Timp de încălzire	Mai puțin de 40 secunde (inițializare la rece)
Timp imprimare prima pagină	Din mod Gata Alb-negru: Mai puțin de 14 secunde Color: Mai puțin de 24 secunde
	Din inițializare la rece Alb-negru: Mai puțin de 50 secunde Color: Mai puțin de 60 secunde
Durata de viață a consumabilelor ^c	Randament cartuș negru continuu mediu: 4.000 ^d pagini standard (Livrat cu un cartuș de toner Starter pentru 3.000 pagini) Randament cartuș galben/magenta/cian continuu mediu: 2.000 ^d pagini standard (Livrat cu un cartuș de toner Starter pentru 1.500 pagini)
	Unitate de prelucrare a imaginilor: Aproximativ 20.000 pagini alb-negru sau 46.000 imagini
	Rezervor toner uzat: Aproximativ 1.250 pagini (toate culorile, 5% imagine) sau 5.000 imagini
Nivel de zgomot ^e	Mod imprimare Alb-negru: Mai puțin de 49 dBA Color: Mai puțin de 48 dBA În modul Standby: Mai puțin de 35 dBA
Tensiune nominală	110 - 120 V c.a. sau 220 - 240 V c.a. Examinați eticheta aparatului, cu valorile nominale pentru tensiune, frecvență (Hz) și tipul de curent electric pentru aparatul dvs.
Consum de putere	• Mediu: 400 W • În modul de economisire a energiei: mai puțin de 10 W

Element	Specificații și descriere	
Dimensiuni exterioare (lățime x adâncime x înălțime)	390 x 420 x 270mm	
Greutate	14,8 kg (incluzând consumabile)	
Greutatea ambalajului	Hârtie	2,72 kg
	Plastic	0,453 kg
Mediu de exploatare	Temperatură	10 - 32,5 °C
	Umiditate	20% - 80% umiditate relativă
Memorie	128 MB (expandabilă până la 256 MB)	
Fonturi	45 scalabile, 1 bitmap și 136 tip PS	
Interfață	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX	
Compatibilitate cu sistemul de operare & și driver	Windows 2000/2003/XP/Vista	Driver SPL-C (Samsung Printer Language Color), PCL6, Driver PostScript
	Diverse sisteme de operare Linux	Driver PostScript
	Mac 10.3 ~ 10.4	Driver PostScript
Limbaj de imprimare	SPL-C, PCL6, PostScript 3	
Opțiuni	tavă de 250 coli	
Regim de exploatare	Lunar: Până la 24.200 de imagini	

a. Viteza de imprimare: va fi afectată de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, aplicația software, metoda de conectare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare și complexitatea lucrării.

b. ppm: pagini pe minut.

c. Numărul de pagini poate fi influențat de mediul de exploatare, intervalul de imprimare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare.

d. Randamentul este declarat în conformitate cu standardul ISO/IEC 19798.

e. Nivel de zgomot: nivelul presiunii sunetului, ISO 7779.

11 Glosar

Acoperire

Acesta este termenul în imprimare pentru măsurarea consumului de toner la imprimare și utilizat de obicei pentru o acoperire de 5%. Acoperire de 5% înseamnă că o coală de hârtie tip A4 are circa 5% imagine sau text. Astfel, dacă coala sau originalul au imagini complicate sau mult text, acoperirea va fi peste 5% și în același timp, consumul de toner va fi proporțional cu acoperirea.

Adresa IP

O adresă de protocol internet (adresă IP) este un număr unic pe care dispozitivele îl utilizează pentru a se identifica și a comunica între ele într-o rețea, utilizând standardul de protocol internet (IP).

BOOTP

Reprezintă protocol Bootstrap, un protocol de rețea utilizat de către un client al rețelei pentru a obține automat adresa IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un fond comun de adrese.

Cartușul de imprimare

Este ca un recipient într-un aparat, cum ar fi o imprimantă care conține toner. Tonerul este o pudră utilizată la imprimantele laser și la fotocopiatoare, care formează textul și imaginile pe hârtia imprimată. Tonerul poate fi topit prin căldura cuptorului, producând fixarea de fibrele hârtiei.

DHCP

Un protocol Dynamic Host Configuration (DHCP) este un protocol de rețea client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informații ce îi permit participarea într-o rețea IP.

DIMM

Modul de memorie Dual Inline, o mică placă de circuite care cuprinde chipurile de memorie. DIMM stochează toate datele în aparat, cum ar fi date de imprimare, date primite prin fax sau date scanate.

DNS

Domain Name Server (DNS) este un sistem care stochează informații asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe rețele.

DPI

Aceasta este unitatea de măsură pentru rezoluție, utilizată la imprimare sau scanare. În general, mai multe puncte pe un inch (DPI) conduc la o rezoluție mai mare, mai multe detalii vizibile în imagine și o dimensiune mai mare a fișierului.

Duplex

Acesta este un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca aparatul să poată imprima (sau scana) ambele fețe ale colii de hârtie. O imprimantă echipată cu mecanism duplex poate imprima pe ambele fețe.

Ethernet

Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la rețea, bazată pe transmisia de cadre, pentru rețele locale (LAN). Se caracterizează prin cabluri și semnale pentru stratul fizic și formatele cadrelor, precum și protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date al modelului OSI. A devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată în prezent.

Fișier PRN

O interfață pentru un driver al dispozitivului, acesta permite software-ului să interacționeze cu driverul dispozitivului prin apelări standard de sistem intrare/ieșire, care simplifică multe sarcini.

Gateway

Aceasta este o conexiune între rețele de calculatoare, sau între o rețea de calculatoare și o linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un calculator sau o rețea ce permite accesul la un alt calculator sau rețea.

Intranet

Aceasta este o rețea privată care utilizează protocoale de internet, conectivitate în rețea și, posibil, sistemul de telecomunicații publice pentru a partaja în siguranță între angajații săi o parte din informațiile sau operațiunile organizației. Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, site-ul web intern.

IPM

Imagini pe minut.

ISO

Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) este un organism internațional de stabilire a standardelor compus din organisme de standardizare naționale. Acesta produce standarde industriale și comerciale în întreaga lume.

Led

O diodă ce emite lumină (led) este un dispozitiv semiconductor care indică starea aparatului.

Mască subrețea

O mască de biți utilizată pentru a spune câți biți dintr-un octet (octeți) identifică subrețeaua și câți biți sunt alocați pentru adresele gazdă.

Panoul de comandă

Un panou de comandă este o zonă plată unde sunt afișate instrumente de comandă sau monitorizare. Acestea se găsesc de obicei pe partea superioară sau frontală a aparatului.

PDF

Format de document portabil (PDF) este un format de fișier particular dezvoltat de către Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor în două dimensiuni într-un format independent de dispozitiv și de rezoluție.

PostScript

PostScript (PS) este un limbaj de programare și descriere a paginii utilizat, în primul rând, în domenii electronice și de publicare, și este utilizat într-un program de interpretare pentru generarea imaginilor.

PPM

Pagini pe minut. PPM arată viteza imprimantei, câte pagini poate imprima pe minut.

Protocol

Aceasta este o convenție sau un standard care controlează sau activează conexiunea, comunicația și transferul de date între două puncte terminale de calcul.

PS

Consultați PostScript.

Regim de exploatare

Regimul de exploatare este numărul de pagini care pot fi imprimate lunar fără a afecta performanțele imprimantei. În general imprimanta are astfel limitarea duratei de viață în pagini pe an. Durata de viață reprezintă capacitatea medie de imprimare, de obicei în perioada de garanție. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de pagini pe lună, considerând 20 de zile lucrătoare, o limită de imprimare este de 2.400 de pagini pe zi, ceea ce nu reprezintă o cantitate mică.

Rezoluție

Claritatea unei imagini măsurată în puncte pe inch (dpi). Cu cât dpi este mai mare, cu atât este mai mare rezoluția.

Semiton

Aceasta este un tip de imagine care simulează tonurile de gri prin varierea numărului de puncte. Zonele foarte colorate constau într-un număr mare de puncte, pe când zonele mai deschise constau într-un număr mai mic de puncte.

Suport imprimare

Suporturi precum diferite tipuri de hârtie, plicuri, etichete și folii transparente ce pot fi utilizate la o imprimantă, un scanner, un fax sau un copiator.

Tambur OPC

Un mecanism care realizează o imagine virtuală pentru imprimare, care utilizează o rază laser emisă de o imprimantă laser, de obicei de culoare verde sau gri și în formă de cilindru. O unitate de expunere dintr-un tambur se uzează treptat prin folosirea de către imprimantă și trebuie înlocuit în mod adecvat deoarece se poate zgâria cu hârtia.

TCP/IP

Protocolul de control al transmisiei (TCP) și protocolul de internet (IP). Este un set de protocoale de comunicații care implementează stiva de protocoale pe care funcționează majoritatea rețelelor comerciale și de internet.

Tonuri de gri

Nuanțe de gri care reprezintă porțiunile luminoase și întunecate dintr-o imagine când imaginile color sunt convertite în tonuri de gri; culorile sunt reprezentate prin diferite nuanțe de gri.

Unitate cuptor

Aceasta este partea unei imprimante laser care topește tonerul pe mediul de imprimare. Este format din două role fierbinți. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea cuptor aplică căldură și presiune pentru a asigura aderența permanentă a tonerului pe hârtie, de aceea este caldă hârtia la ieșirea din imprimanta laser.

URL

Localizator de resurse uniforme (URL) este adresa globală a documentelor și resurselor de pe internet. Prima parte a adresei indică ce protocol trebuie utilizat, a doua parte specifică adresa IP sau numele domeniului în care este localizată resursa.

USB

Magistrala universală serială (USB) este un standard care a fost dezvoltat de USB Implementers Forum, Inc., pentru conectarea computerelor și a perifericelor. Spre deosebire de portul paralel, USB este conceput pentru a conecta concurent un singur port USB al calculatorului la mai multe periferice.

Valori implicite

Primele valori stabilite.

INDEX

A afișaj 1.3 alimentare manuală, utilizare 4.7	H hârtie încărcare în tava 1 4.4 încărcare în tava opțională 4.4 îndepărtarea blocajului 7.1 probleme de alimentare cu hârtie 7.4 schimbarea dimensiunii 4.5 setarea dimensiunii și tipului de hârtie 4.10 hârtie preimprimată, imprimare 4.9	plicuri, imprimare 4.8 port rețea 1.2 port USB 1.2 PostScript probleme 7.10 priză de alimentare 1.2 probleme alimentare hârtie 7.4 calitatea de imprimare 7.6 imprimare 7.4 Linux 7.10 Macintosh 7.11 PostScript 7.10 Windows 7.9
B blocare sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie 7.1	I imprimare 5.1 rezolvarea problemelor 7.4	R raport de configurație 6.1 rețea cerințe 3.2 configurare 3.1
C calitate rezolvarea problemei de imprimare 7.6 capac frontal 1.2 capac superior 1.2 capacul din spate 1.2 capacul tabloului de comandă 1.2 carton, imprimare 4.10 CD cu software-ul imprimantei 2.1 comandarea consumabilelor 8.1 comutator alimentare 1.2 consumabile comandarea consumabilelor 8.1 durata estimată de viață a cartușului de imprimare 6.3 curățarea exteriorului 6.1 interiorului 6.1	Î înlocuirea componentelor cartuș de imprimare 6.4 întreținere 6.1 cartuș de imprimare 6.3 piese de schimb pentru întreținere 6.8	S software livrat 2.1 specificații 10.1 stare 1.3 stop 1.3 suport ieșire 1.2 suport imprimare recomandări 4.1 selectarea suportului de imprimare 4.1 specificații 4.2 SyncThru Web Service 6.8
D de pe site-ul web 6.8 depanarea 7.1 driver caracteristică 2.1 instalare 3.3	L led stare 1.4 Linux cerințe 2.2 probleme 7.10	T tavă reglarea lățimii și lungimii 4.5 tavă 1 1.2 tavă opțională 1.2 tavă de ieșire 1.2 tavă opțională 1.2, 8.1
E etichete, imprimare 4.8	M Macintosh cerințe 2.2 probleme 7.11 manual feed, use 4.7 materiale cu dimensiuni particularizate, imprimare 4.10 mâner 1.2 modul de memorie comandare 8.1 instalare 9.1	W Windows cerințe 2.2 probleme 7.9
F folii transparentă, imprimare 4.9	P panoul de comandă 1.2, 1.3	



Imprimantă Samsung

Secțiune de software

SECȚIUNE DE SOFTWARE

CUPRINS

CAPITOLUL 1:INSTALAREA SOFTWARE-ULUI IMPRIMANTEI ÎN SISTEMUL DE OPERARE
WINDOWS

Instalarea software-ului imprimantei	6
Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală	6
Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea	9
Reinstalarea software-ului imprimantei	12
Dezinstalarea software-ului imprimantei	13
Instalarea driverului de imprimantă monocromă	13

CAPITOLUL 2:Operațiuni elementare de imprimare

Imprimarea unui document	15
Imprimarea într-un fișier (PRN)	16
Setările imprimantei	16
Fila Layout	17
Fila Paper	17
Fila Graphics	18
Fila Extras	19
Fila About	20
Fila Printer	20
Utilizarea unei setări favorite	20
Utilizarea fișierului Ajutor	20

CAPITOLUL 3:IMPRIMAREA AVANSATĂ

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)	21
Imprimarea de afișe	22
Imprimarea broșurilor	22
Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei	23
Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită	23

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată	23
Utilizarea filigranurilor	24
Utilizarea unui filigran existent	24
Crearea unui filigran	24
Editarea unui filigran	24
Ștergerea unui filigran	24
Utilizarea suprapunerilor	25
Ce este o suprapunere?	25
Crearea unei noi suprapuneri de pagină	25
Utilizarea unei suprapuneri de pagină	25
Ștergerea unei suprapuneri de pagină	25

CAPITOLUL 4:UTILIZAREA DRIVERULUI POSTSCRIPT PENTRU WINDOWS

Setările imprimantei	26
Advanced	26
Utilizarea fișierului Ajutor	26

CAPITOLUL 5:PARTAJAREA LOCALĂ A IMPRIMANTEI

Configurarea unui calculator gazdă	27
Configurarea unui calculator client	27

CAPITOLUL 6:UTILIZAREA PROGRAMULUI SMART PANEL

Înțelegerea programului Smart Panel	28
Deschiderea Ghidului de depanare	29
Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă	29
Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran	29
Modificarea setărilor programului Smart Panel	29

CAPITOLUL 7:UTILIZAREA IMPRIMANTEI ÎN LINUX

Primii pași	30
Instalarea Unified Linux Driver	30
Instalarea Unified Linux Driver	30
Dezinstalarea Unified Linux Driver	31

Utilizarea Unified Driver Configurator	32
Deschiderea Unified Linux Driver Configurator	32
Configurare imprimante	32
Configurare porturi	33
Configurarea proprietăților imprimantei	33
Imprimarea unui document	34
Imprimarea din aplicații	34
Imprimarea fișierelor	34

CAPITOLUL 8:UTILIZAREA IMPRIMANTEI CU UN CALCULATOR MACINTOSH

Instalarea software-ului	35
Driverul imprimantei	35
Configurarea imprimantei	36
Pentru conectarea cu cablu de rețea	36
Pentru conectarea cu cablu USB	36
Imprimarea	37
Imprimarea unui document	37
Modificarea setărilor imprimantei	37
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie	39

1 Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

Acest capitol include:

- Instalarea software-ului imprimantei
- Reinstalarea software-ului imprimantei
- Dezinstalarea software-ului imprimantei
- Instalarea driverului de imprimantă monocromă

NOTĂ: Procedura următoare se referă la Windows XP; pentru alte sisteme de operare, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

Instalarea software-ului imprimantei

Puteți instala software-ul imprimantei pentru imprimare locală sau pentru imprimare în rețea. Pentru a instala pe calculator software-ul imprimantei, executați procedura de instalare corespunzătoare, în funcție de imprimanta utilizată.


Un driver de imprimantă este un produs software care permite calculatorului să comunice cu imprimanta. Procedura de instalare a driverelor poate diferi în funcție de sistemul de operare utilizat.

Toate aplicațiile care rulează pe calculatorul dumneavoastră trebuie închise înainte de a începe instalarea.

Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală

O imprimantă locală este o imprimantă conectată direct la calculatorul dumneavoastră utilizând cablul de imprimantă furnizat împreună cu imprimanta, de exemplu un cablu USB sau un cablu paralel. Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o rețea, săriți peste acest pas și treceți la „Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea” la pagina 9.

Puteți instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

NOTĂ: În cazul în care, în timpul instalării, este afișată fereastra „Program asistent pentru instalare hardware nou”, faceți clic pe  din colțul din dreapta sus al casetei pentru a închide fereastra, sau faceți clic pe **Revocare**.

Instalarea tipică


Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator și este pornită.
- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.
În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.


Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

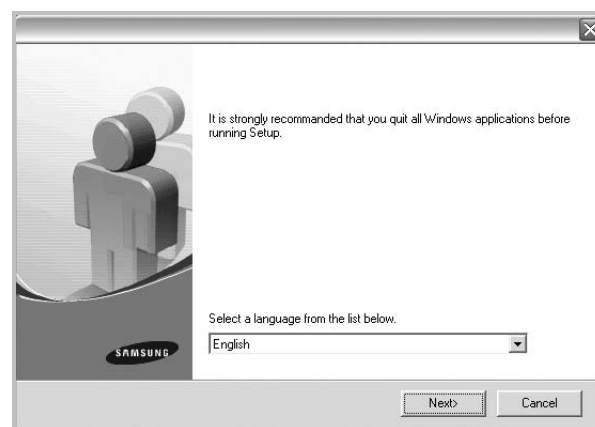

- 3 Faceți clic pe **Next**.
 - Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
- 4 Selectați **Typical installation for a local printer**. Faceți clic pe **Next**.

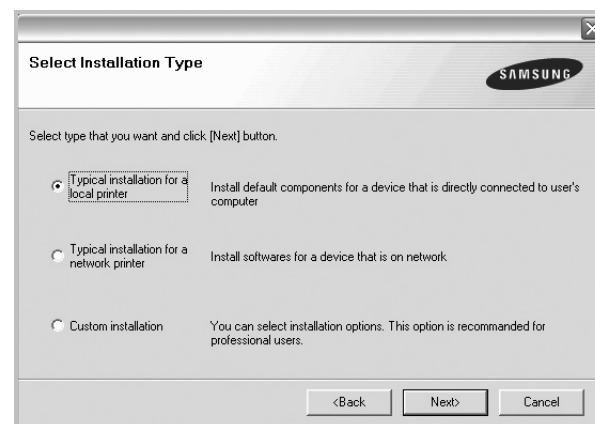

NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

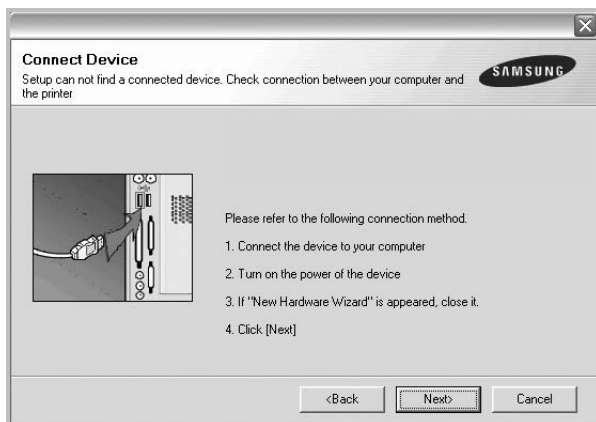

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- *Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.*

- 5** După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Dacă doriți să imprimați o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.


În caz contrar, faceți clic pe **Next** și săriți peste la pasul 7.

- 6** În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.

În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

- 7** Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung în scopul de a primi informații de la firma Samsung, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Finish**. Sunteți direcționat spre site-ul web al firmei Samsung.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

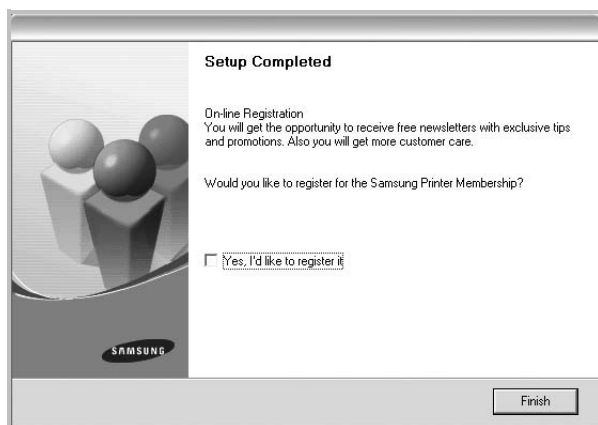

NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 12.

Instalarea personalizată

Puteți selecta separat componentele pe care doriți să le instalați.

- 1** Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator și este pornită.


- 2** Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

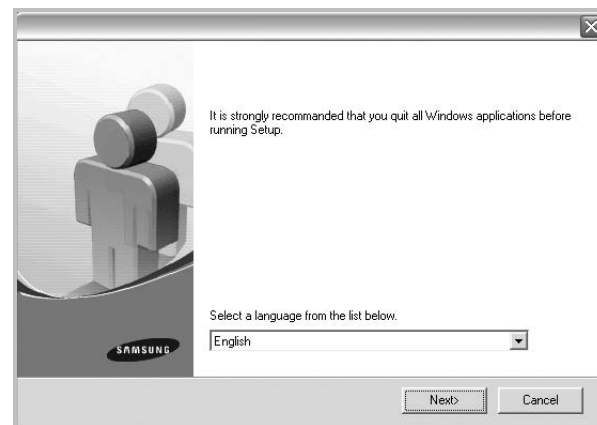


- 3** Faceți clic pe **Next**.

- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
- **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.


4 Selectați **Custom installation**. Faceți clic pe **Next**.

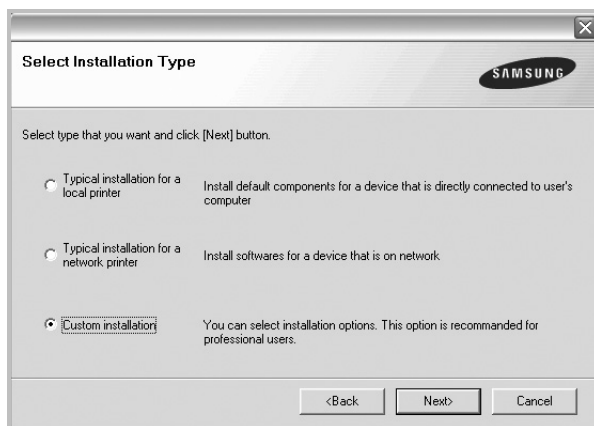

5 Selectați imprimanta dumneavoastră și faceți clic pe **Next**.

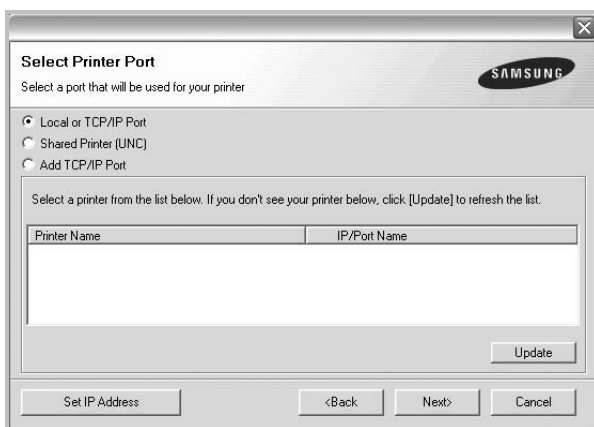

Notă: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

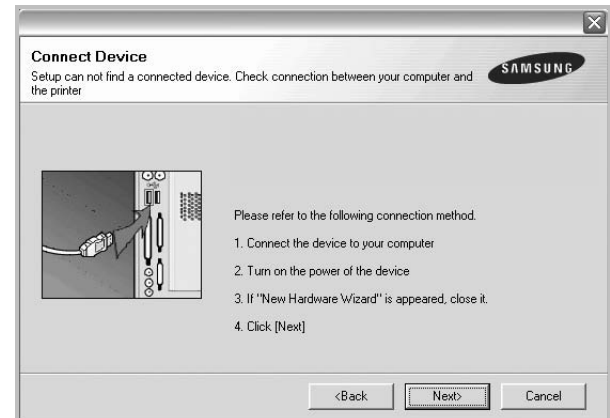


- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- *Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.*

6 Selectați componentele pe care doriți să le instalați și faceți clic pe **Next**.



Notă: Puteți selecta un alt director de instalare făcând clic pe **[Browse]**.

- 7 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Dacă doriți să imprimați o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.
În caz contrar, faceți clic pe **Next** și săriți peste la pasul 9.
- 8 În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.
În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
- 9 Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung în scopul de a primi informații de la firma Samsung, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Finish**. Sunteți direcționat spre site-ul web al firmei Samsung.
În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

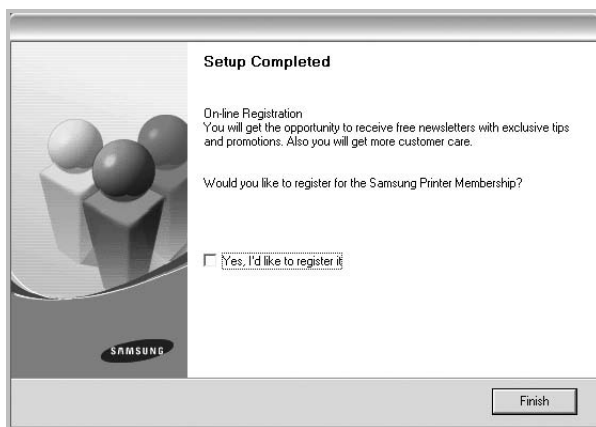

Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea

Atunci când conectați imprimanta la o rețea, este necesar ca mai întâi să configurați setările TCP/IP pentru imprimantă. După ce ați atribuit și verificat setările TCP/IP, puteți instala software-ul pe fiecare calculator din rețea.

Puteți instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

Instalarea tipică


Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea și este pornită. Pentru informații detaliate privind conectarea la rețea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat împreună cu aceasta.
- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.
În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.


Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

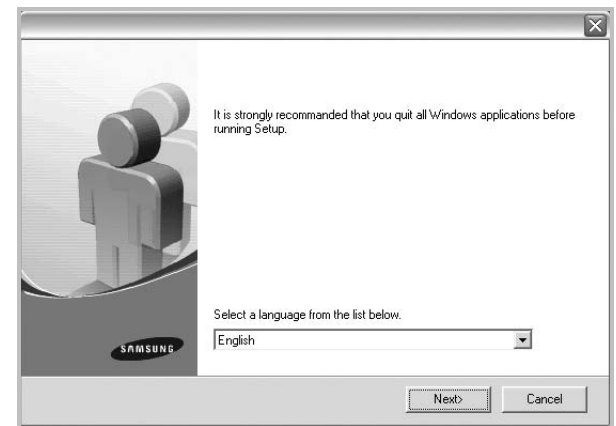

- 3 Faceți clic pe **Next**.
 - Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
 - **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.
- 4 Selectați **Typical installation for a network printer**. Faceți clic pe **Next**.

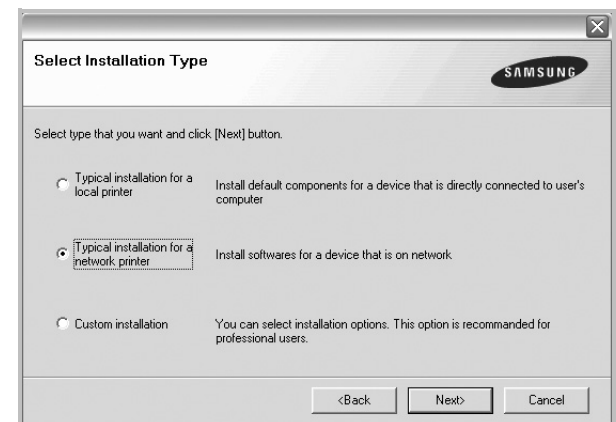

- 5 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

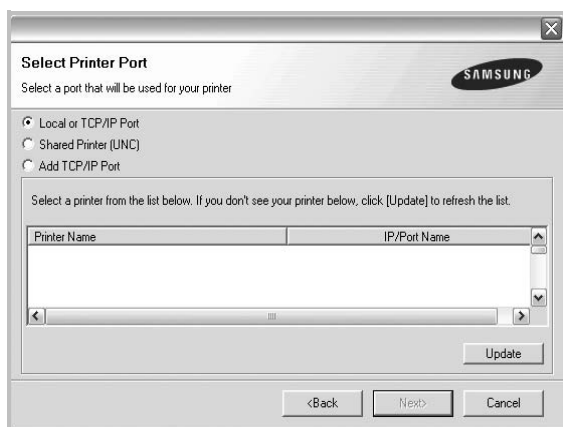

- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.


Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimați o pagină Configurație rețea.

- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în rețea, dezactivați firewall-ul și faceți clic pe **Update**.

- 6 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta (casetele) de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Finish**.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

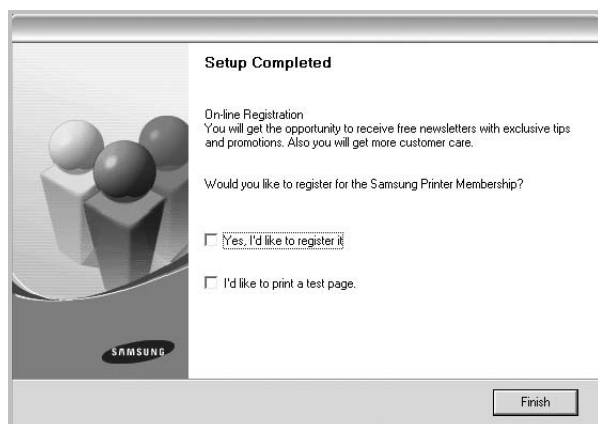

NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 12.

Instalarea personalizată

Puteți selecta separat componentele pe care doriți să le instalați și puteți seta adresa IP dorită.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea și este pornită. Pentru informații detaliate privind conectarea la rețea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat împreună cu aceasta.


- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

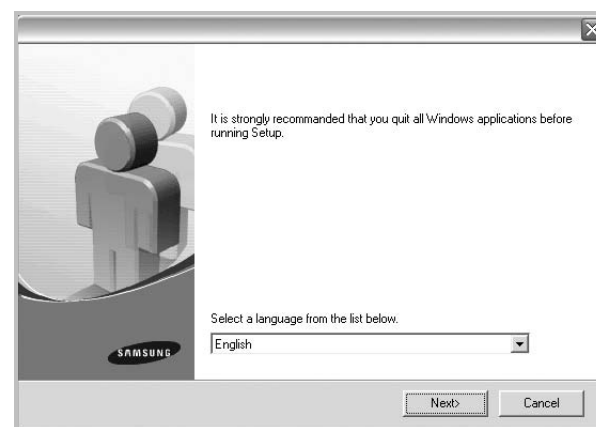


- 3 Faceți clic pe **Next**.

- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
- **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

4 Selectați **Custom installation**. Faceți clic pe **Next**.

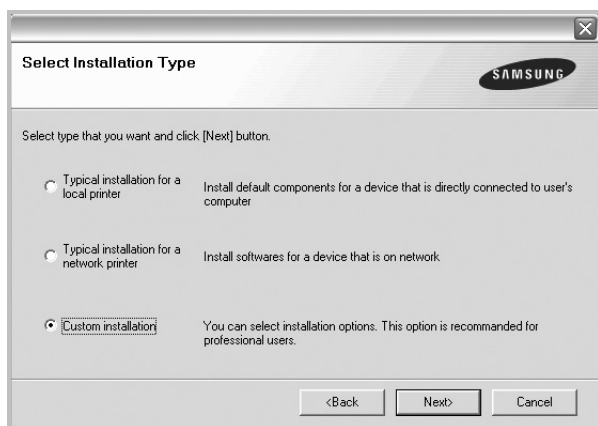

5 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

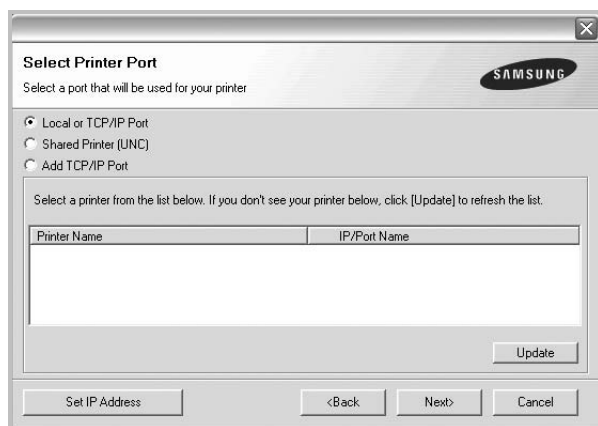


- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.

Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimați o pagină Configurație rețea.

- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.


NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în rețea, dezactivați firewall-ul și faceți clic pe **Update**.

SUGESTIE: Dacă doriți să setați o anumită adresă IP pentru o anumită imprimantă din rețea, faceți clic pe butonul **Set IP Address**. Este afișată fereastra Setare adresă IP. Procedați după cum urmează:

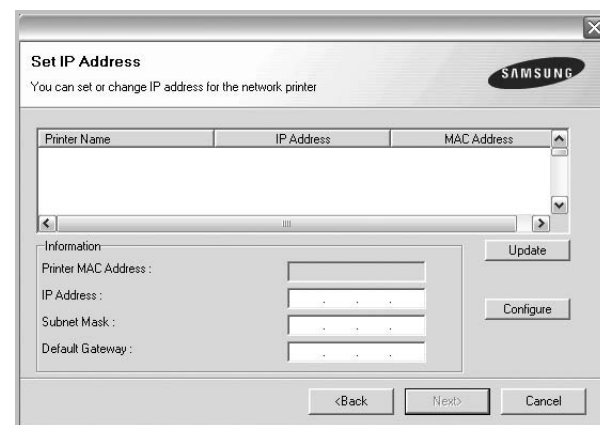

- a. Selectați o imprimantă pentru care trebuie setată o anumită adresă IP din listă.
- b. Configurați manual o adresă IP, o mască de subrețea și un gateway pentru imprimantă și faceți clic pe **Configure** pentru a seta adresa IP respectivă pentru imprimanta din rețea.
- c. Faceți clic pe **Next**.


6 Selectați componentele pe care doriți să le instalați. După selectarea componentelor, este afișată următoarea fereastră. De asemenea, puteți modifica numele imprimantei, puteți seta imprimanta pentru a fi partajată în rețea, puteți seta imprimanta ca imprimantă implicită și puteți modifica numele de port pentru fiecare imprimantă. Faceți clic pe **Next**.

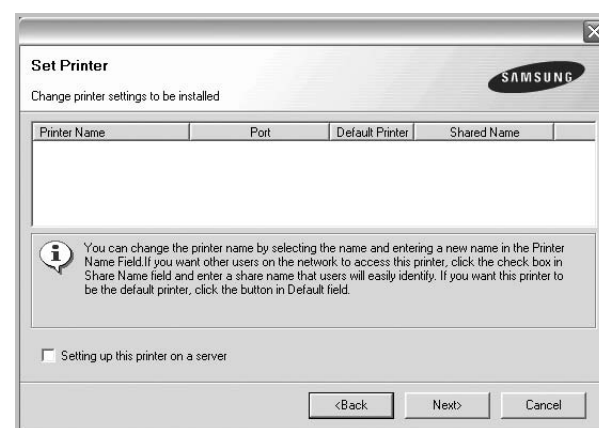

Pentru a instala acest software pe un server, selectați caseta de validare **Setting up this printer on a server**.

- 7 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta (casetele) de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Finish**.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

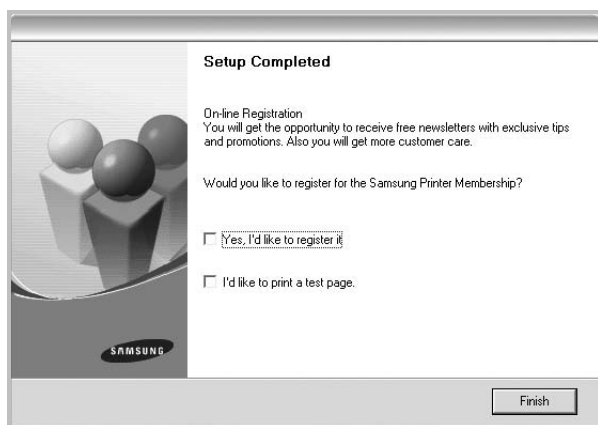


NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 12.

Reinstalarea software-ului imprimantei

În cazul în care instalarea eșuează, puteți reinstala software-ul.

- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dumneavoastră** → **Maintenance**.
- 3 Selectați **Repair** și faceți clic pe **Next**.


- 4 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

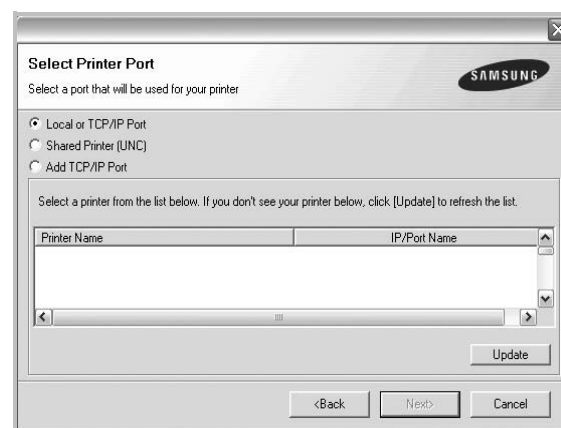

- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.
- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

Va fi afișată o listă de componente; puteți reinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.

NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

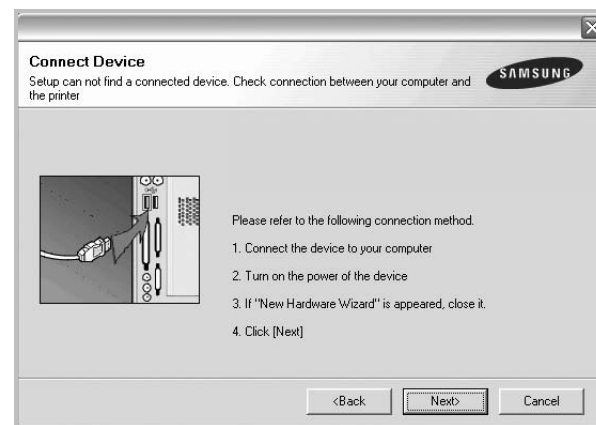

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- **Fereastra de reinstalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.**

- 5 Selectați componentele pe care doriți să le reinstalați și faceți clic pe **Next**.
Dacă ați instalat software-ul imprimantei pentru imprimare locală și selectați **numele driverului imprimantei dumneavoastră**, este afișată fereastra care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Procedați după cum urmează:
 - a. Pentru a imprima o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.
 - b. În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.
În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
- 6 După finalizarea reinstalării, faceți clic pe **Finish**.

Dezinstalarea software-ului imprimantei


- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dumneavoastră** → **Maintenance**.
- 3 Selectați **Remove** și faceți clic pe **Next**.
Va fi afișată o listă de componente; puteți dezinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.
- 4 Selectați componentele pe care doriți să le dezinstalați și faceți clic pe **Next**.
- 5 Atunci când calculatorul vă solicită să confirmați selecția, faceți clic pe **Yes**.
Driverul selectat și toate componentele acestuia sunt eliminate din calculator.
- 6 După dezinstalarea software-ului, faceți clic pe **Finish**.

Instalarea driverului de imprimantă monocromă

Printre driverele acestei imprimante se numără un driver mono, care permite utilizarea imprimantei ca imprimantă monocromă. Este necesar să instalați driverul de imprimantă monocromă pe calculator. Instrucțiunile de mai jos vă vor ghida pas cu pas de-a lungul procesului de instalare.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator și este pornită. Dacă este cazul, asigurați-vă că imprimanta și calculatorul sunt conectate la rețea.

- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM. În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.
- 3 Faceți clic pe **Cancel**.

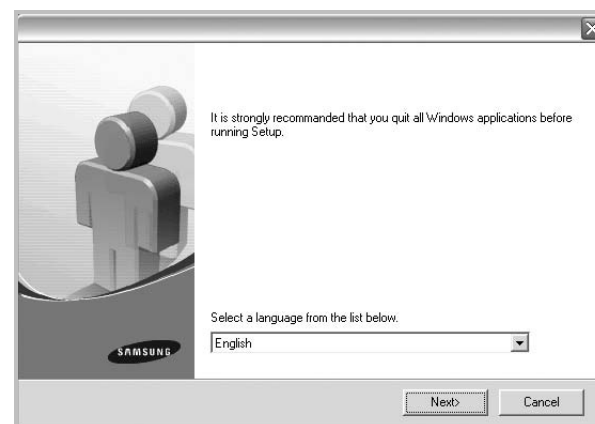

Dacă este afișată fereastra de confirmare, faceți clic pe **Finish**.

- 4 Faceți clic pe **Start** → **Imprimante și faxuri**.
- 5 Selectați **Adăugare imprimantă**.
- 6 Atunci când este afișat **Expert adăugare imprimantă**, faceți clic pe **Următorul**.
- 7 Selectați **Imprimantă locală atașată acestui computer** și **Se detectează și se instalează în mod automat imprimanta Plug and Play**, apoi faceți clic pe **Următorul**. Treceți la pasul 13.
În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu găsește imprimanta, treceți la pasul următor.
- 8 Selectați **Următorul** în fereastra **Selectați un port pentru imprimantă**.
- 9 În fereastra **Selectați un port pentru imprimantă**, selectați **Obținere disc....**
- 10 Faceți clic pe **Răsfoire** pentru a găsi un driver de imprimantă monocromă pentru imprimanta dumneavoastră.
De exemplu: Windows XP pe 32 biți
Selectați **unitatea CD-ROM** → **Printer** → **PC_MONO** → **WINXP_2000_VISTA-32**.
- 11 Selectați fișierul *****.inf** și faceți clic pe **Deschidere**.
- 12 Faceți clic pe **OK** în fereastra **Instalare din disc**.
- 13 Selectați un driver de imprimantă monocromă în fereastra **Imprimante** și faceți clic pe **Următorul**.

NOTĂ: Dacă ați instalat anterior un driver de imprimantă monocromă, va fi afișată fereastra **Use Existing Driver**. Efectuați setările conform indicațiilor afișate în această fereastră și faceți clic pe **Next**. De asemenea, în funcție de configurația calculatorului dumneavoastră, pot fi afișate fereastra de partajare imprimantă sau fereastra de imprimare pagină de test; efectuați selecția corespunzătoare.

- 14 Introduceți numele imprimantei dumneavoastră și faceți clic pe **Next**.
- 15 Faceți clic pe **Finish** pentru a începe instalarea unui driver de imprimantă monocromă.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o rețea, mergeți la fereastra **Properties** a imprimantei și selectați fila **Ports**, apoi faceți clic pe **Add Port** și pe **Standard TCP/IP Port** și creați un port nou pentru conectarea la imprimantă. Pentru a crea un nou port, urmați procedura expusă în fereastra programului asistent.

2 Operațiuni elementare de imprimare

Acest capitol explică opțiunile și sarcinile uzuale de imprimare în Windows.

Acest capitol include:

- **Imprimarea unui document**
- **Imprimarea într-un fișier (PRN)**
- **Setările imprimantei**
 - Fila Layout
 - Fila Paper
 - Fila Graphics
 - Fila Extras
 - Fila About
 - Fila Printer
 - Utilizarea unei setări favorite
 - Utilizarea fișierului Ajutor


Imprimarea unui document

NOTE:

- Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- **Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.**
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Procedura următoare descrie pașii necesari în general pentru imprimarea din diverse aplicații Windows. Pașii exacti pentru imprimarea unui document pot diferi în funcție de aplicația utilizată. Consultați Manualul de utilizare al aplicației software pentru a afla procedura exactă de imprimare.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Selectați **Print** din meniul **File**. Este afișată fereastra Imprimare. Această fereastră poate arăta ușor diferit în funcție de aplicație. Principalele setări de imprimare sunt selectate în fereastra Imprimare. Printre aceste setări se numără numărul de copii și intervalul de imprimare.

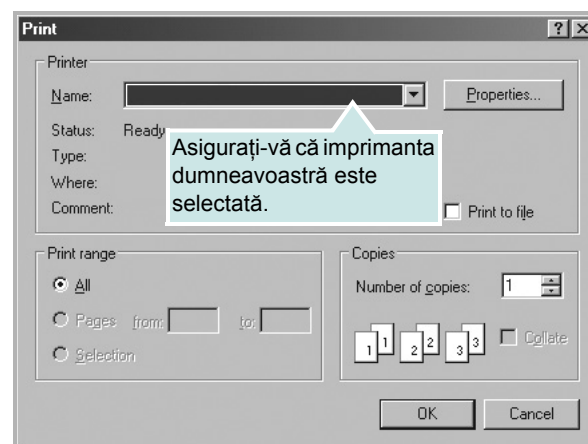

- 3 Selectați **driverul imprimantei dumneavoastră** din lista derulantă **Name**.

Pentru a beneficia de funcțiile de imprimare oferite de driverul imprimantei dumneavoastră, faceți clic pe **Properties** sau pe **Preferences** în fereastra Imprimare a aplicației. Pentru informații detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 16.

Dacă fereastra Imprimare include un buton sau o filă **Setup**, **Printer** sau **Options**, faceți clic pe elementul respectiv. Apoi, faceți clic pe **Properties** în ecranul următor.

Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra de proprietăți ale imprimantei.


- 4 Pentru a începe operațiunea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Print** în fereastra Imprimare.

Imprimarea într-un fișier (PRN)

În anumite cazuri, veți dori să salvați datele de imprimare într-un fișier, în vederea utilizării ulterioare.

Pentru a crea un fișier:

- 1 Bifați caseta **Print to file** din fereastra **Print**.

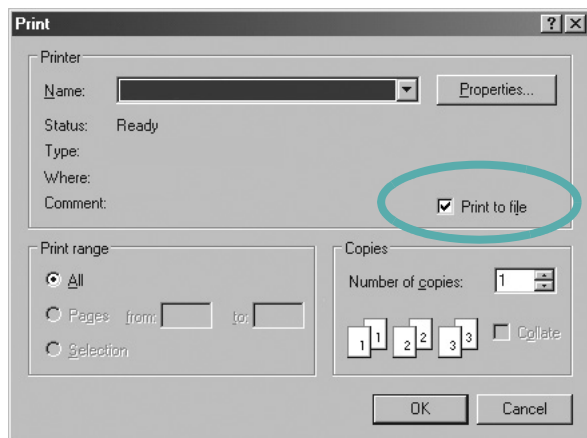

- 2 Selectați un director și atribuiți fișierului un nume, apoi faceți clic pe **OK**.

Setările imprimantei

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie atunci când utilizați imprimanta. Atunci când sunt afișate proprietățile imprimantei, puteți vizualiza și modifica setările necesare pentru operațiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăți ale imprimantei poate diferi în funcție de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăți pentru Windows XP.

Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată.


Dacă accesați proprietățile imprimantei prin intermediul directorului Imprimante, puteți vizualiza file suplimentare de tip Windows (consultați Manualul de utilizare pentru Windows) și fila Printer (a se vedea „Fila Printer” la pagina 20).

NOTE:

- Majoritatea aplicațiilor Windows vor anula și înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificați mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicația software și apoi modificați celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.
- Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. **Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente**, efectuați-le în directorul Imprimante.
- Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
 1. Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
 2. Selectați **Imprimante și faxuri**.
 3. Selectați **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
 4. Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Preferințe imprimare**.
 5. Modificați setările în fiecare filă, apoi faceți clic pe **OK**.

Fila Layout


Fila **Layout** furnizează opțiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. **Layout Options** include **Multiple Pages per Side**, **Poster Printing** și **Booklet Printing**. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

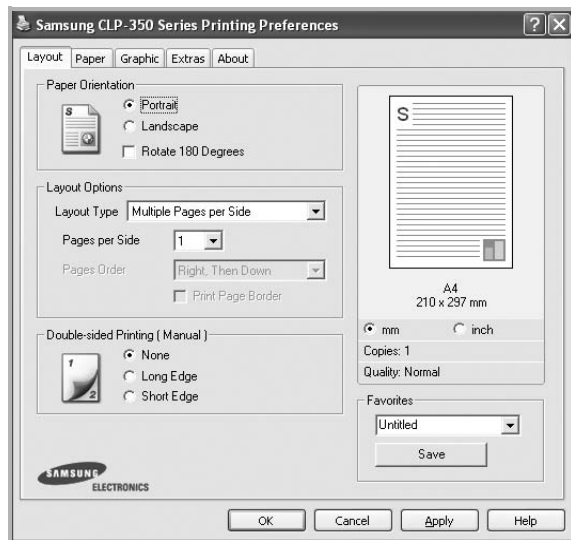


Paper Orientation

Paper Orientation vă permite să selectați direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.

- **Portrait** imprimă de-a lungul lățimii paginii, în format de scrisoare.
- **Landscape** imprimă de-a lungul lungimii, în format de foaie de calcul.
- **Rotate 180 Degrees** vă permite să rotiți pagina cu numărul selectat de grade.



▲ Portrait



▲ Landscape

Layout Options

Layout Options vă permite să selectați opțiuni avansate de imprimare. Puteți selecta **Multiple Pages per Side** și **Poster Printing**.

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)” la pagina 21.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea de afișe” la pagina 22.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea broșurilor” la pagina 22.

Double-sided Printing


Double-sided Printing vă permite să imprimați pe ambele fețe ale hârtiei. *În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.*

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei” la pagina 23.

Fila Paper

Utilizați următoarele opțiuni pentru a seta specificațiile principale de manipulare a hârtiei atunci când accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Paper** pentru a accesa diversele proprietăți ale hârtiei.

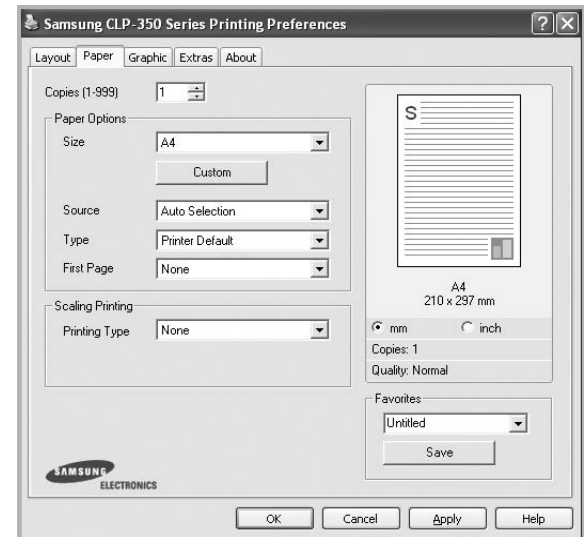

Copies

Copies vă permite să selectați numărul de copii care trebuie imprimate. Puteți selecta un număr de copii cuprins între 1 și 999.

Paper Options

Size

Size vă permite să setați dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Dacă dimensiunea dorită nu este inclusă în caseta **Size**, faceți clic pe **Custom**. La afișarea ferestrei **Custom Paper Setting**, setați dimensiunea hârtiei și faceți clic pe **OK**. Setarea apare în listă, astfel încât poate fi selectată.

Source

Asigurați-vă că **Source** este setată la tava de hârtie corespunzătoare. Utilizați **Manual Feeder** atunci când imprimați pe materiale speciale, cum ar fi plicurile și colile transparente. Dacă sursa de hârtie este setată la **Auto Selection**, imprimanta preia automat materialul pentru imprimare în următoarea ordine a tăvilor: Tray1, Tava 2.

Type

Setați **Type** pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriți să imprimați. Astfel, veți obține imprimări de cea mai bună calitate. În caz contrar, este posibil să nu obțineți calitatea dorită a imprimării.

Thick: hârtie gros de 90 ~ 105 g/m².

Thin: hârtie subțire de 60 ~ 70 g/m².

Cotton: hârtie din bumbac de 75 ~ 90 g/m², precum Gilbert 25% și Gilbert 100%.

Plain Paper: Hârtie mată normală. Selectați acest tip dacă imprimanta dumneavoastră este monocromă și imprimați pe hârtie din bumbac de 60 g/m².

Recycled Paper: hârtie reciclată de 75 ~ 90 g/m².

Color Paper: hârtie colorată de 75 ~ 90 g/m².

Archive Paper: Dacă trebuie să tipăriți continuu o perioadă lungă de timp, de exemplu, arhive, selectați această opțiune.

First Page

Această funcție vă permite să imprimați prima pagină utilizând un tip de hârtie diferit față de cel utilizat pentru restul documentului. Puteți selecta sursa de hârtie pentru prima pagină.

De exemplu, încărcați hârtia groasă pentru prima pagină pe Tava **Tray 2** și hârtia obișnuită pe **Tray 1**. Apoi, selectați **Tray 1** în opțiunea **Source** și **Tray 2** în opțiunea **First Page**. ***În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.***

Scaling Printing


Scaling Printing vă permite să scalați automat sau manual proiectul de imprimat pe o pagină. Puteți selecta dintre **None**, **Reduce/Enlarge** și **Fit to Page**.

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită” la pagina 23.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată” la pagina 23.

Fila Graphics

Utilizarea următoarelor opțiuni de Grafică vă permite să reglați calitatea de imprimare conform cerințele dumneavoastră de imprimare. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Graphic** pentru a afișa proprietățile prezentate mai jos.

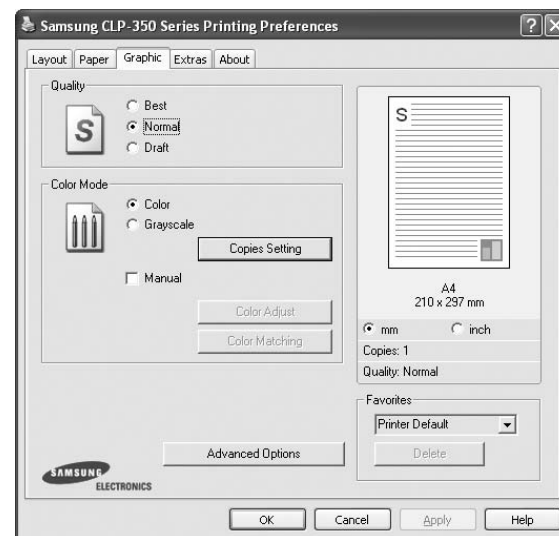

Quality

Opțiunile de calitate pe care le puteți selecta pot diferi în funcție de modelul de imprimantă. Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele și imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

Color Mode

Puteți selecta opțiunile de culoare. Setarea **Color** generează, în general, cea mai bună calitate posibilă a imprimării pentru documentele color. Dacă doriți să imprimați un document color în nuanțe de gri, selectați **Grayscale**. Dacă doriți să reglați manual opțiunile de culoare, selectați **Manual** și faceți clic pe butonul **Color Adjust** sau pe butonul **Color Matching**.

- **Copies Setting:** În cazul în care faceți mai multe copii și doriți ca unele din acestea să fie imprimate color iar celelalte – în nuanțe de gri, utilizați această opțiune și selectați numărul de copii în nuanțe de gri.
- **Color Adjust:** Puteți regla aspectul imaginilor modificând setările pentru opțiunea **Levels**.
- **Color Matching:** Puteți regla aspectul imaginilor modificând setările pentru opțiunea **Settings**. În mod special, funcția **Samsung DigiColor** facilitează producerea de rezultate tipărite care reproduc fidel culorile și nuanțele de cer și iarbă. Aceasta este destinată utilizării pentru imprimarea de fotografii, dar va schimba reproducerea culorilor oricărui document color tipărit. Puteți alege dintre **Basic Color**, **Sapphire**, **Emerald** și **Aquamarine**.

Advanced Options

Puteți accesa setările avansate făcând clic pe butonul **Advanced Options**.


- **Print All Text To Black:** Atunci când este bifată opțiunea **Print All Text To Black**, întregul text din document va fi imprimat cu culoare neagră compactă, indiferent de culoarea afișată pe ecran.
- **Print All Text To Darken:** Atunci când este bifată opțiunea **Print All Text To Darken**, întregul text din document poate fi imprimat cu o culoare mai întunecată decât cea a unui document normal.

Unele imprimante nu suportă această funcție.

Fila Extras

Puteți selecta opțiunile de ieșire pentru documentul dumneavoastră. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Extras** pentru a accesa următoarea funcție:

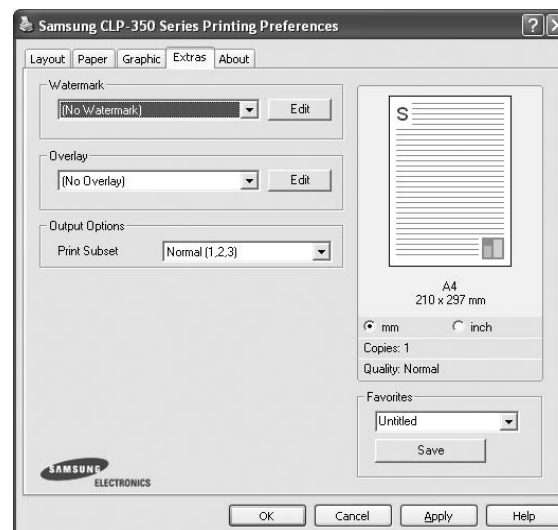

Watermark

Puteți crea o imagine-text de fundal ce va fi imprimată pe fiecare pagină a documentului. Pentru informații detaliate, a se vedea „Utilizarea filigranurilor” la pagina 24.

Overlay

Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimare și al hârtiei cu antet. Pentru informații detaliate, a se vedea „Utilizarea suprapunerilor” la pagina 25.

Output Options

- **Print Subset:** Puteți seta succesiunea de imprimare a paginilor. Selectați ordinea de imprimare din lista derulantă.
 - **Normal (1,2,3):** Imprimanta imprimă toate paginile, de la prima pagină până la ultima pagină.
 - **Reverse All Pages (3,2,1):** Imprimanta imprimă toate paginile, de la ultima pagină până la prima pagină.
 - **Print Odd Pages:** Imprimanta imprimă numai paginile cu numere impare ale documentului.
 - **Print Even Pages:** Imprimanta imprimă numai paginile cu numere pare ale documentului.

Fila About

Utilizați fila **About** pentru a afișa notificarea referitoare la copyright și numărul versiunii driverului. Dacă aveți un browser Internet, vă puteți conecta la Internet făcând clic pe pictograma site-ului web. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Fila Printer

Dacă accesați proprietățile imprimantei prin intermediul directorului **Imprimante**, puteți vizualiza fila **Printer**. Puteți seta configurația imprimantei.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.


- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Selectați pictograma **driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 4 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Properties**.
- 5 Faceți clic pe fila **Printer** și setați opțiunile.

Utilizarea unei setări favorite

Opțiunea **Favorites**, vizibilă pe fiecare filă de proprietăți, vă permite să salvați setările curente ale proprietăților în vederea utilizării viitoare.

Pentru a salva un element **Favorites**:


- 1 Modificați setările în fiecare filă, conform necesităților.
- 2 Introduceți un nume pentru element în caseta de introducere text **Favorites**.

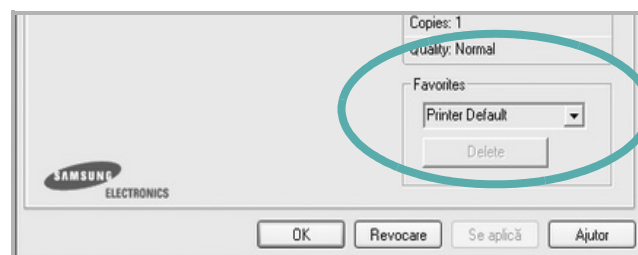

- 3 Faceți clic pe **Save**.
Atunci când salvați **Favorites**, sunt salvate toate setările curente ale driverului.
Pentru a utiliza o setare salvată, selectați elementul din lista derulantă **Favorites**. În acest moment, imprimanta este setată în conformitate cu setarea Favorite selectată.
Pentru a șterge un element Favorite, selectați-l din listă și faceți clic pe **Delete**.
De asemenea, puteți restaura setările implicite ale driverului imprimantei selectând **Printer Default** din listă.

Utilizarea fișierului Ajutor

Imprimanta dumneavoastră are un ecran de ajutor care poate fi activat făcând clic pe butonul **Ajutor** din fereastra de proprietăți ale imprimantei. Aceste ecrane de ajutor oferă informații detaliate privind funcțiile imprimantei oferite de driverul acesteia.

De asemenea, puteți face clic pe  din colțul din dreapta sus al ferestrei și apoi puteți face clic pe orice setare.

3

Imprimarea avansată

Acest capitol explică opțiunile de imprimare și activitățile de imprimare avansată.


NOTĂ:

- Fereastra **Proprietăți** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Acest capitol include:

- **Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)**
- **Imprimarea de afișe**
- **Imprimarea broșurilor**
- **Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei**
- **Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită**
- **Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată**
- **Utilizarea filigranurilor**
- **Utilizarea suprapunerilor**

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)

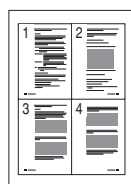


Puteți selecta numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie, dimensiunile paginilor vor fi reduse, iar paginile vor fi ordonate în ordinea specificată de dumneavoastră. Puteți imprima până la 16 pagini pe o singură coală de hârtie.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.
- 2 În fila **Layout**, selectați **Multiple Pages per Side** din lista derulantă **Layout Type**.
- 3 Selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16) în lista derulantă **Pages per Side**.
- 4 Selectați ordinea paginilor prin intermediul listei derulante **Page Order**, dacă este necesar.



Bifați **Print Page Border** pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală.
- 5 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 6 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

Imprimarea de afiș

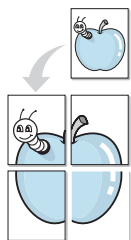


Această funcție permite să imprimați un singur document pe 4, 9 sau 16 coli de hârtie, în scopul lipirii foilor împreună pentru a forma un sigur document de mărimea unui afiș.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.
- 2 Faceți clic pe fila **Layout**, selectați **Poster Printing** în lista derulantă **Layout Type**.
- 3 Configurați opțiunea de afiș:
Puteți selecta modul de machetare a paginii din **Poster<2x2>**, **Poster<3x3>**, **Poster<4x4>** sau **Custom**. Dacă selectați **Poster<2x2>**, rezultatul va fi adaptat automat (prin întindere) pentru a acoperi 4 pagini fizice. Dacă setarea Personalizat este selectată pentru această opțiune, puteți extinde originalul de la 150% la 400%. În funcție de nivelul de extindere, modul de machetare a paginii este automat ajustat la **Poster<2x2>**, **Poster<3x3>**, **Poster<4x4>**.

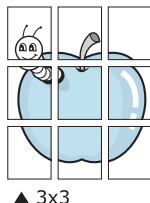


Specificați, în milimetri sau inci, dimensiunea marginii de suprapunere a paginilor, pentru a facilita lipirea ulterioară a acestora.

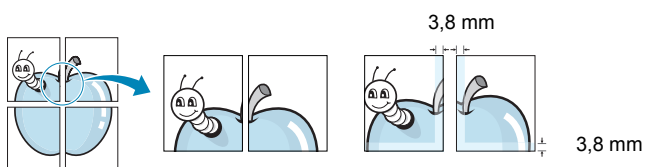

- 4 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul. Puteți finaliza afișul lipind foile împreună.

Imprimarea broșurilor

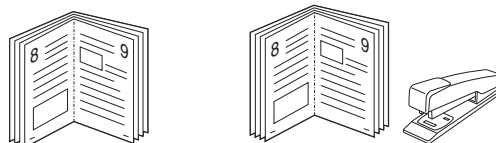

Această funcție a imprimantei vă permite să imprimați documente pe ambele fețe ale hârtiei și să aranjați paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după imprimare, pentru a se obține o broșură.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.
- 2 În fila **Layout**, selectați **Booklet Printing** din lista derulantă **Layout Type**.

NOTĂ: Opțiunea **Booklet Printing** nu este disponibilă pentru orice dimensiune a hârtiei. Pentru a afla dimensiunea de hârtie disponibilă pentru această funcție, selectați dimensiunea hârtiei în opțiunea **Size** din fila **Paper**, apoi verificați dacă opțiunea **Booklet Printing** din lista derulantă **Layout Type** din fila **Layout** este activată.


- 3 Faceți clic pe fila **Paper** și selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 4 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.
- 5 După imprimare, pliați și capsăți paginile.

Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei

Puteți imprima pe ambele fețe ale unei coli de hârtie. Înainte de imprimare, stabiliți orientarea documentului.

Opțiunile sunt:

- **None**
- **Long Edge** – formatul convențional utilizat la legarea cărților.
- **Short Edge** – tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.

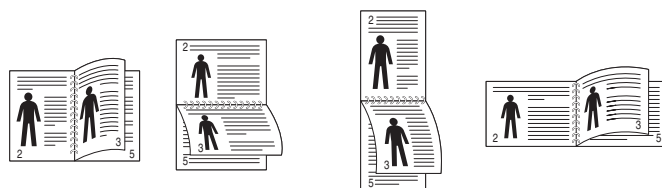

▲ Pe marginea lungă

▲ Pe marginea scurtă

NOTĂ:

- Nu imprimați pe ambele fețe ale etichetelor, ale colilor transparente, ale plicurilor sau ale hârtiei groase. Acest lucru poate avea ca rezultat blocarea hârtiei și deteriorarea imprimantei.


- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.
- 2 În fila **Layout**, selectați orientarea hârtiei.
- 3 În secțiunea **Double-sided Printing**, selectați opțiunea de legare dorită.
- 4 Faceți clic pe fila **Paper** și selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu este echipată cu o unitate duplex, este necesar să finalizați manual operațiunea de imprimare. Într-o primă etapă, paginile vor fi imprimate din două în două. După imprimarea primei fețe a proiectului dumneavoastră, este afișată fereastra **Printing Tip**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza operațiunea de imprimare.

Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită

Puteți modifica dimensiunea conținutului unei pagini pentru ca aceasta să apară mai mică sau mai mare pe pagina imprimată.


- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.
- 2 În fila **Paper**, selectați **Reduce/Enlarge** din lista derulantă **Printing Type**.
- 3 Introduceți procentul de scalare în caseta **Percentage** de introducere valori.
De asemenea, puteți face clic pe butonul ▼ sau pe butonul ▲.
- 4 Selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei în **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.



Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată

Această funcție a imprimantei vă permite să scalați proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriți să verificați detaliile de finețe ale unui document de dimensiuni reduse.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.
- 2 În fila **Paper**, selectați **Fit to Page** din lista derulantă **Printing Type**.
- 3 Selectați dimensiunea corectă din lista derulantă **Output size**.
- 4 Selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei în **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

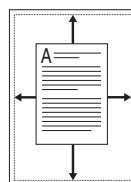

Utilizarea filigranurilor

Opțiunea Filigran vă permite să imprimați text peste un document existent. De exemplu, puteți imprima, pe prima pagină a unui document sau pe toate paginile acestuia, cu litere mari, de culoare gri, în diagonală, cuvintele „**VERSIUNE PRELIMINARĂ**” sau „**CONFIDENTIAL**”.

Există mai multe filigranuri predefinite livrate împreună cu imprimanta, iar acestea pot fi modificate; de asemenea, puteți adăuga noi filigranuri în listă.

Utilizarea unui filigran existent

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și selectați filigranul dorit din lista derulantă **Watermark**. Filigranul selectat va fi afișat în câmpul de previzualizare.
- 3 Faceți clic pe **OK** și începeți imprimarea.

NOTĂ: În câmpul de previzualizare este prezentat modul în care va arăta pagina imprimată.

Crearea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Introduceți un mesaj text în caseta **Watermark Message**. Puteți introduce până la 40 de caractere. Mesajul este afișat în fereastra de previzualizare.
În cazul în care caseta **First Page Only** este bifată, filigranul este imprimat numai pe prima pagină.
- 4 Selectați opțiunile de imprimare a filigranului.
În secțiunea **Font Attributes**, puteți selecta numele, stilul și dimensiunea fontului și nuanța de gri a acestuia; unghiul filigranului poate fi setat în secțiunea **Message Angle**.
- 5 Faceți clic pe **Add** pentru a adăuga un nou filigran în listă.
- 6 La finalizarea editării, faceți clic pe **OK** și începeți imprimarea.

Pentru a opri imprimarea filigranului, selectați **(No Watermark)** din lista derulantă **Watermark**.

Editarea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Selectați filigranul pe care doriți să îl editați din lista **Current Watermarks** și modificați mesajul și opțiunile acestuia.
- 4 Faceți clic pe **Update** pentru a salva modificările.
- 5 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.

Ștergerea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.
- 2 În fila **Extras**, faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Selectați filigranul pe care doriți să îl ștergeți din lista **Current Watermarks** și faceți clic pe **Delete**.
- 4 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.


Utilizarea suprapunerilor

Ce este o suprapunere?



O suprapunere este compusă din text și/sau imagini memorate pe hard disk-ul calculatorului (HDD) într-un format special de fișier care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimare și al hârtiei cu antet. Ca alternativă pentru hârtia pre-imprimată cu antet, puteți crea o suprapunere care să conțină exact aceleași informații incluse de obicei în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul firmei dumneavoastră, nu este necesar să încărcați în imprimantă hârtie pre-imprimată cu antet. Este suficient să comandați imprimarea suprapunerii de tip antet.

Crearea unei noi suprapuneri de pagină

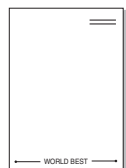

Pentru a utiliza o suprapunere de pagină, trebuie să creați o nouă suprapunere de pagină care să conțină sigla sau imaginea dumneavoastră.

- 1 Creați sau deschideți un document care conține un text sau o imagine ce trebuie utilizate în noua suprapunere de de pagină. Amplasați elementele respective exact așa cum doriți ca ele să apară atunci când sunt imprimate ca suprapunere.
- 2 Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.
- 3 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Overlay**.
- 4 În fereastra **Edit Overlay**, faceți clic pe **Create Overlay**.
- 5 În fereastra **Create Overlay**, introduceți un nume de cel mult opt caractere în caseta **File name**. Selectați calea de destinație, dacă este necesar. (Directorul implicit este C:\Formover).
- 6 Faceți clic pe **Save**. Numele este afișat în caseta **Overlay List**.
- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Yes** pentru a finaliza procedura de creare.
Fișierul nu este imprimat. Acesta este memorat pe unitatea de hard disk a calculatorului.

NOTĂ: Dimensiunile documentului de suprapunere trebuie să fie identice cu cele ale documentului pe care urmează a fi imprimată suprapunerea. Nu creați suprapuneri cu filigran.

Utilizarea unei suprapuneri de pagină

După crearea unei suprapuneri, aceasta este pregătită pentru a fi imprimată împreună cu documentul dorit. Pentru a imprima o suprapunere pe un document:

- 1 Creați sau deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.
- 3 Faceți clic pe fila **Extras**.
- 4 Selectați suprapunerea dorită din caseta cu listă derulantă **Overlay**.
- 5 Dacă fișierul conținând suprapunerea nu este afișat în lista **Overlay**, faceți clic pe butoanele **Edit** și **Load Overlay** și selectați fișierul respectiv.

Dacă fișierul dorit a fost memorat pe un suport extern, puteți, de asemenea, încărca fișierul atunci când accesați fereastra **Load Overlay**.

După selectarea fișierului, faceți clic pe **Open**. Fișierul este afișat în caseta **Overlay List** și este disponibil pentru imprimare. Selectați suprapunerea din caseta **Overlay List**.

- 6 Dacă este necesar, faceți clic pe **Confirm Page Overlay When Printing**. În cazul în care caseta este bifată, este afișată o fereastră de mesaj de fiecare dată când solicitați imprimarea unui document; această fereastră vă solicită să confirmați dacă doriți să imprimați o suprapunere împreună cu documentul.

În cazul în care caseta nu este bifată și a fost selectată o suprapunere, suprapunerea este automat imprimată împreună cu documentul.

- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Yes** până la începerea imprimării.

Suprapunerea selectată este descărcată împreună cu proiectul de imprimat, și este imprimată împreună cu documentul respectiv.

NOTĂ: Rezoluția unui document de suprapunere trebuie să fie identică cu rezoluția documentului ce urmează a fi imprimat împreună cu suprapunerea.

Ștergerea unei suprapuneri de pagină

Puteți șterge suprapunerile de pagină pe care nu le mai utilizați.

- 1 În fereastra de proprietăți ale imprimantei, faceți clic pe **Extras**.
- 2 Faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Overlay**.
- 3 Selectați suprapunerea pe care doriți să o ștergeți din caseta **Overlay List**.
- 4 Faceți clic pe **Delete Overlay**.
- 5 La afișarea unei ferestre de mesaj pentru confirmare, faceți clic pe **Yes**.
- 6 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.

4 Utilizarea driverului PostScript pentru Windows

Dacă doriți să utilizați driverul PostScript furnizat pe CD-ROM-ul de sistem pentru a imprima un document.

Fișierele PPD, în combinație cu driverul PostScript, accesează funcțiile imprimantei și permit calculatorului să comunice cu aceasta. Pe CD-ROM-ul cu software furnizat se află un program de instalare pentru PPD.

Setările imprimantei

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie atunci când utilizați imprimanta. Atunci când sunt afișate proprietățile imprimantei, puteți vizualiza și modifica setările necesare pentru operațiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăți ale imprimantei poate diferi în funcție de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăți pentru Windows XP.


Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată.

NOTE:

- Majoritatea aplicațiilor Windows vor anula și înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificați mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicația software și apoi modificați celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.
- Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. **Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente**, efectuați-le în directorul Imprimante.
- Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
 - Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
 - Selectați **Imprimante și faxuri**.
 - Selectați **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
 - Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Preferințe imprimare**.
 - Modificați setările în fiecare filă, apoi faceți clic pe **OK**.


Advanced

Puteți utiliza setările avansate făcând clic pe butonul **Advanced**.

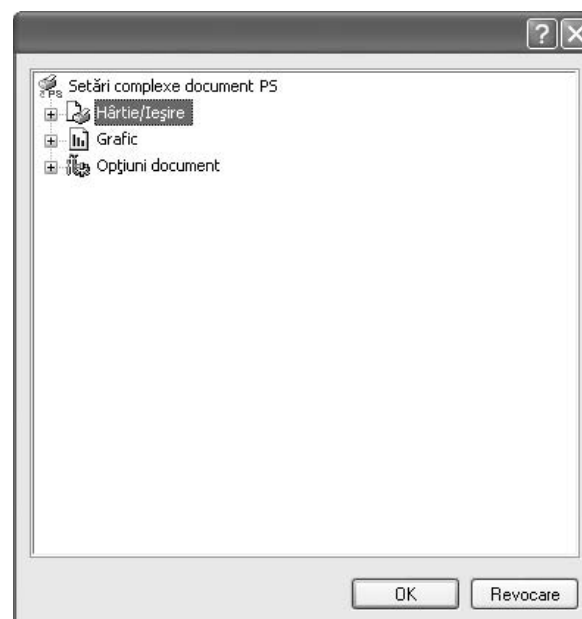

- Hârtie/leșire** această opțiune vă permite să selectați dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.
- Grafic** această opțiune vă permite să reglați calitatea imprimării conform cerințelor dumneavoastră de imprimare.
- Opțiuni document** această opțiune vă permite să setați opțiunile PostScript sau funcțiile imprimantei.

Utilizarea fișierului Ajutor

Puteți face clic pe  din colțul din dreapta sus al ferestrei și apoi puteți face clic pe orice setare.

5

Partajarea locală a imprimantei

Puteți conecta imprimanta direct la un calculator selectat din rețea, calculator denumit „calculator gazdă”.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

NOTE:

- Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Configurarea unui calculator gazdă

- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 În meniul **Start**, selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Faceți dublu clic pe **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 4 În meniul **Printer**, selectați **Partajare**.
- 5 Bifați caseta **Partajare imprimantă**.
- 6 Completați câmpul **Nume partajare** și apoi faceți clic pe **OK**.

Configurarea unui calculator client

- 1 Faceți clic dreapta pe butonul **Start** din Windows și selectați **Explorer**.
- 2 Deschideți directorul de rețea în coloana din stânga.
- 3 Faceți clic pe numele partajat.
- 4 În meniul **Start**, selectați **Imprimante și faxuri**.
- 5 Faceți dublu clic pe **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 6 În meniul **Printer**, selectați **Proprietăți**.
- 7 În fila **Porturi**, faceți clic pe **Adăugare port**.
- 8 Selectați **Port local** și faceți clic pe **Port nou**.
- 9 Completați câmpul **Enter a port name** cu numele partajat.
- 10 Faceți clic pe **OK** și apoi faceți clic pe **Închidere**.
- 11 Faceți clic pe **Se aplică** și apoi faceți clic pe **OK**.

6 Utilizarea programului Smart Panel

Smart Panel este un program care monitorizează și vă informează despre statutul imprimantei și vă permite să personalizați setările acesteia. Smart Panel este instalat automat atunci când instalați software-ul imprimantei.

NOTE:

- Pentru a utiliza acest program, aveți nevoie de:
 - Pentru a stabili care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultați capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
 - Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară
 - Linux. Pentru a stabili care sunt sistemele Linux compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultați capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
 - Internet Explorer versiunea 5.0 sau o versiune ulterioară pentru animație flash în Ajutor HTML.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Înțelegerea programului Smart Panel

În cazul în care la imprimare se produce o eroare, Smart Panel este afișat automat, prezentând eroarea.

De asemenea, Smart Panel poate fi lansat manual. Faceți dublu clic pe pictograma Smart Panel de pe bara de activități Windows (în Windows) sau din zona de notificare (în Linux). De asemenea, puteți face clic pe această pictogramă în bara de stare (în Mac OS X).

Faceți dublu clic pe această pictogramă în Windows.



Faceți clic pe această pictogramă în Mac OS X.



Faceți clic pe această pictogramă în Linux.



Dacă sunteți utilizator Windows, din meniul **Start** selectați **Program** sau **Toate programele** → **numele driverului pentru imprimanta dumneavoastră** → **Smart Panel**.

NOTE:

- Dacă ați instalat deja mai multe imprimante Samsung, selectați mai întâi modelul de imprimantă dorit pentru a utiliza programul Smart Panel corespunzător. Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **numele imprimantei dumneavoastră**.
- Fereastra Smart Panel și conținutul acesteia prezentate în acest Manual de utilizare pentru software pot diferi în funcție de imprimanta utilizată sau de sistemul de operare instalat.

Programul Smart Panel afișează statutul curent al imprimantei, nivelul tonerului rămas în cartușul (cartușele) de toner și diverse alte informații. De asemenea, prin intermediul acestui program puteți modifica setările imprimantei.



1 Nivelul tonerului

Puteți vizualiza nivelul tonerului rămas în cartușul (cartușele) de toner. Imprimanta și numărul de cartușe de toner prezentate mai sus pot diferi în funcție de imprimanta utilizată. Unele imprimante nu au această funcție.

Buy Now

Puteți comanda online un nou cartuș de toner.

Troubleshooting Guide

Puteți vizualiza fișierul Ajutor pentru a rezolva eventualele probleme.

Printer Setting

Puteți configura diversele setări ale imprimantei în fereastra Printer Settings Utility. Unele imprimante nu au această funcție.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o rețea și sunteți utilizator Windows sau Mac OS X, fereastra **SyncThru Web Service** este afișată în locul ferestrei Printer Setting Utility. Sistemele de operare Linux nu suportă mediile de rețea.

Driver Setting (Numai pentru Windows)

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră ce vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie pentru a utiliza imprimanta. Pentru informații detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 16.

Deschiderea Ghidului de depanare

Utilizând Ghidul de depanare, puteți vizualiza soluțiile pentru problemele legate de statutul erorilor.

Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Troubleshooting Guide**.


Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă

Utilizând programul Utilitar setări imprimantă, puteți configura și verifica setările imprimantei.

- 1 Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Printer Setting**.
- 2 Modificați setările.
- 3 Pentru a trimite modificările către imprimantă, faceți clic pe butonul **Apply**.

NOTE: În cazul în care imprimanta este conectată la o rețea, fereastra **SyncThru Web Service** este afișată în locul ferestrei Utilitar setări imprimantă.


Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran

Pentru mai multe informații despre **Printer Settings Utility**, faceți clic pe .

Modificarea setărilor programului Smart Panel

Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Options**.

Se deschide următoarea fereastră.

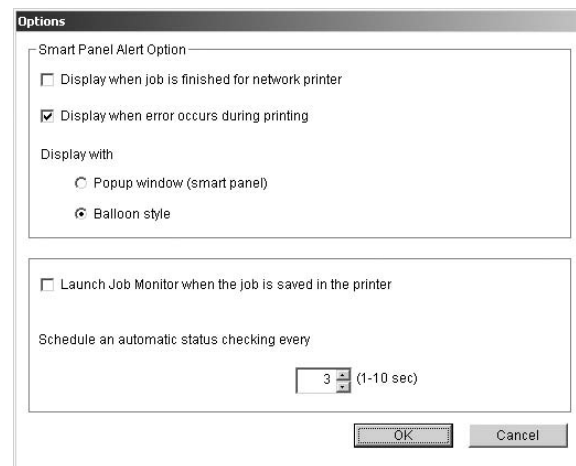

- **Display when job is finished for network printer:** Calculatorul afișează fereastra popup sau balonul Smart Panel atunci când proiectul dumneavoastră este finalizat în Windows. *(Numai pentru imprimantele cu suport de rețea Windows sau Mac OS X.)*
- **Display when error occurs during printing:** Calculatorul afișează fereastra popup sau balonul Smart Panel atunci când are loc o eroare în cursul imprimării.
- **Display with:** Puteți selecta modul în care calculatorul afișează un mesaj. Dacă selectați **Popup window (smart panel)**, mesajul apare în fereastra popup Smart Panel în Windows.
- **Launch Job Monitor when the job is saved in the printer:** Dacă stocați proiectele de imprimare pe hard disk-ul imprimantei, calculatorul deschide fereastra Monitor proiecte în Windows. *(Numai pentru imprimantele suport de rețea Windows și hard disk-uri încorporate.)*
- **Schedule an automatic status checking every:** Calculatorul actualizează în mod regulat statutul imprimantei. Setarea unei valori apropiate de 1 secundă determină calculatorul să verifice mai frecvent statutul imprimantei, permițând prin urmare un răspuns mai rapid la orice eroare a acesteia.

Utilizarea imprimantei în Linux

Aparatul dumneavoastră poate fi utilizat într-un mediu Linux.

Acest capitol include:

- **Primii pași**
- **Instalarea Unified Linux Driver**
- **Utilizarea Unified Driver Configurator**
- **Configurarea proprietăților imprimantei**
- **Imprimarea unui document**

Primii pași

CD-ROM-ul furnizat vă pune la dispoziție pachetul Unified Linux Driver oferit de firma Samsung pentru utilizarea aparatului dumneavoastră cu un calculator Linux.

După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux, pachetul de drivere vă permite să monitorizați simultan mai multe aparate prin intermediul porturilor USB și al porturilor paralele rapide ECP.

Pachetul Unified Linux Driver este furnizat împreună cu un program de instalare inteligent și flexibil. Nu sunteți nevoit să căutați componente suplimentare care pot fi necesare pentru software-ul Unified Linux Driver: toate pachetele necesare vor fi copiate și instalate automat pe sistemul dumneavoastră; această operațiune este disponibilă pentru o gamă largă de clone Linux cu largă utilizare.


Instalarea Unified Linux Driver

Instalarea Unified Linux Driver

- 1 Asigurați-vă că ați conectat aparatul la calculator. Porniți atât calculatorul cât și aparatul.
- 2 Atunci când este afișată fereastra Administrator Login, tastați *root* în câmpul Login și introduceți parola de sistem.

NOTĂ: Este necesar să deschideți sesiunea de lucru ca super-utilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteți super-utilizator, consultați administratorul de sistem.

- 3 Introduceți CD-ROM-ul ce conține software-ul imprimantei. CD-ROM-ul va rula automat.

În cazul în care CD-ROM-ul nu rulează automat, faceți clic pe pictograma  aflată în partea de jos a desktop-ului. La afișarea ecranului Terminal, tastați:

În cazul în care CD-ROM-ul este master secundar, iar locația de montare este /mnt/cdrom,

```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```

```
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
```


```
[root@localhost root]#./install.sh
```

NOTĂ: Programul de instalare rulează automat dacă aveți instalat și configurat un pachet software pentru rulare automată.

- 4 Atunci când este afișat ecranul de întâmpinare, faceți clic pe **Next**.



- 5 După finalizarea instalării, faceți clic pe **Finish**.

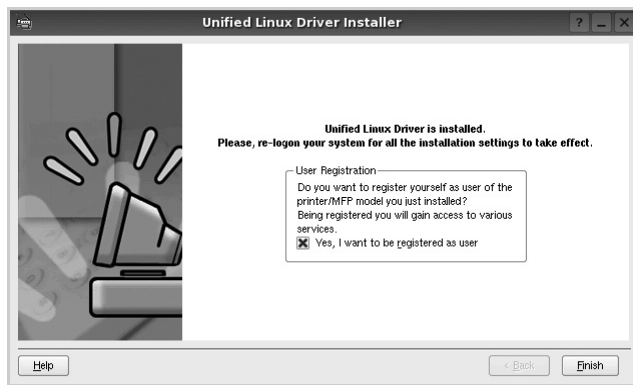


Pentru confortul dumneavoastră, programul de instalare a adăugat pe desktop pictograma Configurator pentru driverul unificat și, în meniul de sistem, grupul Driver Unificat Samsung. Dacă aveți dificultăți, consultați ajutorul pe ecran disponibil prin intermediul meniului de sistem sau care poate fi apelat prin intermediul aplicațiilor Windows din pachetul de drivere, cum ar fi **Unified Driver Configurator**.

Dezinstalarea Unified Linux Driver

- 1 Atunci când este afișată fereastra Administrator Login, tastați **root** în câmpul Login și introduceți parola de sistem.

Notă: Este necesar să deschideți sesiunea de lucru ca super-utilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteți super-utilizator, consultați administratorul de sistem.

- 2 Introduceți CD-ROM-ul ce conține software-ul imprimantei. CD-ROM-ul va rula automat.

În cazul în care CD-ROM-ul nu rulează automat, faceți clic pe pictograma  aflată în partea de jos a desktop-ului. La afișarea ecranului Terminal, tastați:

În cazul în care CD-ROM-ul este master secundar, iar locația de montare este /mnt/cdrom,


```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```

```
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
```

```
[root@localhost root]#./uninstall.sh
```

Notă: Programul de instalare rulează automat dacă aveți instalat și configurat un pachet software pentru rulare automată.

- 3 Faceți clic pe **Uninstall**.
4 Faceți clic pe **Next**.

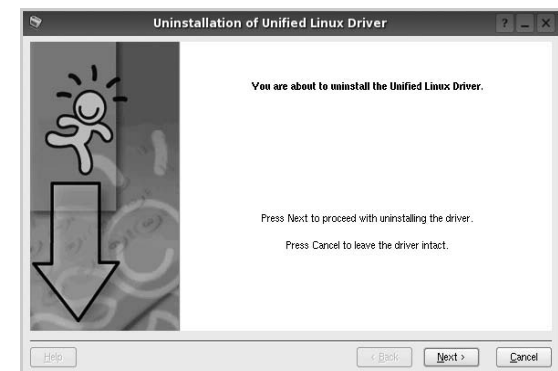

- 5 Faceți clic pe **Finish**.


Utilizarea Unified Driver Configurator

Unified Linux Driver Configurator este un instrument a cărui destinație principală este configurarea dispozitivelor de tip imprimantă.

După instalarea Unified Linux Driver, pictograma Unified Linux Driver Configurator va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.

Deschiderea Unified Linux Driver Configurator

- 1 Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator**, aflat pe desktop.
De asemenea, puteți face clic pe pictograma meniului Start și selecta **Samsung Unified Driver** și apoi **Unified Driver Configurator**.
- 2 Apăsați fiecare buton din panoul Module pentru a comuta la fereastra de configurare corespunzătoare.

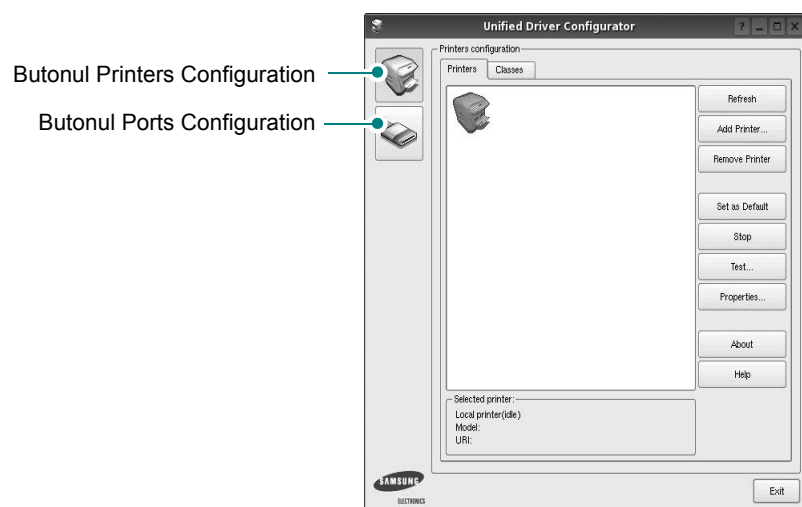

Puteți utiliza ajutorul pe ecran făcând clic pe **Help**.


- 3 După modificarea configurațiilor, faceți clic pe **Exit** pentru a închide **Unified Driver Configurator**.

Configurare imprimante

Fereastra Configurare imprimante are două file: **Printers** și **Classes**.

Fila Printers

Puteți vizualiza configurația curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic pe butonul cu pictograma imprimantei, aflat în partea stângă a ferestrei Unified Driver Configurator.

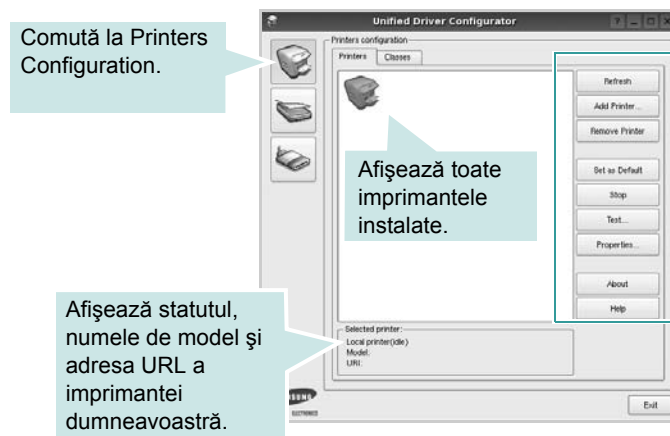

Pentru controlul imprimantei, puteți utiliza următoarele butoane:

- **Refresh**: actualizează lista imprimantelor disponibile.
- **Add Printer**: vă permite să adăugați o imprimantă nouă.
- **Remove Printer**: elimină imprimanta selectată.
- **Set as Default**: selectează imprimanta curentă ca imprimantă implicită.
- **Stop/Start**: oprește/pornește imprimanta.
- **Test**: vă permite să imprimați o pagină de test pentru a verifica dacă aparatul funcționează corect.
- **Properties**: vă permite să vizualizați și să modificați proprietățile imprimantei. Pentru informații detaliate, a se vedea pagina 33.

Fila Classes


În fila Classes este afișată lista claselor de imprimante disponibile.



- **Refresh:** Actualizează lista de clase.
- **Add Class...:** Vă permite să adăugați o nouă clasă de imprimante.
- **Remove Class:** Elimină clasa de imprimante selectată.

Configurare porturi

În această fereastră, puteți vizualiza lista porturilor disponibile, puteți verifica statutul fiecărui port și puteți debloca un port ocupat atunci când activitatea proprietarului acestuia este terminată din orice motiv.

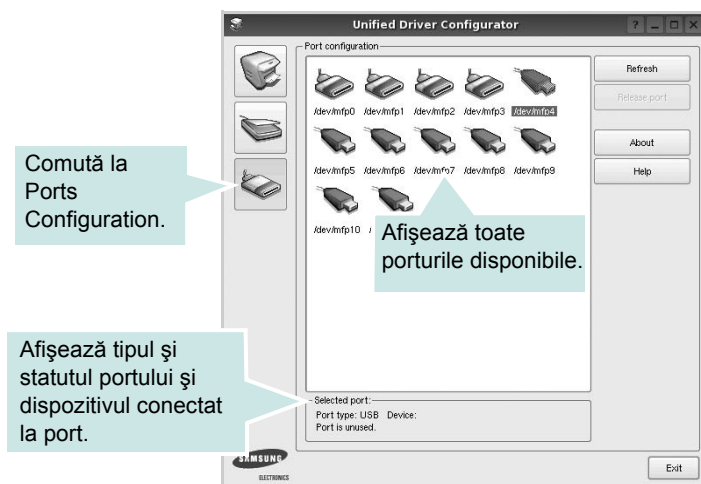


- **Refresh:** Actualizează lista porturilor disponibile.
- **Release port:** Deblochează portul selectat.

Configurarea proprietăților imprimantei

Utilizând fereastra de proprietăți ale imprimantei din Printers Configuration, puteți modifica diverse proprietăți ale aparatului utilizat ca imprimantă.

- 1 Deschideți Unified Driver Configurator.
Dacă este necesar, comutați la Printers Configuration.
- 2 Selectați aparatul dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile și faceți clic pe **Properties**.
- 3 Se deschide fereastra Printer Properties.

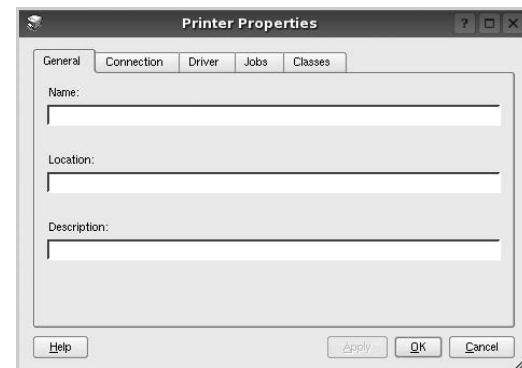

În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele cinci file:


- **General:** vă permite să modificați locația și numele imprimantei. Numele introdus în această filă este afișat în lista de imprimante din Printers Configuration.
 - **Connection:** vă permite să vizualizați sau să selectați un alt port. Dacă schimbați portul pentru imprimantă de la USB la paralel sau invers în timpul utilizării, este necesar să reconfigurați portul pentru imprimantă în această filă.
 - **Driver:** vă permite să vizualizați sau să selectați un alt driver de imprimantă. Făcând clic pe **Options**, puteți seta opțiunile implicite pentru dispozitiv.
 - **Jobs:** afișează lista proiectelor de imprimare. Faceți clic pe **Cancel job** pentru a anula proiectul selectat și selectați caseta de validare **Show completed jobs** pentru a vizualiza proiectele anterioare din lista de proiecte.
 - **Classes:** afișează clasa din care face parte imprimanta dumneavoastră. Faceți clic pe **Add to Class** pentru a adăuga imprimanta dumneavoastră la o anumită clasă sau faceți clic pe **Remove from Class** pentru a elimina imprimanta din clasa selectată.
- 4 Faceți clic pe **OK** pentru a aplica modificările și a închide fereastra **Printer Properties**.

Imprimarea unui document


Imprimarea din aplicații

Există numeroase aplicații Linux care vă permit să imprimați utilizând Common UNIX Printing System (CUPS). Puteți utiliza aparatul pentru imprimare din orice astfel de aplicație.

- 1 Din aplicația pe care o utilizați, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Print** în mod direct utilizând **lpr**.
- 3 În fereastra LPR GUI, selectați numele de model al aparatului dumneavoastră din lista Imprimante și faceți clic pe **Properties**.

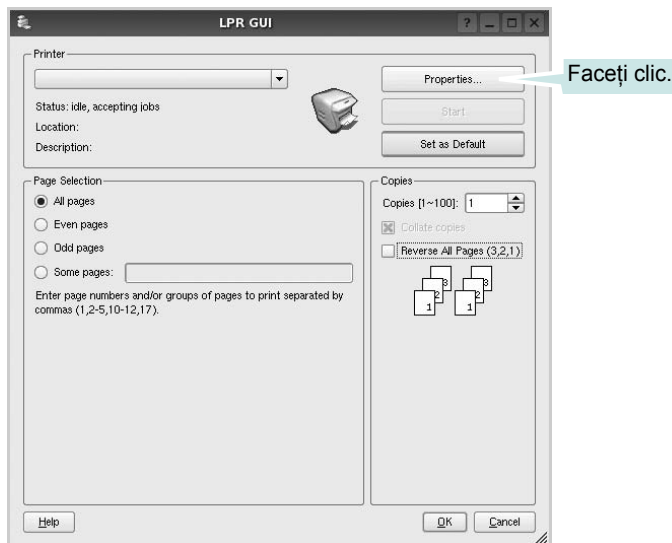

- 4 Modificați proprietățile imprimantei și ale proiectului de imprimare.

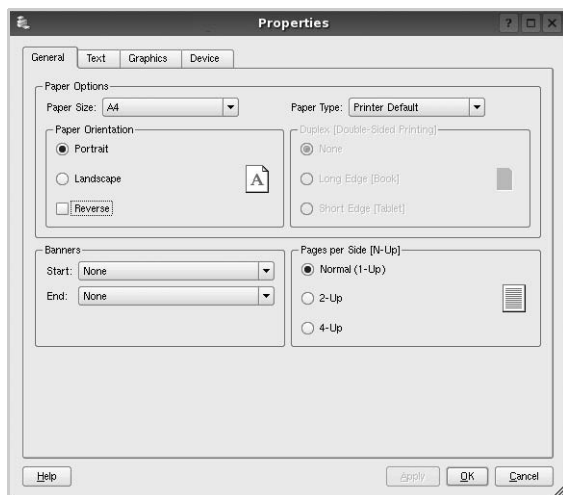

În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele patru file:

- **General** – vă permite să modificați dimensiunile și tipul hârtiei, precum și orientarea documentelor, activează funcția

duplex, adaugă banere de început și de sfârșit și modifică numărul de pagini imprimate pe o singură coală.

- **Text** – vă permite să specificați dimensiunile marginilor paginilor și să setați opțiunile de text, precum spațierea sau coloanele.
- **Graphics** – vă permite să setați opțiunile de imagine utilizate atunci când imprimați imagini/fișiere, precum opțiunile de culoare, dimensiunile sau poziția imaginii.
- **Device** – vă permite să setați rezoluția de imprimare, sursa de hârtie și destinația.

- 5 Faceți clic pe **Apply** pentru a aplica modificările și a închide fereastra Proprietăți.

- 6 Faceți clic pe **OK** în fereastra LPR GUI pentru a începe imprimarea.

- 7 Este afișată fereastra Imprimare, care vă permite să monitorizați statutul proiectului dumneavoastră de imprimare.

Pentru a abandona proiectul curent, faceți clic pe **Cancel**.

Imprimarea fișierelor

Pe aparatul Samsung, puteți imprima numeroase tipuri de fișiere utilizând metoda standard prin intermediul CUPS, direct din interfața de tip interpretor de comenzi. Utilitarul CUPS **lpr** permite acest lucru. Pachetul de drivere înlocuiește, însă, instrumentul standard **lpr** cu un program LPR GUI cu o interfață mult mai intuitivă.

Pentru a imprima orice fișier document:

- 1 Tastați **lpr <nume_fișier>** din interpretorul de comenzi Linux shell și apăsați **Enter**. Este afișată fereastra LPR GUI.

Atunci când tastați numai **lpr** și apăsați **Enter**, mai întâi este afișată fereastra Select file(s) to print. Selectați toate fișierele pe care doriți să le imprimați și faceți clic pe **Open**.

- 2 În fereastra LPR GUI, selectați imprimanta dumneavoastră din listă și modificați proprietățile imprimantei și ale proiectului de imprimare.

Pentru informații detaliate privind fereastra de proprietăți, a se vedea pagina 34.

- 3 Faceți clic pe **OK** pentru a începe imprimarea.

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimanta dumneavoastră poate fi utilizată împreună cu sisteme Macintosh cu interfață USB încorporată sau cu placă de interfață de rețea 10/100 Base TX. Când imprimați un fișier de pe un calculator Macintosh, puteți utiliza driverul PostScript prin instalarea fișierului PPD.

NOTĂ: *Unele imprimante nu suportă o interfață de rețea. Asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfață de rețea consultând capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.*

Acest capitol include:

- Instalarea software-ului
- Configurarea imprimantei
- Imprimarea

Instalarea software-ului

CD-ROM-ul ce conține driverul PostScript, livrat împreună cu aparatul dumneavoastră, vă pune la dispoziție fișierul PPD ce vă permite să utilizați driverul PS sau driverul Apple LaserWriter pentru imprimarea de pe un calculator Macintosh.

Driverul imprimantei

Instalarea driverului imprimantei

- 1** Conectați aparatul dumneavoastră la calculator utilizând cablul USB sau cablul Ethernet.
- 2** Porniți calculatorul și aparatul.
- 3** Introduceți CD-ROM-ul cu driverul PostScript, livrat cu aparatul, în unitatea CD-ROM.
- 4** Faceți dublu clic pe **Samsung_CLP** de pe desktop-ul Macintosh.
- 5** Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
- 6** Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Printer**.
- 7** Faceți dublu clic pe pictograma **Samsung_CLBP Installer OSX**.
- 8** Faceți clic pe **Continue**.
- 9** Faceți clic pe **Install**.
- 10** După finalizarea instalării, faceți clic pe **Quit**.

Dezinstalarea driverului imprimantei

- 1** Introduceți CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM.
- 2** Faceți dublu clic pe **pictograma CD-ROM** afișată pe desktop-ul Macintosh.
- 3** Faceți dublu clic pe **Samsung_CLP** de pe desktop-ul Macintosh.
- 4** Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
- 5** Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Printer**.
- 6** Faceți dublu clic pe pictograma **Samsung_CLBP Installer OSX**.
- 7** Selectați **Uninstall** și apoi faceți clic pe **Uninstall**.
- 8** Faceți clic pe **Continue**.
- 9** După finalizarea dezinstalării, faceți clic pe **Quit**.

Configurarea imprimantei

Configurarea imprimantei dumneavoastră va fi diferită în funcție de cablul utilizat pentru conectarea imprimantei la calculator – cablul de rețea sau cablul USB.

Pentru conectarea cu cablu de rețea

NOTĂ: *Unele imprimante nu suportă o interfață de rețea. Înainte de conectarea imprimantei, asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfață de rețea consultând capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.*

Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară

- 1 Urmați instrucțiunile din secțiunea „Instalarea software-ului”, la pagina 35, pentru a instala fișierul PPD pe calculatorul dumneavoastră.
- 2 Deschideți **Print Center** sau **Printer Setup Utility** din directorul Utilities.
- 3 Faceți clic pe **Add** din Printer List.
- 4 Selectați fila **AppleTalk**.
Numele aparatului dumneavoastră apare în listă. Selectați **SEC000xxxxxxxxx** din caseta cu imprimante, unde **xxxxxxxxxx** variază în funcție de aparatul dumneavoastră.
- 5 Faceți clic pe **Add**.
- 6 Dacă Auto Setup nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Printer Model** și **numele imprimantei dumneavoastră** din **Model Name**.
Imprimanta dumneavoastră este afișată în Printer List și este setată ca imprimantă implicită.

Pentru conectarea cu cablu USB

Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară

- 1 Urmați instrucțiunile din secțiunea „Instalarea software-ului”, la pagina 35, pentru a instala fișierul PPD pe calculatorul dumneavoastră.
- 2 Deschideți **Print Center** sau **Printer Setup Utility** din directorul Utilities.
- 3 Faceți clic pe **Add** din Printer List.
- 4 Selectați fila **USB**.
- 5 Selectați **numele imprimantei dumneavoastră** și faceți clic pe **Add**.
- 6 Dacă Auto Setup nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Printer Model** și **numele imprimantei dumneavoastră** din **Model Name**.

Imprimanta dumneavoastră este afișată în Printer List și este setată ca imprimantă implicită.

Imprimarea


NOTE:

- Fereastra Macintosh de proprietăți ale imprimantei care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- *Puteți verifica numele imprimantei dumneavoastră pe CD-ROM-ul furnizat.*

Imprimarea unui document

Atunci când imprimați de la un sistem Macintosh, este necesar să verificați setările software-ului imprimantei în fiecare aplicație pe care o utilizați. Urmăriți acești pași pentru a imprima de la un sistem Macintosh.

- 1 Deschideți o aplicație Macintosh și selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Page Setup (Document Setup)** în unele aplicații).
- 3 Selectați dimensiunile hârtiei, orientarea acesteia, scara de imprimare și alte opțiuni și faceți clic pe **OK**.

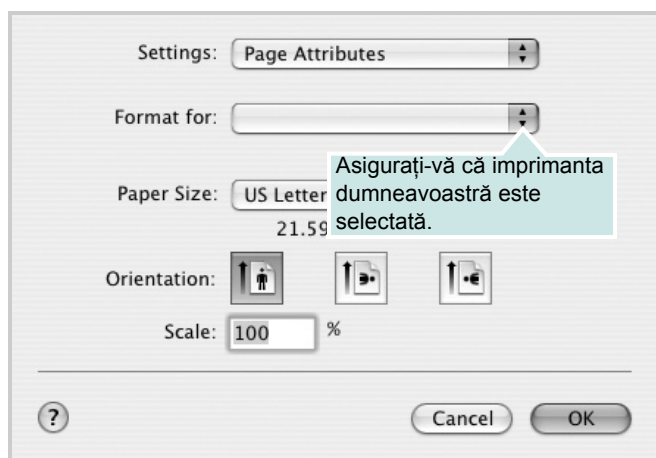

- 4 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Print**.
- 5 Selectați numărul dorit de copii și indicați paginile pe care doriți să le imprimați.
- 6 Faceți clic pe **Print** după finalizarea setării opțiunilor.

Modificarea setărilor imprimantei

Atunci când utilizați imprimanta, puteți utiliza funcțiile avansate de imprimare.


Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**. Numele imprimantei, afișat în fereastra de proprietăți ale imprimantei, poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu excepția numelui, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.

NOTE:

- Opțiunile de setare pot diferi în funcție de imprimantă și de versiunea sistemului de operare Macintosh.

Layout


Fila **Layout** furnizează opțiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. Pe o singură coală de hârtie puteți imprima mai multe pagini. Selectați **Layout** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele funcții.

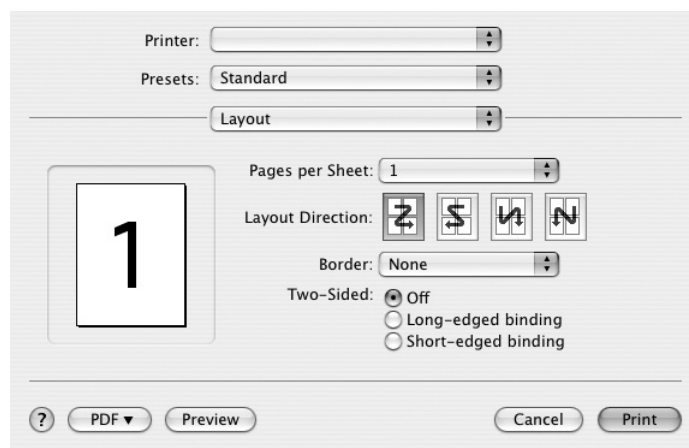

- **Pages per Sheet:** Această funcție determină numărul de pagini imprimate pe o singură pagină. Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie”, în coloana următoare.
- **Layout Direction:** Puteți selecta direcția de imprimare a unei pagini conform exemplurilor din interfața utilizator.

Graphics


Fila **Graphics** furnizează opțiuni pentru a selecta **Resolution(Quality)** și **Color Mode**. Selectați **Graphics** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa funcțiile grafice.

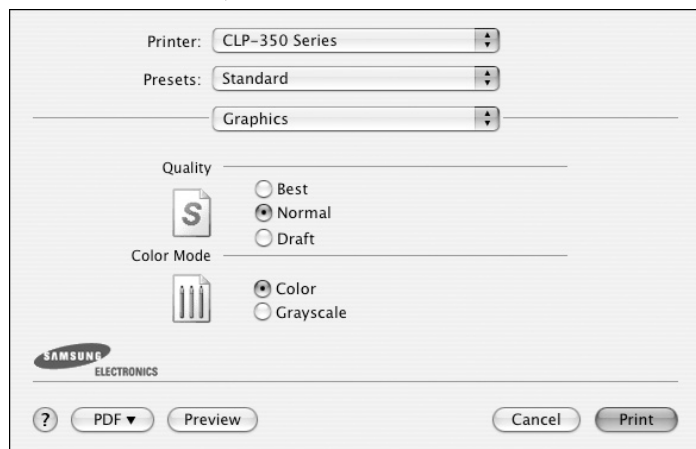

- **Resolution(Quality):** Puteți selecta rezoluția de imprimare. Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele și imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.
- **Color Mode:** Puteți seta opțiunile de culoare. Setarea **Color** generează, în general, cea mai bună calitate posibilă a imprimării pentru documentele color. Dacă doriți să imprimați un document color în nuanțe de gri, selectați **Grayscale**.


Paper

Setați **Paper Type** pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriți să imprimați. Astfel, veți obține imprimări de cea mai bună calitate. Dacă încărcați un tip diferit de material de imprimare, selectați tipul corespunzător de hârtie.

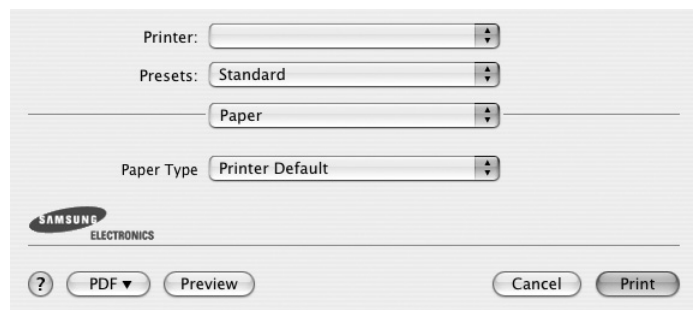

Printer Features

Această filă furnizează opțiuni pentru selectarea tipului de hârtie și pentru reglarea calității imprimării. Selectați **Printer Features** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele funcții:

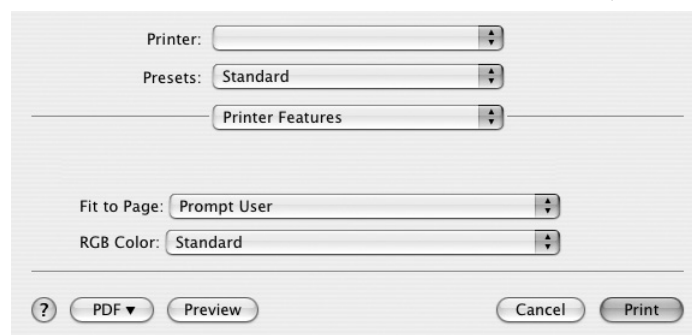


- **Fit to Page:** Această setare vă permite să scalați proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriți să verificați detaliile de finețe ale unui document de dimensiuni reduse.
- **RGB Color:** Această setare determină modul în care sunt redate culorile. **Standard** este setarea cel mai des utilizată, tonul coloristic al acestui mod fiind cel mai apropiat de cel al monitorului standard (RGB). Modul **Vivid** este cel mai adecvat pentru imprimarea datelor și diagramelor de prezentare. Tonul coloristic al modului Vivid generează imagini color mai **Vivid** decât cel al modului Standard. Modul **Device** este cel mai adecvat pentru imprimarea de linii fine, de caractere mici și de desene color. Tonul coloristic al modului **Device** poate fi diferit de cel al monitorului, culorile pure ale tonerului fiind folosite pentru a imprima culorile Cyan (verde-albăstrui), magenta și galben (CMY).

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie

Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această funcție oferă o modalitate rentabilă de a imprima ciorne.

- 1 Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout**.

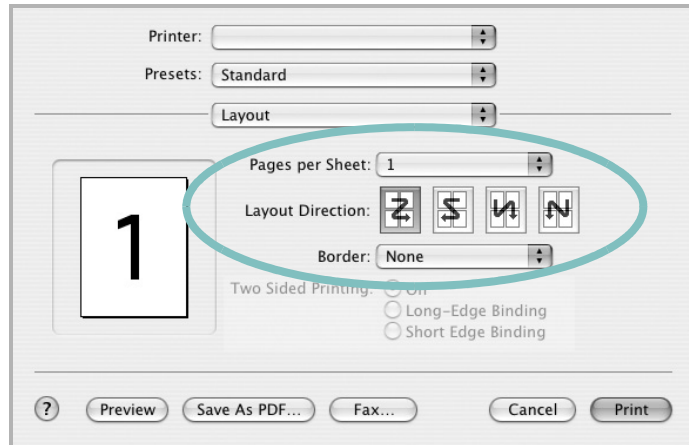

- 3 În lista derulantă **Pages per Sheet**, selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o singură coală de hârtie.
- 4 Selectați ordinea paginilor din opțiunea **Layout Direction**.
Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală, selectați opțiunea dorită din lista derulantă **Border**.
- 5 Faceți clic pe **Print**, iar imprimanta va imprima numărul selectat de pagini pe o singură față a fiecărei pagini.

SECȚIUNE DE SOFTWARE

INDEX

A

afiș, imprimare 22
ajutor, utilizare 20, 26

D

dezinstalare
 driver
 Linux 31
dezinstalare, software
 Windows 13
dimensiuni hârtie, setare 17
 imprimare 34
document, imprimare
 Macintosh 37
 Windows 15
driver imprimantă, instalare
 Linux 30
driver PostScript
 instalare 26
driver, instalare
 Linux 30

E

economisire toner, setare 18

F

filigran
 creare 24
 editare 24
 imprimare 24
 ștergere 24

I

imprimare
 adaptare la pagină 23
 afiș 24
 broșuri 22
 de pe sisteme Macintosh 37
 din Linux 34
 document 15
 filigran 24
 în Windows 15

până la N
 Macintosh 39
 Windows 21
pe ambele fețe 23
PRN 16
scalare 23
suprapunere 25
imprimare avansată, utilizare 21
imprimare până la n
 Macintosh 39
 Windows 21
imprimare pe ambele fețe 23
imprimarea broșurilor 22
instalare
 driver imprimantă
 Macintosh 35
 Windows 6
 software Linux 30

L

Linux
 driver, instalare 30
 imprimare 34
 proprietăți imprimantă 33

M

Macintosh
 configurarea imprimantei 36
 driver
 instalare 35
 imprimare 37
monitor statut, utilizare 28

O

orientare, imprimare 34
 Windows 17

P

proprietăți grafică, setare 18
proprietăți hârtie, setare 17
proprietăți imprimantă
 Linux 34

proprietăți imprimantă, setare
 Macintosh 37
 Windows 16, 26
proprietăți machetare, setare
 Windows 17
proprietăți suplimentare, setare 19

R

rezoluție
 imprimare 34
rezoluție imprimantă, setare
 Windows 18
rezoluție imprimare 34

S

setare
 economisire toner 18
 favorite 20
 întuneric 18
 mod imagine 18
 opțiune true-type 18
 rezoluție
 Windows 18
setări favorite, utilizare 20
software
 cerințe de sistem
 Macintosh 35
 dezinstalare
 Windows 13
 instalare
 Macintosh 35
 Windows 6
 reinstalare
 Windows 12
software imprimantă
 dezinstalare
 Windows 13
 instalare
 Macintosh 35
 Windows 6
suprapunere
 creare 25
 imprimare 25
 ștergere 25
sursă de hârtie, setare 34

T

tip hârtie, setare
imprimare 34

www.samsungprinter.com